SyncMaster 400EX(n), 460EX(n), 550EX(n)

LCD Display

사용자 매뉴얼

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항

표기법

참고

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고/주의 내용

지키지 않았을 때 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

지키지 않았을 때 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

표시의 내용

금지를 나타냅니다.	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
접촉 금지를 나타냅니다.	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

전원 관련

제품을 장시간 사용치 않을 경우에는 절전상태(DPM)로 동작하도록 PC를 설정하기 바랍니다.화면보호기를 동작시킬 경우는 움직이는 동화상 모드로 설정하기 바랍니다.본 이미지는 참조용으로, 경우에 따라 다를 수 있습니다.

잔상방지안내문 바로가기

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

전원플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

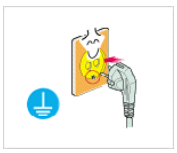

반드시 접지가 된 콘센트에 전원플러그를 연결하세요. (절연 1종기기에 한함)

- 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

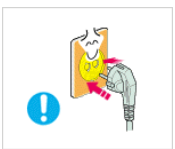

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

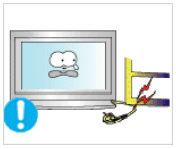

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

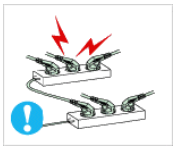

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

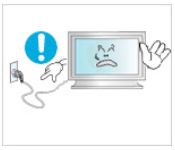

제품을 사용하는 중에 전원코드를 뽑지 마세요.

- 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

전원코드는 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용을 하지마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

- 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

설치 관련

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소†에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스 엔지니어에게 확인 후 설치 바랍니다.

†미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 공항, 역 등의 장소 등

제품을 들어서 운반할 때에는 2명 이상이 안전하게 운반하세요.

- 제품이 떨어지면 다치거나 고장이 날 수 있습니다.

장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지 않게 하세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

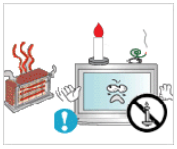

촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

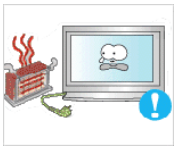

전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 좁은 공간에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 놓을 때 살며시 놓으세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

- 제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.

벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

- 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
- 반드시 지정된 붙박이 장치를 사용하세요.

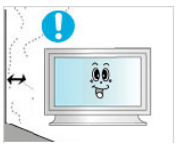

제품 설치시 벽으로부터 일정거리(10 cm 이상) 를 두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

- 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식 할 우려가 있습니다.

높이 조절이 되는 제품을 아래로 내릴 때는 다른 물건이나 신체의 일부분을 받침대 위에 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

청소 및 사용

제품 외관을 깨끗이 하시려면,

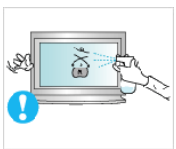

제품 외관에 직접 세척제를 뿌리지 마세요.

- 직접 뿌리게 되면 기구물 변색, 갈라짐, 화면 표시부의 벗겨짐 등이 발생할 확률이 매우 높아지게 됩니다.

▶전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

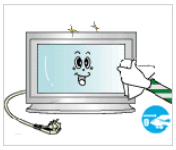

▶청소를 할 때에는 반드시 전원코드를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

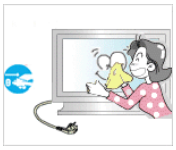

▶청소할 때에는 전원코드를 뽑고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

- 왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학 약품을 사용하지 마세요.
- 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

▶제품의 케이스는 긁힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천을 사용하세요.

- 전용 천은 물을 조금 묻혀 사용하시고, 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.

▶청소할 때 제품 본체 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요.
- 화재, 감전 및 제품불량의 원인이 됩니다.

기타

▶제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.

▶제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

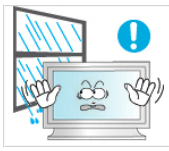

▶먼지, 습기(사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

▶제품을 떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원코드를 뽑으세요. 서비스센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

▶천둥, 번개가 칠 때는 전원코드를 뽑고 안테나선은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.

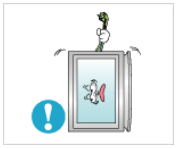

제품의 전원선이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

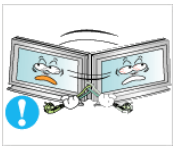

전원코드나 신호케이블만 잡고 제품을 들거나 전후, 좌우로 움직이지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

- 제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴것이나 금속류를 올려놓지 마세요.

- 제품 내부에 물이나 이물질이 들어갔을 경우 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

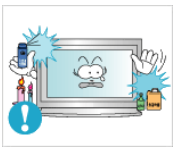

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품 속(통풍구,입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.

- 오랜 시간 사용하지 않을 경우에는 절전모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.

해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

- 시력이 나빠질 수 있습니다.

헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 너무 키우지 마세요.

- 귀를 자극할 정도의 큰 소리는 청력에 나쁜 영향을 끼치는 원인이 됩니다.

제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

▶ 제품을1시간 사용 후 5분 이상 눈의 휴식을 가지세요.

- 눈의 피로를 덜어 줍니다.

▶흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.

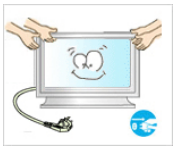

▶제품을 옮기는 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원코드 및 안테나선, 제품에 연결된 모든선을 뽑아주세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

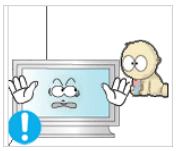

▶어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.

▶집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주세요.

- 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전,누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

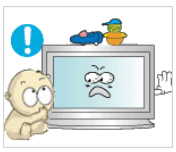

▶제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

- 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

▶송신기에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우에는 어린아이가 잘못하여 먹지 않도록 주의하고, 건전지는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요

- 만일 어린아이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

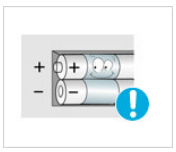

▶건전지를 교체 할 때에는 극성(+, -)에 맞게 끼우세요.

- 극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부 액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

▶건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.

- 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

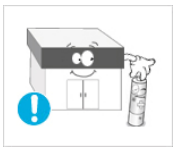

▶충전지를 포함한 폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거되야 합니다.

- 사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하시면 됩니다.

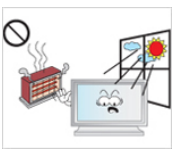

▶직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

- 제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.

제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

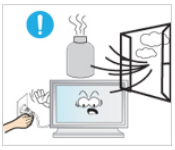

가스가 샐 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

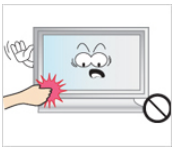

제품을 장시간 켜 두었을 때는 디스플레이 패널이 뜨거우므로 만지지 마세요.

크기가 작은 구성품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.

제품의 각도나 스탠드 높이를 조정할 때는 주의하세요.

- 손이나 손가락이 껴서 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 또한 무리하게 기울이면 제품이 넘어져서, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

어린아이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린아이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 앞부분이 무거우므로 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.

제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

제품 설명

제품 구성

참고

구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.

구성품 이외의 별매품을 구입하려면 서비스 센터로 연락하세요.

참고

본 기기는 바닥에 설치하는 형태(Floor standing type)가 아닙니다.

구성품 확인

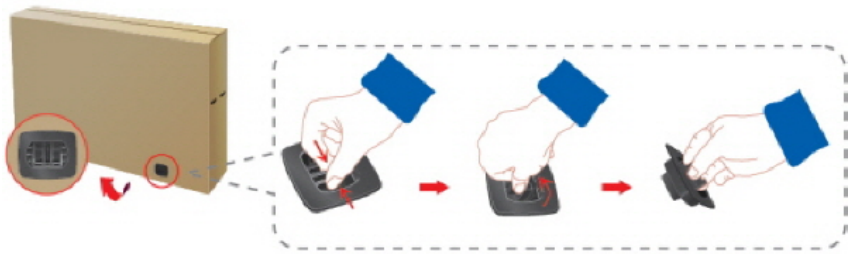

박스의 잠금장치를 그림과 같이 박스에서 분리하세요.

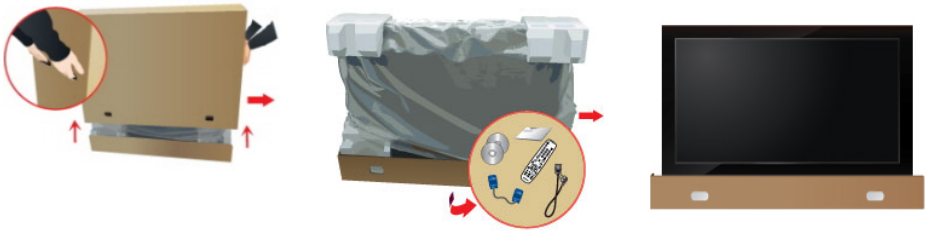

상자의 홈을 잡고 위로 들어 올리세요.

구성품을 확인하세요.

스티로폼과 비닐을 제거하세요.

참고

- 제품의 포장을 풀고, 모든 구성품이 있는지 확인하세요.
- 포장상자는 나중에 이동할 경우를 대비하여 보관하세요.
- 박스 개봉 후 테스트 또는 **동작** 확인을 위하여 간이 스텐드로 박스의 하단부를 사용하실 수 있습니다. 제품 연결은 매뉴얼의 제품 연결 및 사용 팁을 참조하세요.

구성품

LCD Display

설명서

제품 설치 안내서

제품 보증서

사용자 설명서

MagicInfo Software CD,
MagicInfo Manual CD

(EXn 모델만 해당 됩니다.)

케이블

전원선

D-Sub 케이블

기타

리모콘

(BP59-00138A)

건전지 (AAA X 2)

연결선 정리 케이블 2EA

(BN61-05373A)

별매품

LAN 케이블

USB 케이블

(EXn 모델만 해당 됩니다.)

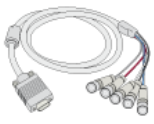

RGB -BNC 케이블



RGB-Component 케이블

네트워 박스

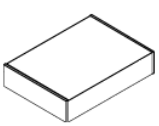

벽걸이용 KIT

별매품

RGB - AV 케이블 (EX 모델만 해당 됩니다.)

각부의 명칭

앞면

1 *SOURCE 버튼*

입력 비디오 신호를 선택합니다.

비디오 신호선택은 제품에 연결된 장치만 선택할 수 있습니다.

[**PC**] → [**외부입력**] → [**컴포넌트**] → [**HDMI**] → [MagicInfo]

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

2 *(전원) 버튼*

화면을 켜고 끌 때 누릅니다.

3 *자동 밝기 조절 센서*

자동 밝기 조절 센서가 주변 환경의 밝기를 감지 하여 자동적으로 자동 밝기 조절 센서 기능으로 제품의 밝기를 조절합니다.

4 *전원 표시등*

정상 모드일 때는 켜져 있고, 절전상태일 때는 녹색으로 깜박입니다.

참고

절전기능에 대한 자세한 내용은 제품규격의 절전 기능을 참조하세요.

제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 전력 소비를 줄이기 위해 전원선을 뽑아 두는 것이 좋습니다.

5 *리모컨 수신부*

리모컨의 신호를 받는 부분입니다.

뒷면

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 기본설치의 케이블 연결 부분을 참고하세요. 제품 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

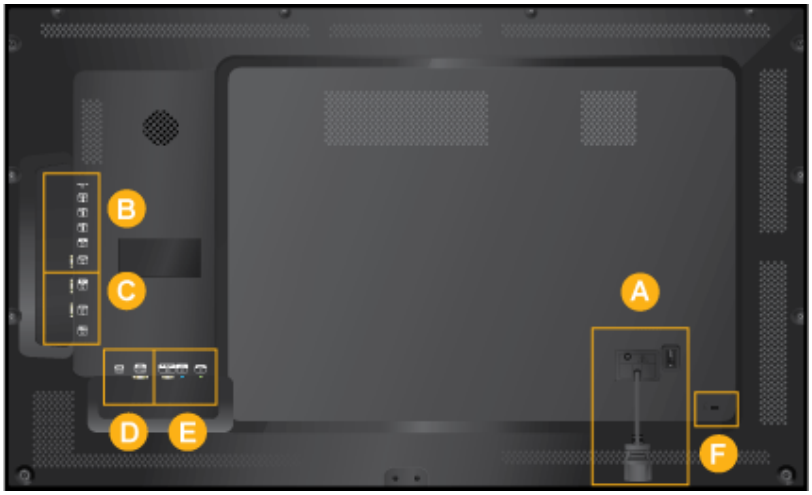

A

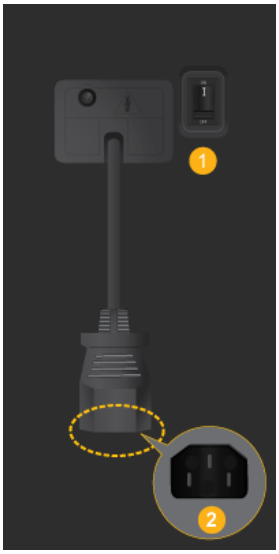

1 *POWER S/W ON [I] / OFF*

화면의 전원을 켜고 끌 때 누릅니다.

2 *POWER*

전원선을 연결하여 사용합니다.

B **참고**

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

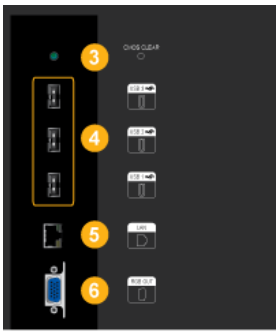

3 *CMOS CLEAR*

MagicInfo 를 리셋시 사용합니다.

4 *USB1/2/3* (USB 연결 단자)

키보드/마우스, 이동식 저장 장치

5 *LAN* (LAN 연결 단자)

LAN 케이블을 연결하여, **MagicInfo** 모드시 인터넷 접속 또는 네트워크를 사용할 수 있습니다.

6 *RGB OUT*

MagicInfo 영상출력 단자입니다.

C

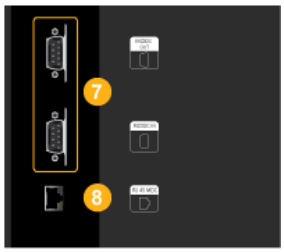

7 *RS232C OUT/IN* (RS232C 시리얼 입력/출력 단자)

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

8 *RJ 45 MDC*(MDC 입출력 단자)

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

D

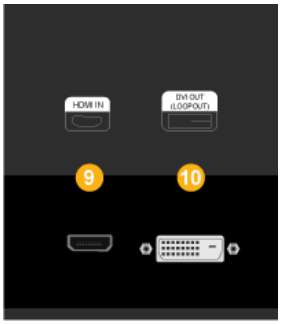

9 *HDMI IN*

- HDMI 케이블로 제품의 *[HDMI IN]* 단자와 디지털 기기 또는 HDMI 단자가 있는 컴퓨터의 HDMI 출력 단자를 연결하세요.
- HDMI 1.0 까지 지원합니다.

10 *DVI OUT (LOOPOUT)*

- DVI, DVI-HDMI 케이블로 다른 모니터와 연결 할 수 있습니다.
- DVI-HDMI 케이블로 제품의 *[DVI OUT (LOOPOUT)]* 과 다른 모니터의 [HDMI IN] 단자를 연결하세요.
- HDMI, 네트워크 신호를 *[DVI OUT (LOOPOUT)]* 단자를 통해 두번째 디스

플레이(DVI IN 단자 제공 제품)에 보여집니다.

참고

DVI-Loopout은 6대까지 연결 할 수 있으나, 연결 케이블 및 신호 장비에 따라 Full HD모드일 때 최대 10대까지 연결할 수 있습니다.

E

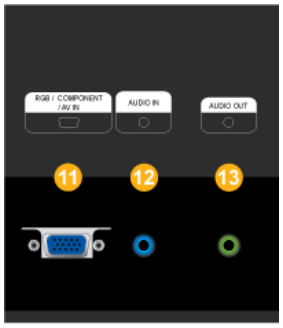

11 *RGB/COMPONENT/AV IN* (RGB/COMPONENT/AV 입력단자)

- D-SUB 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]*단자와 PC 의 RGB 단자를 연결하세요.
- RGB - Component 케이블로 제품의 *[RGB / COMPONENT AV IN]* 단자와 외부기기의 COMPONENT 단자를 연결하세요.
- RGB - BNC 케이블로 제품의 *[RGB / COMPONENT AV IN]* 단자와 PC 의 BNC 단자를 연결하세요.
- RGB - AV 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자와 외부기기의 AV 단자를 연결하세요.

12 *AUDIO IN*

오디오 케이블을 이용하여 제품의 [AUDIO IN] 단자와 PC 또는 외부기기의 오디오 출력 단자를 연결하세요.

13 *AUDIO OUT*

헤드폰 또는 외부 스피커를 연결하세요.

참고

[AUDIO OUT] 단자는 460EX(n), 550EX(n) 모델만 지원합니다.

F

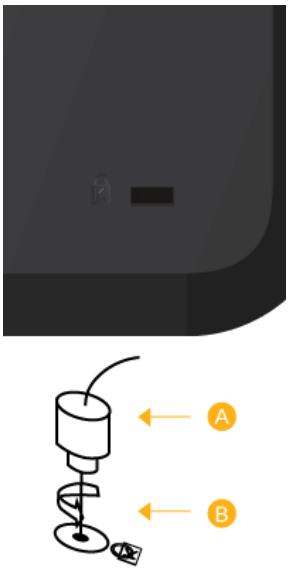

도난 방지용 잠금 장치

도난 방지용 잠금 장치는 공공장소에서도 안심하고 사용할 수 있도록 하는 장치입니다. 잠금 장치의 모양과 잠금 방식은 제조회사별로 다를 수 있으므로, 자세한 사항은 잠금 장치에 동봉된 사용설명서를 참조하세요. 잠금 장치는 별도로 구입하셔야만 합니다.

참고

도난 방지용 잠금장치는 별매품 입니다.

도난 방지용 잠금 장치를 하려면

1. 도난 방지용 잠금 장치 케이블을 책상이나 무거운 물체에 고정하세요.
2. 잠금장치 케이블의 한쪽 고리 사이로 잠금장치가 달린 케이블 끝을 밀어 넣으세요.
3. 잠금장치를 제품 뒷면에 있는 도난 방지용 잠금장치 홈 (A)에 꽂으세요.
4. 잠금장치(B)를 잠그세요.

참고

- 정확한 사용법은 잠금장치와 함께 제공된 사용설명서를 참고하세요.
- 잠금 장치는 전자제품 전문매장이나 인터넷에서 구입하세요.

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 케이블 연결 항목을 참고하세요.

리모컨

참고

리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 본 제품과 함께 다른 TV 를 사용시에는 리모컨 코드(주파수)의 간접 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.

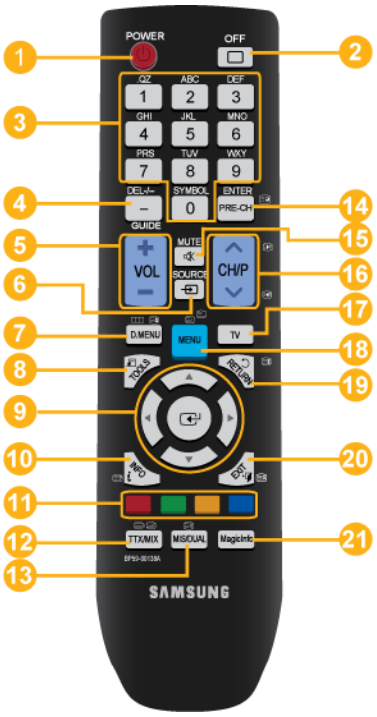

1. POWER
2. OFF
3. 숫자버튼
4. DEL -/-- / GUIDE 버튼
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. 상하좌우 조정 버튼
10. INFO
11. 색상 버튼
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	화면을 켤 때 누릅니다.
2. Off	화면을 끌 때 누릅니다.
3. 숫자버튼	화면 메뉴 조정에서 비밀번호를 입력하거나 MagicInfo 사용시 이용됩니다.
4. DEL -/-- / GUIDE 버튼	"-" 버튼은 DTV 에서만 동작하며 DTV 에서 MMS(다중채널) 선택시 사용하는 버튼입니다. 프로그램 가이드를 보여줍니다. - 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.
5. + VOL -	음량을 조절합니다.
6. SOURCE	연결된 외부 입력이나 **MagicInfo** 모드를 선택할 때 사용하세요.
7. D.MENU	DTV 모드를 선택할 때 사용합니다. - 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.
8.TOOLS	자주 사용하는 기능들을 간편하게 선택할 때 사용합니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

9. 상하좌우 조정 버튼

메뉴화면에서 메뉴를 상하좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

10. *i* INFO

화면에 표시되고 있는 정보가 제품 화면의 왼쪽 상부 모서리에 표시됩니다.

11.색상 버튼

디지털 채널의 방송안내 기능 등을 설정할 때 사용합니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

12. TTX/MIX

TV 채널에 관한 정보를 화면에 제공합니다.

- Teletext 버튼

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

13.MTS/DUAL

MTS -

MTS (Multichannel Television Stereo) 모드를 선택하여 사용할 수 있습니다.

	오디오타입	MTS/S_Mode	초기값
FM 스테레오	Mono	Mono	수동 조정
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL -

TV 시청중 리모컨의 DUAL 버튼 사용으로 방송신호에 따라 STEREO/MONO, DUAL Ⅰ / DUAL Ⅱ,MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO 를 사용할 수 있습니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

14. ENTER/PRE-CH

바로 전에 보던 채널을 선택할 때 사용합니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

15. MUTE

일시적으로 소리가 나지 않게 할 경우에 사용합니다.

화면의 왼쪽 아랫부분에 아이콘으로 표시됩니다.

음소거(조용히) 상태에서 조용히 버튼을 한번 더 누르거나, - 음량 + 를 누르면 다시 소리가 들립니다.

16.∨ CH/P ∧

TV 모드시에 채널을 조정하는 직접버튼입니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

17. TV

아날로그 TV 를 시청할 수 있습니다.

- 이 제품에서는 지원하지 않는 버튼입니다.

18. MENU

메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.

19. RETURN	이전 메뉴로 이동할 때 사용합니다.
20. EXIT	메뉴화면 종료시에 사용합니다.
21.MagicInfo	MagicInfo 바로가기 버튼입니다.

참고

MagicInfo 를 지원하지 않는 제품에서는 사용할 수 없습니다.

Mechanical Layout (400EX(n))

Mechanical Layout

네트워 모델 사이즈

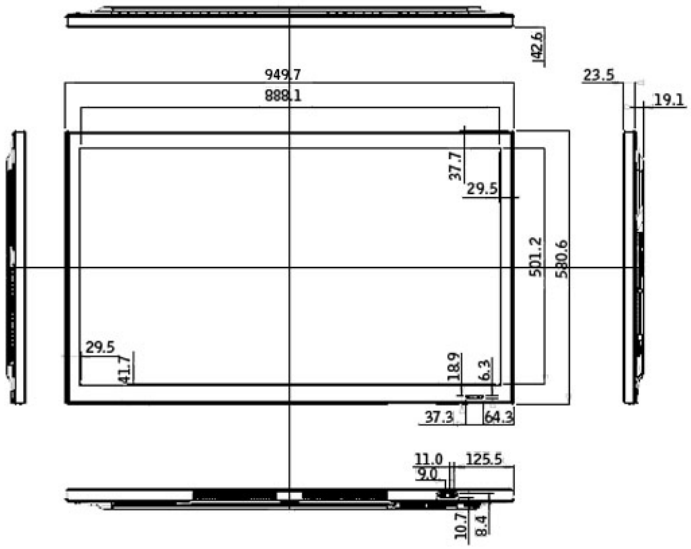

LCD Display 헤드

네트워 모델 사이즈

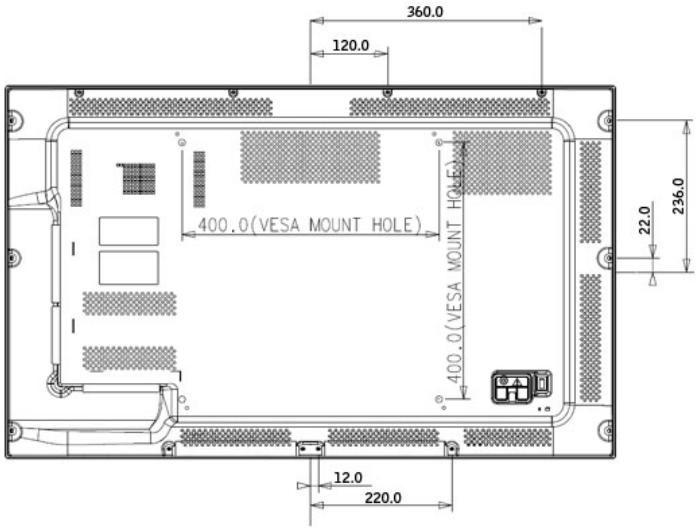

VESA 브라켓 설치

- VESA 설치는 국제 VESA 규격에 만족하게 설치해야 합니다.
- VESA 브라켓 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에 구입 신청을 하세요. 구입 신청을 하시면, 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치하여 드립니다.
- 제품을 이동시에는 반드시 두명 이상이 작업하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

설치 치수

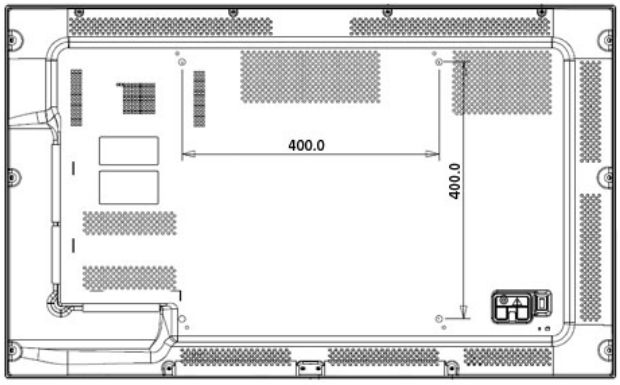

주의

벽걸이 고정시 사용되는 나사는 직경 6mm, 길이 최소 8mm ~ 최대 12mm 에 허용되는 Machine 나사만 사용하세요.

벽걸이 설치 방법

- 벽걸이를 벽에 설치시에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 본 체결 방법은 시멘트 벽 기준 체결방법입니다. 석고보드나 나무 등 기타 다른 벽체에 고정시 고정강도가 약해서 제품이 바닥에 떨어질 우려가 있습니다.

구성품

벽걸이 설치시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

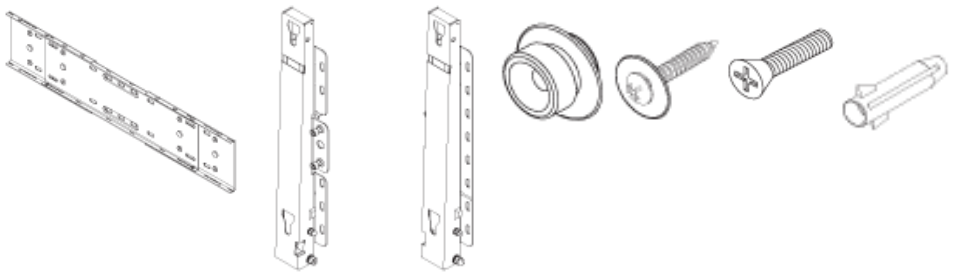

벽걸이 브라켓(1개)	힌지(왼쪽1개,오른쪽1개)	걸이용 플라스틱(4개)	나사(A) (11 개)	나사(B) (4 개)	앵커(11 개)

벽걸이 조립 방법

참고

힌지의 왼쪽, 오른쪽을 구분하세요.

1. 화살표 방향으로 조립후 고정용 나사(CAPTIVE SCREW)로 누르면서 조여 주세요.

   나사를 고정후 벽걸이 브라켓을 벽에 고정시켜 주세요.

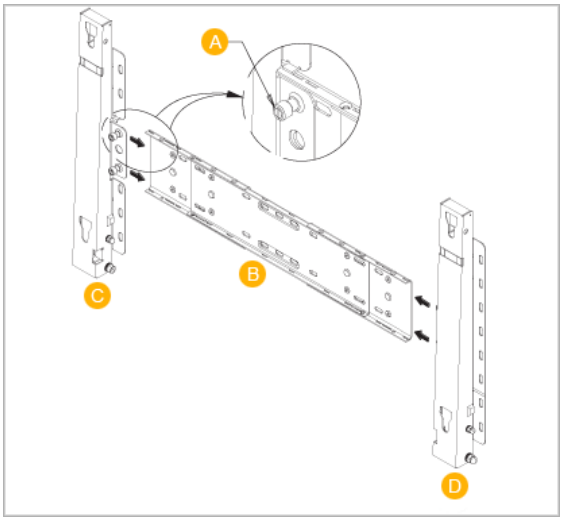

A - 고정용 나사
B - 벽걸이 브라켓
C - 힌지(왼쪽)
D - 힌지(오른쪽)

2. 벽에 구멍을 내기 전에 본체 뒷면의 고정 길이가 일치하는지 확인 하세요.

   일치하지 않으면 벽걸이 브라켓에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어서 좌우 길이를 조정하세요.

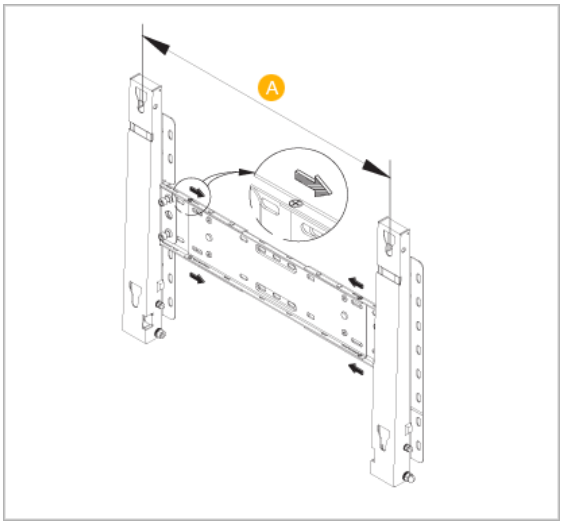

A - 본체 뒷면의 고정 길이

3. 설치 도면을 이용하여 벽에 구멍의 위치를 표시한 후에 드릴 직경 5.0mm 를 사용하여 깊이 35mm 이상 뚫어 주세요.

   앵커를 벽면의 각각의 홀에 고정 하세요.

   브라켓과 힌지의 홀을 앵커의 홀에 일치시켜 나사 A 11 개를 체결 하세요.

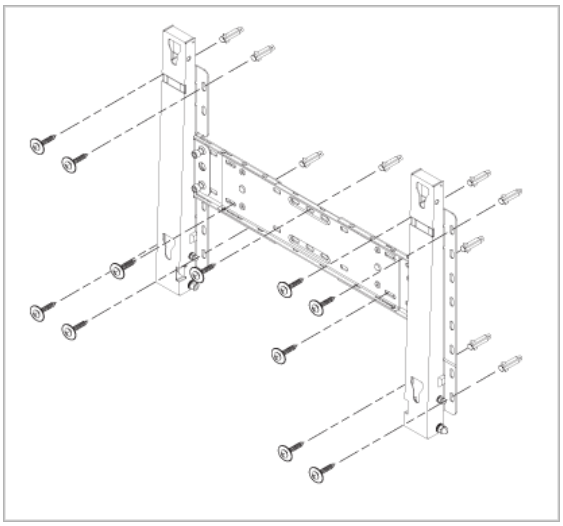

본체를 벽걸이 브라켓에 고정하는 방법

본체의 외관 형태가 그림과 상이 할수 있습니다.(걸이용 플라스틱 + 나사 조립 및 설치 방법은 동일함.)

1. 본체의 뒷면에 있는 나사 4개를 제거 하세요.

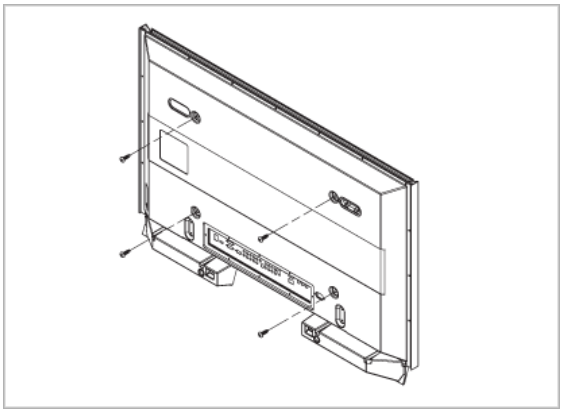

2. 걸이용 플라스틱에 나사 B 를 결합하세요.

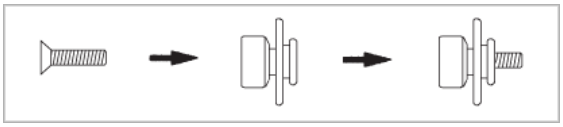

Notice

- 본체를 벽걸이에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
- 설치시 및 각도 조절시 손가락이 끼일 수 있으니 조심하세요.
- 벽걸이 브라켓이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱 + 나사 B)의 나사 4개를 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

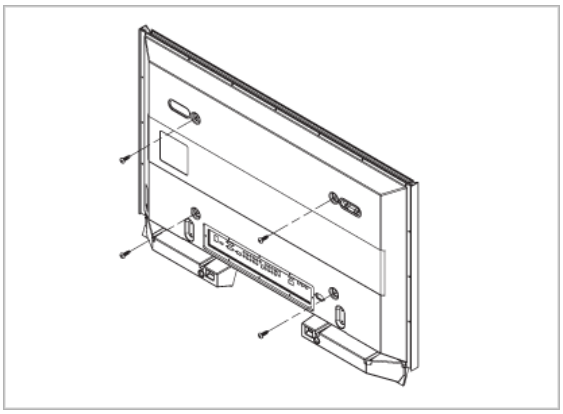

4. 안전핀(3)을 제거후 본체의 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (1)아래로 내려 (2) 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요.본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 (3)과 같이 반드시 안전핀으로 조여 주세요.

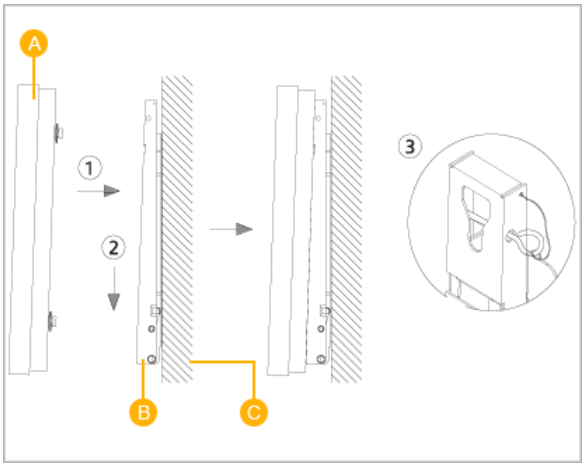

A - 본체
B - 벽걸이 브라켓
C - 벽

벽걸이 각도 조정 방법

벽걸이를 벽에 고정하기 전에 각도를 -2°로 조정 한 후에 벽걸이를 벽면에 고정하세요.

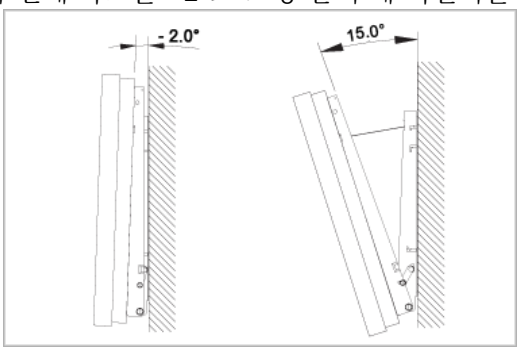

1. 본체를 벽걸이 브라켓에 고정하세요.
2. 브라켓에 고정된 본체 가운데 상단을 잡고 화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.

3. 각도조절은 -2° ~ 15°까지 임의로 조정 할 수 있습니다.

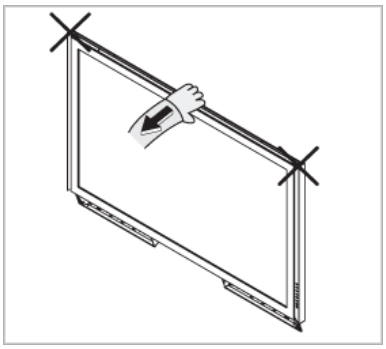

각도 조절시 본체의 좌, 우측이 아닌 중앙부를 당기시기 바랍니다.

Mechanical Layout (460EX(n))

Mechanical Layout

네트웍 모델 사이즈

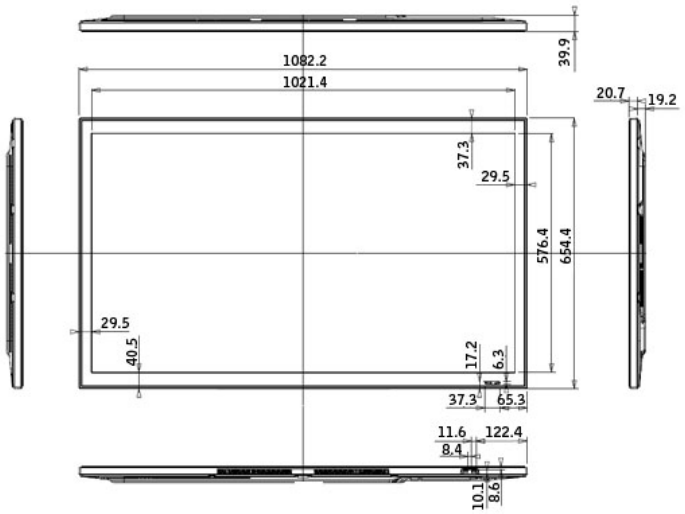

LCD Display 헤드

네트웍 모델 사이즈

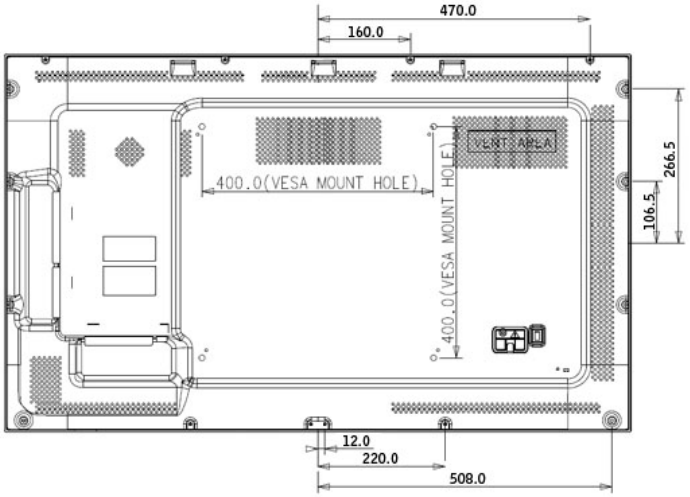

VESA 브라켓 설치

- VESA 설치는 국제 VESA 규격에 만족하게 설치해야 합니다.
- VESA 브라켓 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에 구입 신청을 하세요. 구입 신청을 하시면, 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치하여 드립니다.
- 제품을 이동시에는 반드시 두명 이상이 작업하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

설치 치수

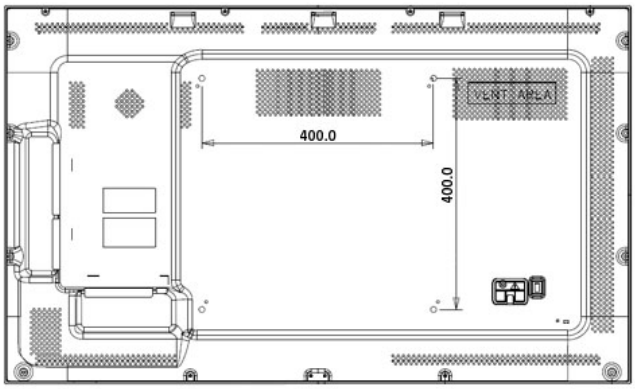

주의

벽걸이 고정시 사용되는 나사는 직경 6mm, 길이 최소 8mm ~ 최대 12mm 에 허용되는 Machine 나사만 사용하세요.

벽걸이 설치 방법

- 벽걸이를 벽에 설치시에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 본 체결 방법은 시멘트 벽 기준 체결방법입니다. 석고보드나 나무 등 기타 다른 벽체에 고정시 고정강도가 약해서 제품이 바닥에 떨어질 우려가 있습니다.

구성품

벽걸이 설치시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

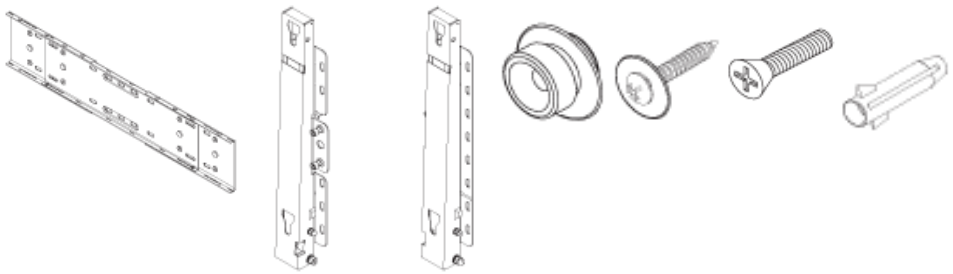

벽걸이 브라켓(1개)	힌지(왼쪽1개,오른쪽1개)	걸이용 플라스틱(4개)	나사(A) (11 개)	나사(B) (4 개)	앵커(11 개)

벽걸이 조립 방법

참고

힌지의 왼쪽, 오른쪽을 구분하세요.

1. 화살표 방향으로 조립후 고정용 나사(CAPTIVE SCREW)로 누르면서 조여 주세요.

   나사를 고정후 벽걸이 브라켓을 벽에 고정시켜 주세요.

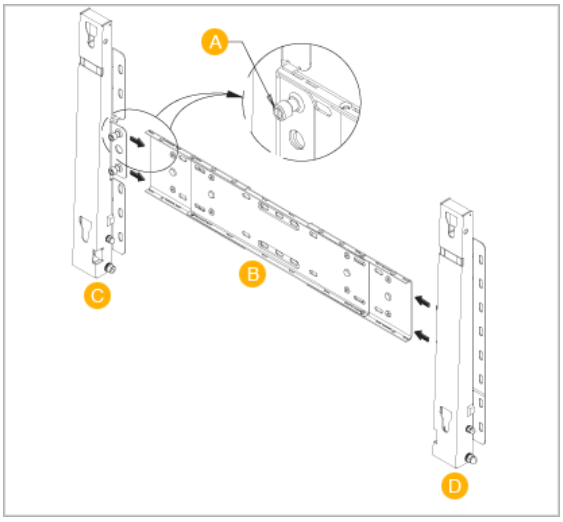

A - 고정용 나사
B - 벽걸이 브라켓
C - 힌지(왼쪽)
D - 힌지(오른쪽)

2. 벽에 구멍을 내기 전에 본체 뒷면의 고정 길이가 일치하는지 확인 하세요.

   일치하지 않으면 벽걸이 브라켓에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어서 좌우 길이를 조정하세요.

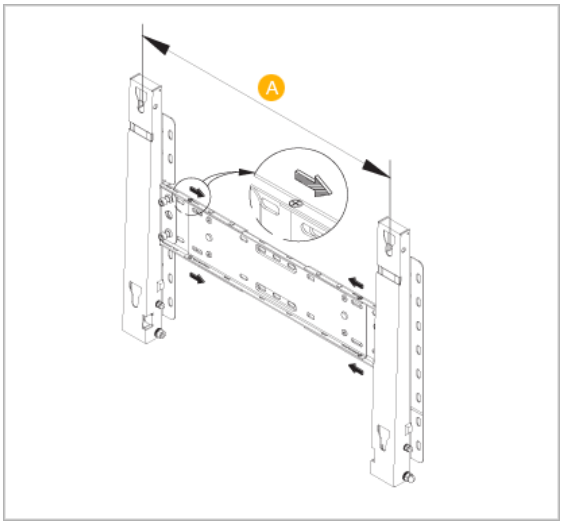

A - 본체 뒷면의 고정 길이

3. 설치 도면을 이용하여 벽에 구멍의 위치를 표시한 후에 드릴 직경 5.0mm 를 사용하여 깊이 35mm 이상 뚫어 주세요.

   앵커를 벽면의 각각의 홀에 고정 하세요.

   브라켓과 힌지의 홀을 앵커의 홀에 일치시켜 나사 A 11 개를 체결 하세요.

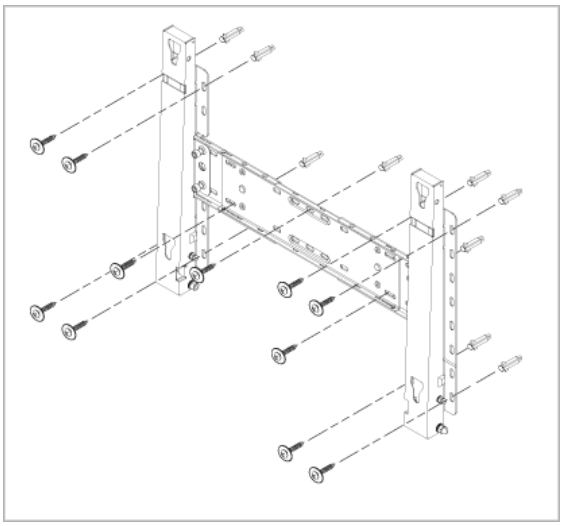

본체를 벽걸이 브라켓에 고정하는 방법

본체의 외관 형태가 그림과 상이 할수 있습니다.(걸이용 플라스틱 + 나사 조립 및 설치 방법은 동일함.)

1. 본체의 뒷면에 있는 나사 4개를 제거 하세요.

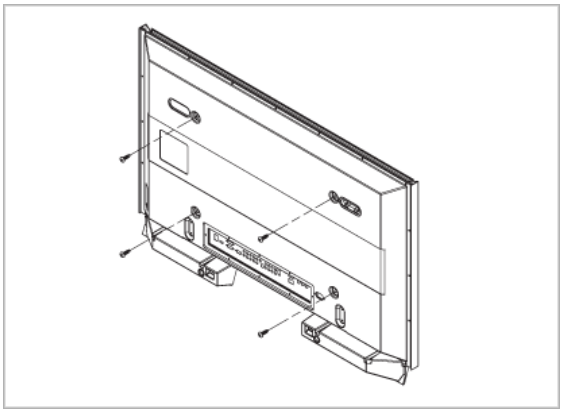

2. 걸이용 플라스틱에 나사 B 를 결합하세요.

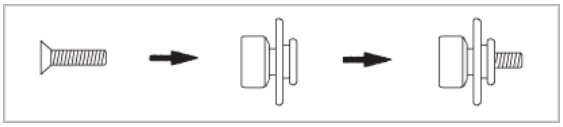

Notice

- 본체를 벽걸이에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
- 설치시 및 각도 조절시 손가락이 끼일 수 있으니 조심하세요.
- 벽걸이 브라켓이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱 + 나사 B)의 나사 4개를 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

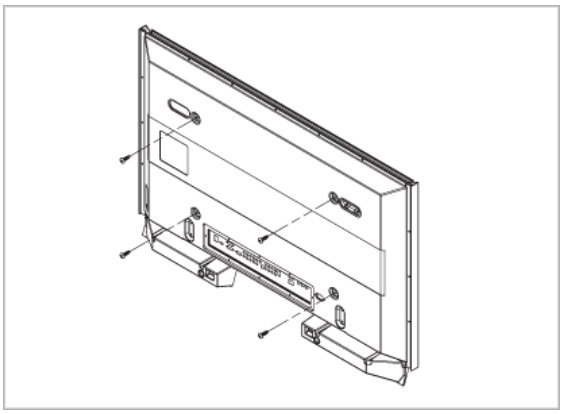

4. 안전핀(3)을 제거후 본체의 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (1)아래로 내려 (2) 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요.본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 (3)과 같이 반드시 안전핀으로 조여 주세요.

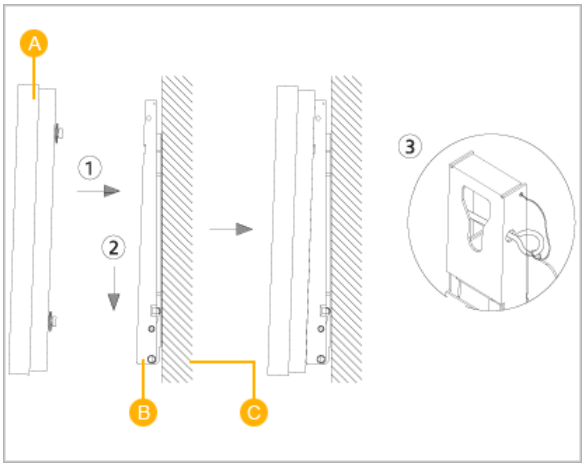

A - 본체
B - 벽걸이 브라켓
C - 벽

벽걸이 각도 조정 방법

벽걸이를 벽에 고정하기 전에 각도를 -2°로 조정 한 후에 벽걸이를 벽면에 고정하세요.

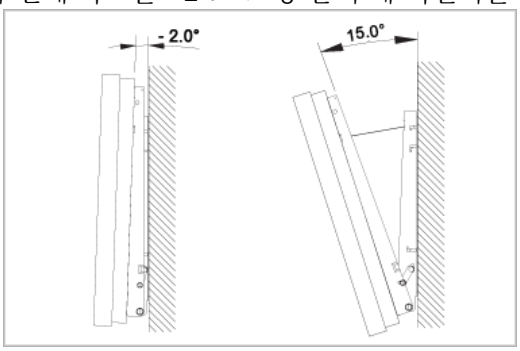

1. 본체를 벽걸이 브라켓에 고정하세요.
2. 브라켓에 고정된 본체 가운데 상단을 잡고 화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.

3. 각도조절은 -2° ~ 15°까지 임의로 조정 할 수 있습니다.

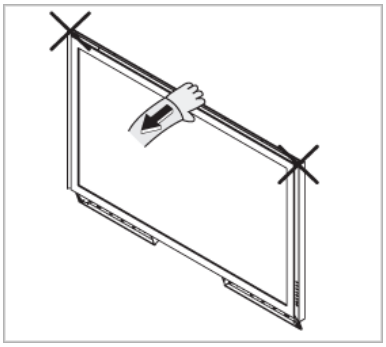

각도 조절시 본체의 좌, 우측이 아닌 중앙부를 당기시기 바랍니다.

Mechanical Layout (550EX(n))

Mechanical Layout

네트웍 모델 사이즈

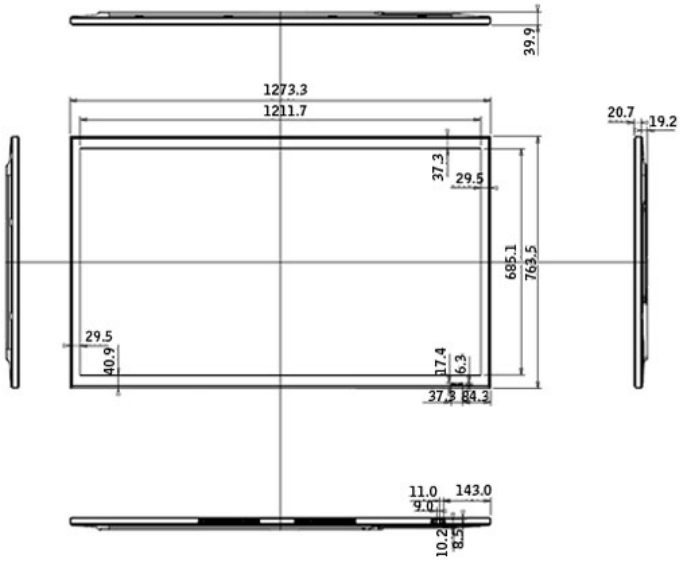

LCD Display 헤드

네트웍 모델 사이즈

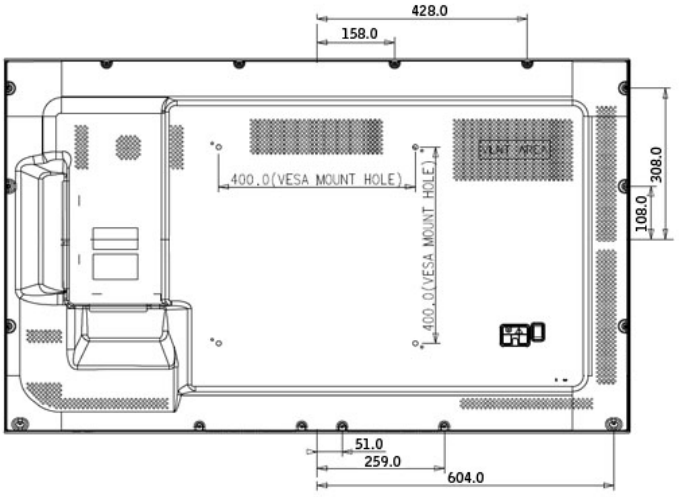

VESA 브라켓 설치

- VESA 설치는 국제 VESA 규격에 만족하게 설치해야 합니다.
- VESA 브라켓 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에 구입 신청을 하세요. 구입 신청을 하시면, 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치하여 드립니다.
- 제품을 이동시에는 반드시 두명 이상이 작업하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

설치 치수

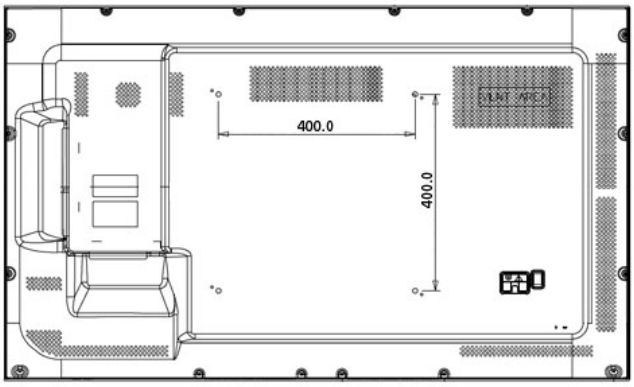

주의

벽걸이 고정시 사용되는 나사는 직경 6mm, 길이 최소 8mm ~ 최대 12mm 에 허용되는 Machine 나사만 사용하세요.

벽걸이 설치 방법

- 벽걸이를 벽에 설치시에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 본 체결 방법은 시멘트 벽 기준 체결방법입니다. 석고보드나 나무 등 기타 다른 벽체에 고정시 고정강도가 약해서 제품이 바닥에 떨어질 우려가 있습니다.

구성품

벽걸이 설치시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

벽걸이 브라켓(1개)	힌지(왼쪽1개,오른쪽1개)	걸이용 플라스틱(4개)	나사(A) (11 개)	나사(B) (4 개)	앵커(11 개)

벽걸이 조립 방법

참고

힌지의 왼쪽, 오른쪽을 구분하세요.

1. 화살표 방향으로 조립후 고정용 나사(CAPTIVE SCREW)로 누르면서 조여 주세요.

   나사를 고정후 벽걸이 브라켓을 벽에 고정시켜 주세요.

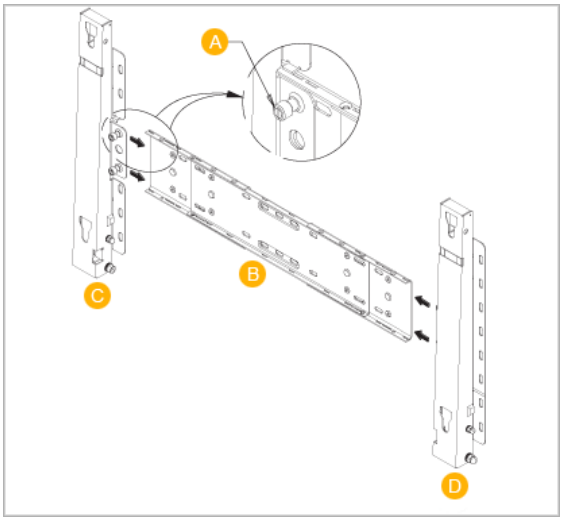

A - 고정용 나사
B - 벽걸이 브라켓
C - 힌지(왼쪽)
D - 힌지(오른쪽)

2. 벽에 구멍을 내기 전에 본체 뒷면의 고정 길이가 일치하는지 확인 하세요.

   일치하지 않으면 벽걸이 브라켓에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어서 좌우 길이를 조정하세요.

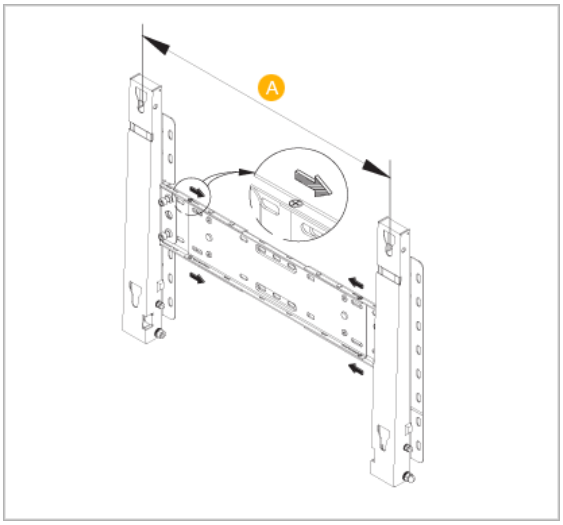

A - 본체 뒷면의 고정 길이

3. 설치 도면을 이용하여 벽에 구멍의 위치를 표시한 후에 드릴 직경 5.0mm 를 사용하여 깊이 35mm 이상 뚫어 주세요.

   앵커를 벽면의 각각의 홀에 고정 하세요.

   브라켓과 힌지의 홀을 앵커의 홀에 일치시켜 나사 A 11 개를 체결 하세요.

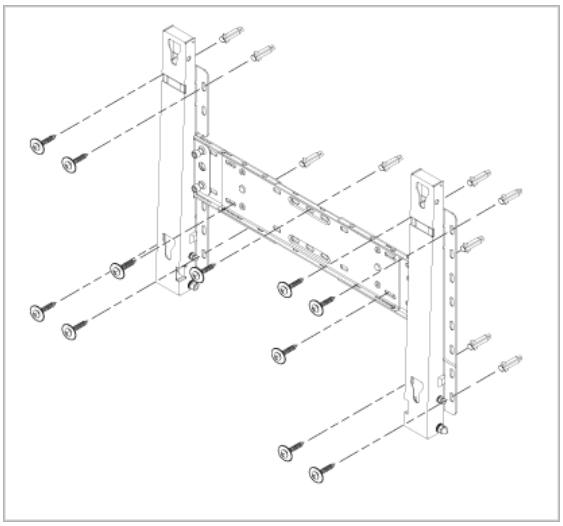

본체를 벽걸이 브라켓에 고정하는 방법

본체의 외관 형태가 그림과 상이 할수 있습니다.(걸이용 플라스틱 + 나사 조립 및 설치 방법은 동일함.)

1. 본체의 뒷면에 있는 나사 4개를 제거 하세요.

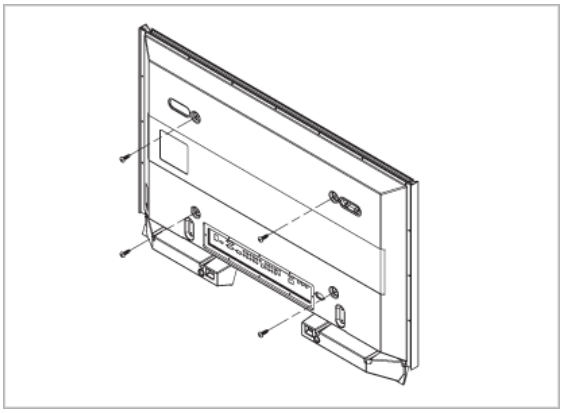

2. 걸이용 플라스틱에 나사 B 를 결합하세요.

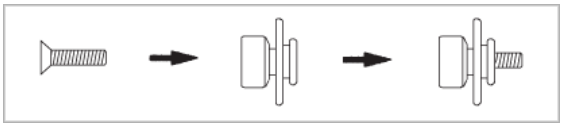

Notice

- 본체를 벽걸이에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
- 설치시 및 각도 조절시 손가락이 끼일 수 있으니 조심하세요.
- 벽걸이 브라켓이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱 + 나사 B)의 나사 4개를 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

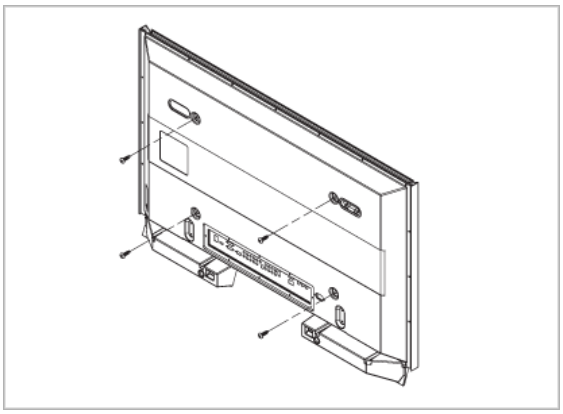

4. 안전핀(3)을 제거후 본체의 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (1)아래로 내려 (2) 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요.본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 (3)과 같이 반드시 안전핀으로 조여 주세요.

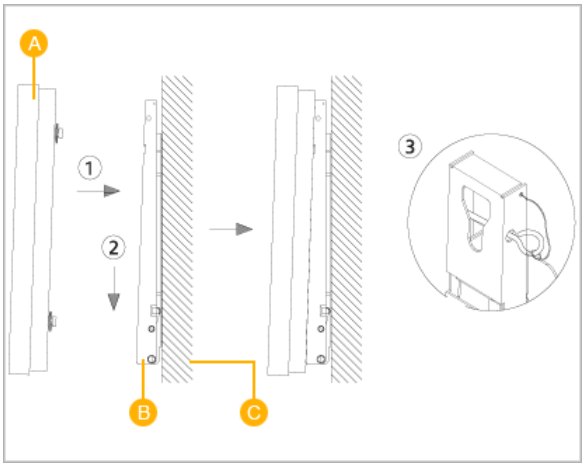

A - 본체
B - 벽걸이 브라켓
C - 벽

벽걸이 각도 조정 방법

벽걸이를 벽에 고정하기 전에 각도를 -2°로 조정 한 후에 벽걸이를 벽면에 고정하세요.

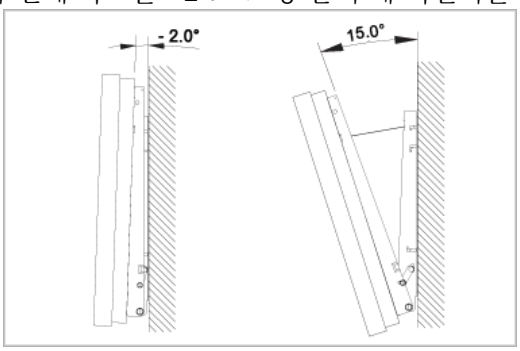

1. 본체를 벽걸이 브라켓에 고정하세요.
2. 브라켓에 고정된 본체 가운데 상단을 잡고 화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.

3. 각도조절은 -2° ~ 15°까지 임의로 조정 할 수 있습니다.

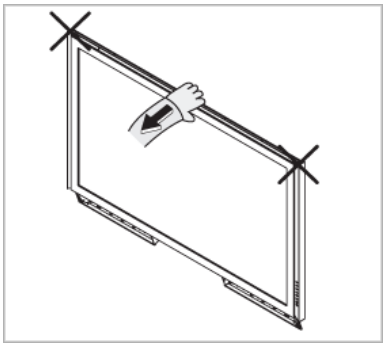

각도 조절시 본체의 좌, 우측이 아닌 중앙부를 당기시기 바랍니다.

제품 연결 및 사용

컴퓨터와 연결하기

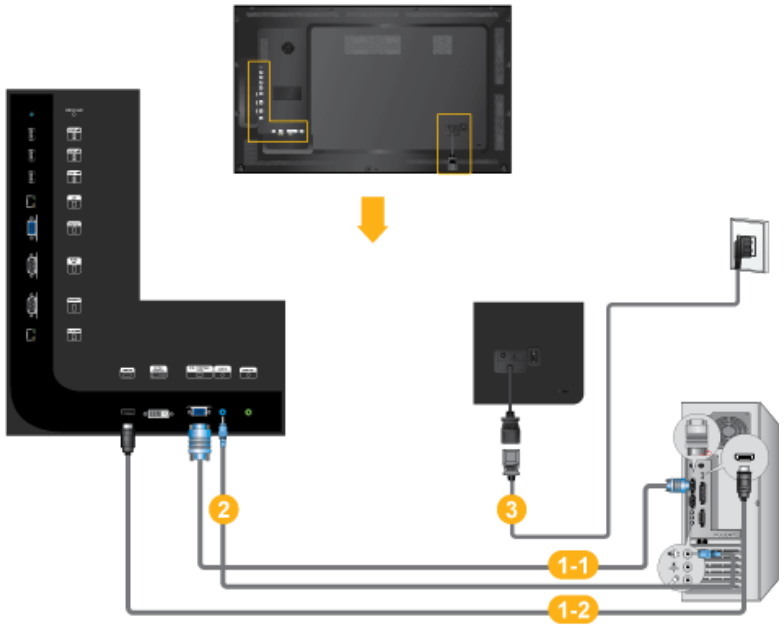

1 컴퓨터와 제품을 연결할 수 있는 방법은 여러가지 방법이 있습니다. 아래 설명 중 하나를 선택하세요.

1-1 그래픽카드에서 D-Sub(아날로그) 출력을 사용할 경우

- D-Sub 케이블로 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]*단자와 컴퓨터의 D-Sub 단자를 연결하세요.

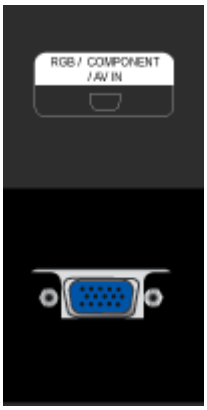

1-2 그래픽카드에서 HDMI(디지털) 출력을 사용할 경우.

- HDMI 케이블로 제품의 *[HDMI IN]* 단자와 PC 의 HDMI 단자를 연결하세요.

참고

HDMI 케이블로 PC 와 연결할때는 외부입력 목록에서 HDMI 를 선택하고 외부 입력 편집에서도 HDMI 선택 후 PC 또는 DVI 디바이스로 선택해야 정상적인 PC 화면과 사운드가 출력 됩니다. 단, 사운드는 2 번 내용과 같이 연결하였을 경우 가능합니다.

2 소리 연결선을 제품과 컴퓨터의 사운드카드 스피커 출력 단자에 연결하세요.

3 전원선을 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.전원 스위치를 켜세요.

참고

- 컴퓨터와 제품 전원을 켭니다.
- 별매품을 구입하시려면 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

다른 장치와 연결하기

참고

- DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치가 있을 경우는 AV 장치 연결단자에 연결할 수 있습니다. 전원만 연결되어 있으면 이 연결만으로도 비디오 시청이 가능합니다.
- 제품 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

외부 모니터 사용하기

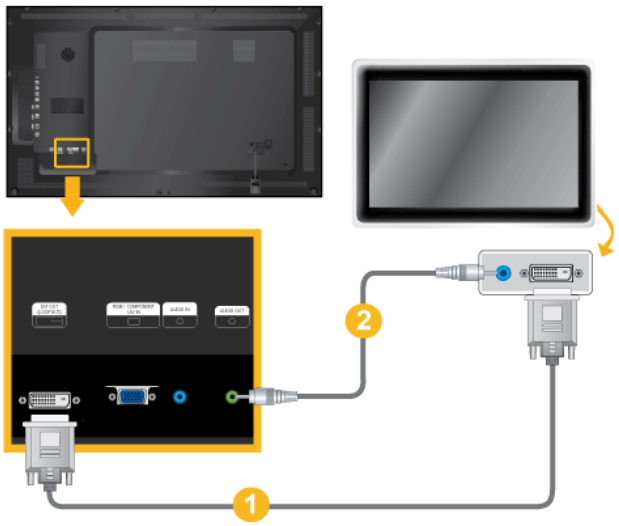

1. DVI 선으로 제품의 *[DVI OUT(LOOPOUT)]* 단자와 다른 모니터의 입력단자를 연결 하세요.
2. 소리연결선으로 제품의 *[AUDIO OUT]* 단자와 다른 모니터의 오디오 입력단자를 연결하세요.
3. 입력단자로 연결된 외부 모니터의 외부입력을 **DVI** 모드로 선택하세요.

참고

DVI-OUT 은 HDCP 를 지원하지 않습니다.

RGB - AV 케이블로 연결하기

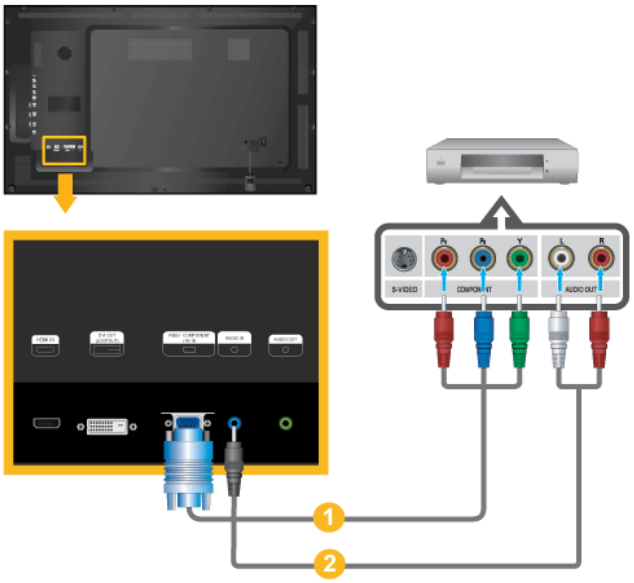

1. 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자에 RGB - AV 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 DVD 플레이어의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.

참고

- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 외부입력 모드를 선택하세요
- DVD 를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- RGB - AV 케이블은 별매품 입니다.

HDMI 연결 사용

1. HDMI 선으로 디지털 출력 단자 기기의 HDMI 출력 단자와 제품의 *[HDMI IN]* 단자를 연결 하세요.
2. 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **HDMI** 모드를 선택하세요.

참고

HDMI Sound 는 PCM 포맷만 지원합니다.

DVI - HDMI 케이블로 연결

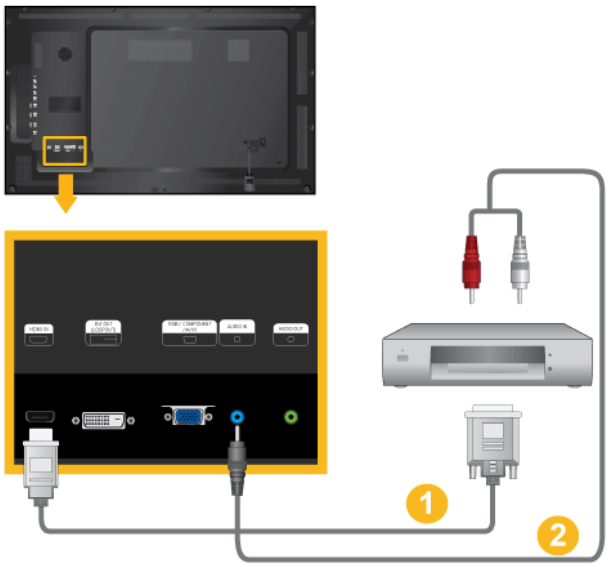

1. DVI - HDMI 선으로 DVI 출력 단자와 제품의 *[HDMI IN]* 단자를 연결 하세요.
2. RCA -(PC 용)stereo 케이블의 붉은색, 흰색 잭을 디지털 기기의 음향 출력 단자 색상에 맞춰 연결하고 반대쪽 잭은 제품의 *[AUDIO IN]*단자와 연결하세요.
3. 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **HDMI** 모드를 선택하세요.

DVD 플레이어와 연결하기

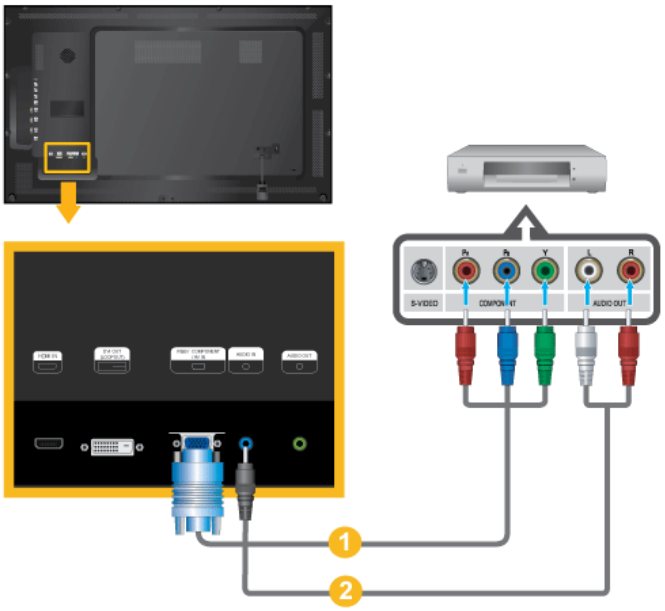

1. 제품의 *[RGB/COMPONENT/AV IN]* 단자에 RGB - Component 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 DVD 플레이어의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.

참고

- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 컴포넌트 모드를 선택하세요
- DVD 를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- RGB - Component 케이블은 별매품 입니다.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 DVD 플레이어 설명서를 참조하세요.

DTV 셋톱박스 연결하기

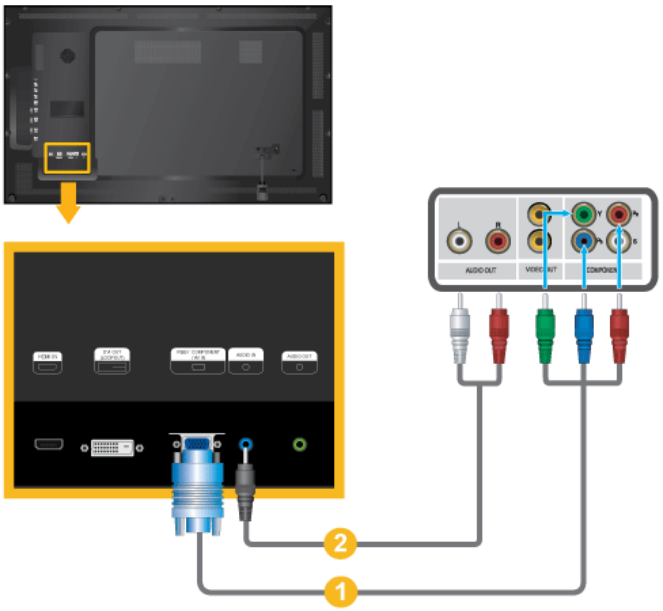

1. 제품의 *[RGB / COMPONENT/AV IN]* 단자와 셋톱박스의 P_R, Y, P_B 단자에 RGB - Component 케이블을 연결하세요.
2. 제품의 *[AUDIO IN]*과 셋톱박스의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요.

참고

- 제품 전면 또는 리모컨의 *SOURCE* 버튼을 눌러 **컴포넌트** 모드를 선택하세요.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 셋톱박스 설명서를 참조하세요.

오디오 시스템 연결하기

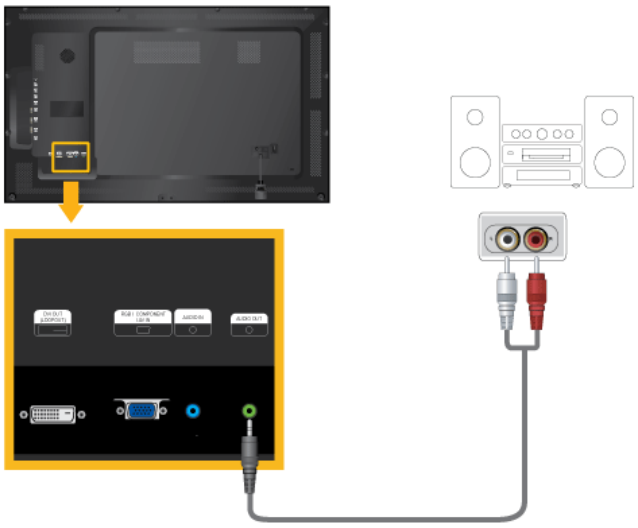

1. 오디오 시스템의 AUX L, R 단자와 제품의 *[AUDIO OUT]* 에 소리 연결선을 연결하세요.

LAN 케이블 연결하기

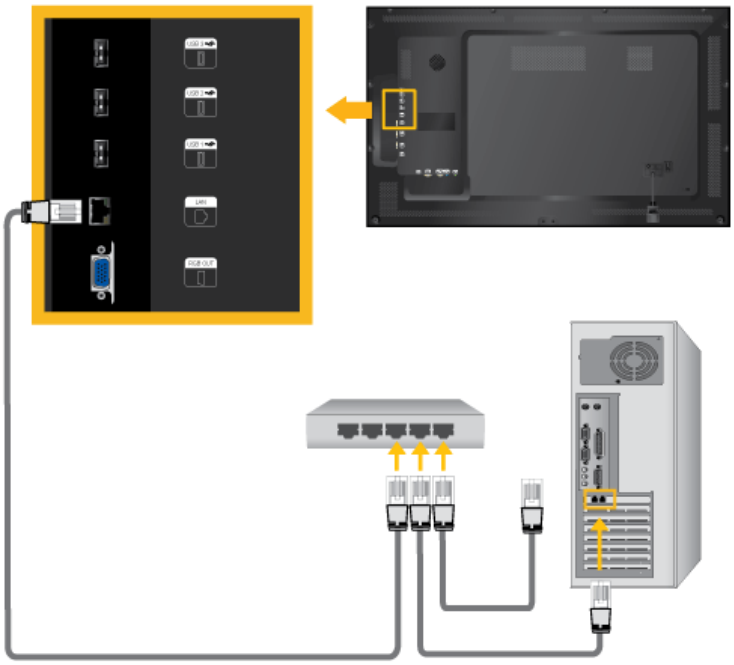

LAN 케이블을 연결합니다.

참고

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

USB 연결하기

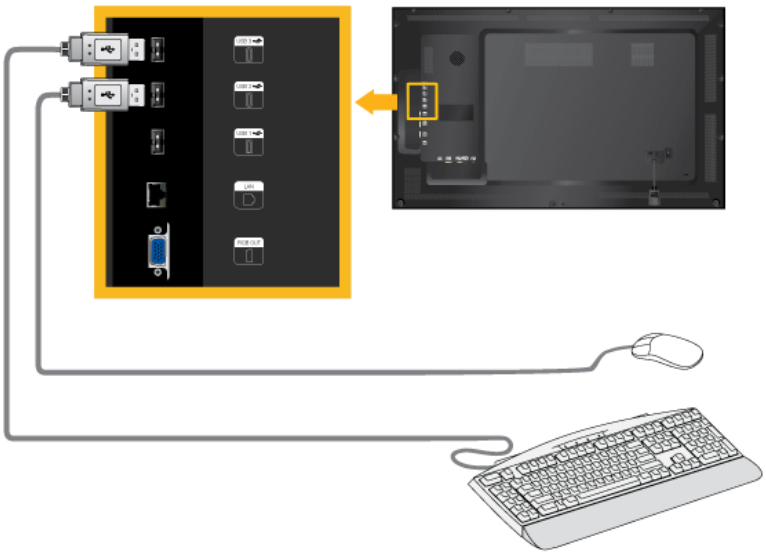

마우스나 키보드 등 USB 를 사용하는 기기를 연결 할 수 있습니다.

참고

- EXn 모델만 지원하는 단자입니다.

케이블 정리하기

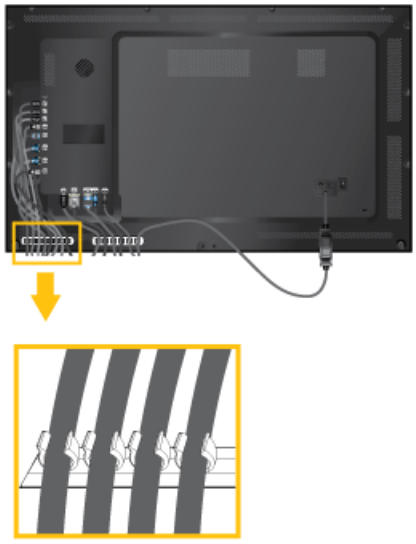

참고

케이블을 정리할 때 너무 세게 당기지 마세요. 제품의 연결단자에 손상이 생길 수 있습니다.

소프트웨어 설치 및 사용

모니터 드라이버

> **참고**
>
> 모니터 드라이버를 설치하면 해상도 및 주파수가 제품에 맞게 설정되므로 선명한 화면에서 작업을 할 수 있습니다.
>
> 설치 드라이버는 CD 에 포함되어 함께 제공됩니다. 제공된 파일에 이상이 있을 때는
>
> 서비스 센터나 아래에 표시된 홈페이지를 이용하여 빈 디스켓에 다운 받으세요.
>
> http://www.samsung.com/sec (한국)

드라이버 자동 설치

1. 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
2. "**Windows**"를 마우스로 클릭하세요.
3. 이후의 설치 방법은 화면의 지시사항을 따르세요.
4. 귀하의 제품 모델을 모델 목록에서 선택하세요.

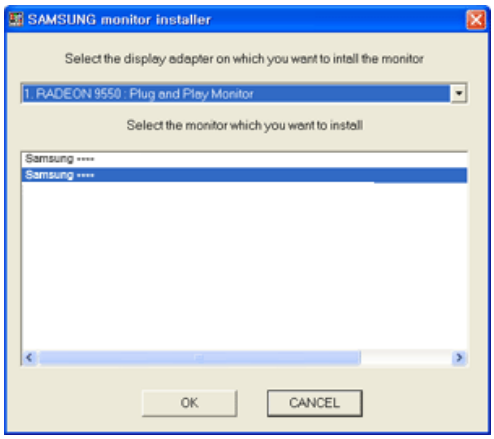

5. 적절한 해상도와 화면 재생 빈도가 디스플레이 제어판 설정에 나타나는지 확인합니다. 자세한 정보는 Windows 운영체제 문서를 참조하세요.

> **참고**
>
> 모니터 드라이버는 현재 MS 인증 중이며 시스템에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
>
> 향후 로고 인증이 완료된 드라이버는 삼성전자 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

http://www.samsung.com/sec

5. 모니터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

드라이버 수동설치

Microsoft® Windows Vista™ 운영체제

1. 매뉴얼 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
2. "(시작)" → "제어판" 을 선택 후 "모양 및 개인 설정" 아이콘을 클릭하세요.

3. "개인 설정" 아이콘을 클릭하신 후 "디스플레이 설정"아이콘을 클릭하세요.

4. "고급 설정"버튼을 클릭하세요.

5. "모니터"탭에서굴림"속성" 버튼을 클릭하세요. 만일"속성" 란이 비활성화 되어있을 경우 제품 설정이 완료된 상태이므로 그냥 사용하셔도 됩니다.

   아래와 같은 "계속하려면..." 라는 메시지 창이 보이면 "계속"버튼을 클릭하세요.

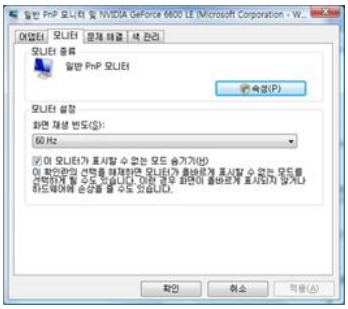

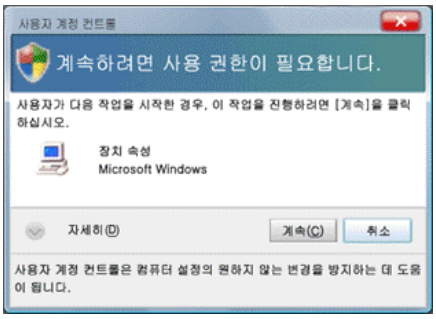
사용자 계정 컨트롤
계속하려면 사용 권한이 필요합니다.
사용자가 다음 작업을 시작한 경우, 이 작업을 진행하려면 [계속]을 클릭하십시오.
장치 속성
Microsoft Windows
자세히(D)
계속(C)
취소
사용자 계정 컨트롤은 컴퓨터 설정의 원하지 않는 변경을 방지하는 데 도움이 됩니다.

참고

모니터 드라이버는 현재 MS 인증 중이며 시스템에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

향후 로고 인증이 완료된 드라이버는 삼성전자 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

http://www.sec.co.kr/monitor

6. "드라이버" 탭에서 "드라이버 업데이트"를 선택하세요.

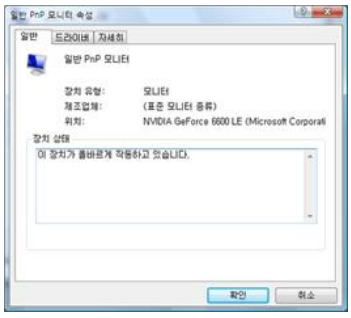

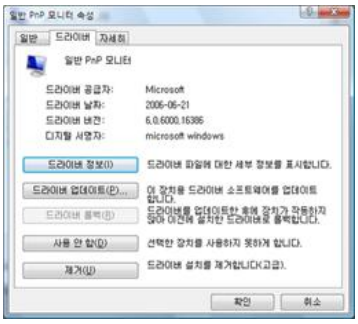

7. "컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기"를 선택 후"컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택"을 클릭하세요.

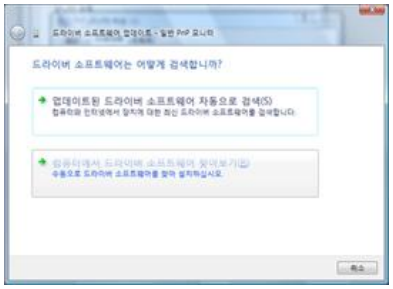

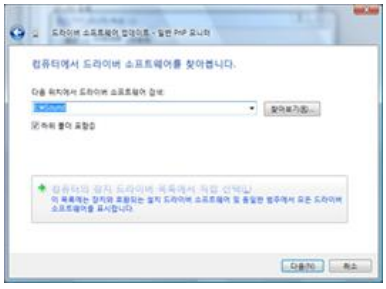

8. “디스크 있음” 버튼을 클릭한 후 설치 드라이버 파일이 들어있는 폴더(예:D:₩Drive)를 선택하신 후 “확인” 버튼을 누르세요.

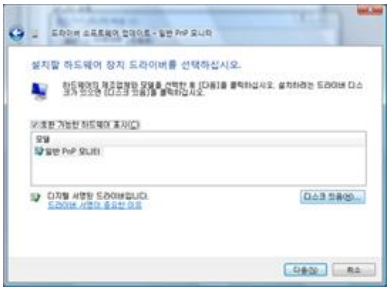

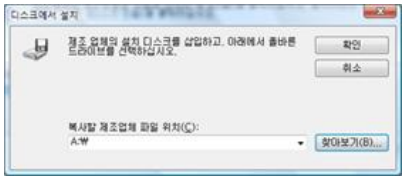

9. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 제품 모델을 선택하시고 “다음” 버튼을 클릭하세요.

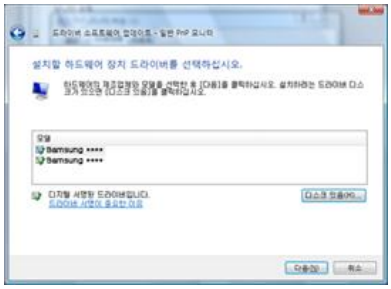

10. “닫기” → “닫기” →“확인” →“확인” 버튼을 클릭하세요.

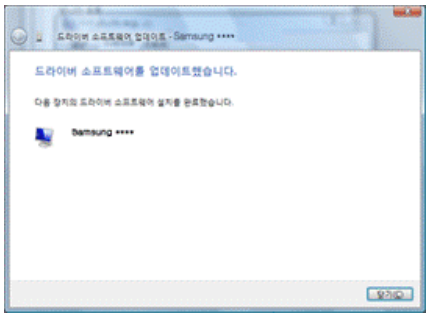

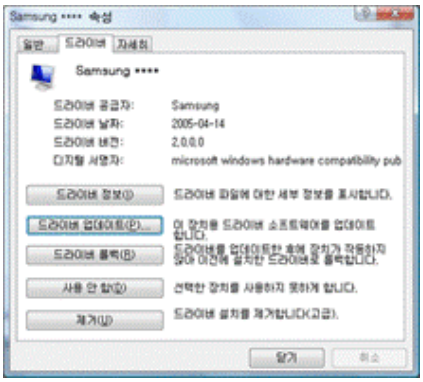

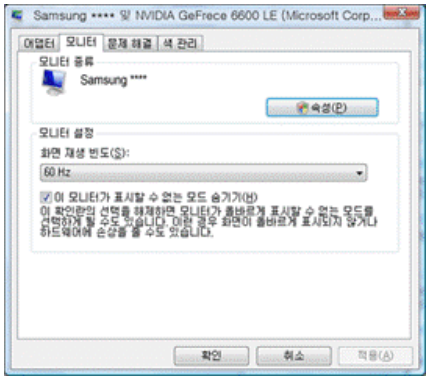

Microsoft® Windows® XP 운영체제

1. 드라이버 설치용 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
2. "시작" → "제어판"을 선택 후 "모양 및 테마" 아이콘을 클릭하세요.

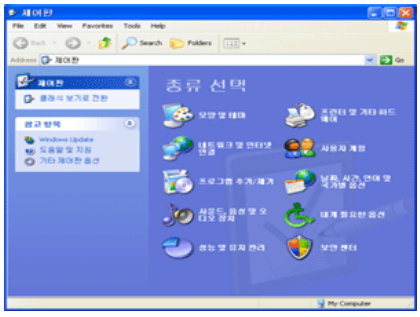

3. "디스플레이" 아이콘을 클릭 하신 후 "설정" 탭에서 "고급.." 버튼을 클릭하세요.

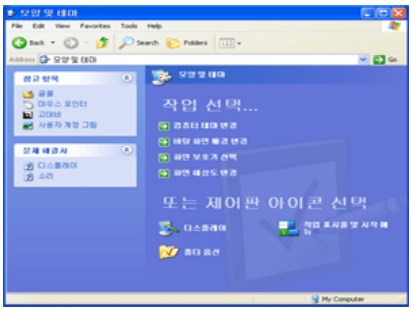

4. "모니터" 탭에서 "속성" 버튼을 클릭하신 후 "드라이버" 탭에서 "드라이버 업데이트" 버튼을 클릭하세요.

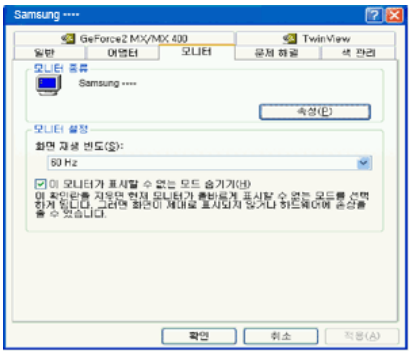
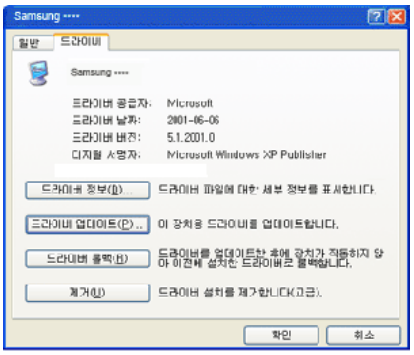

5. "하드웨어 업데이트 마법사" 창에서 "목록 또는.." → "다음" 버튼을 클릭하신 후 "검색 안함. 설치.." → "다음" 버튼을 클릭하세요.

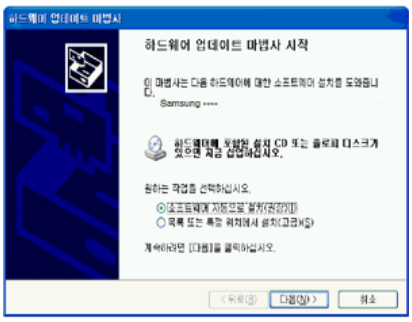
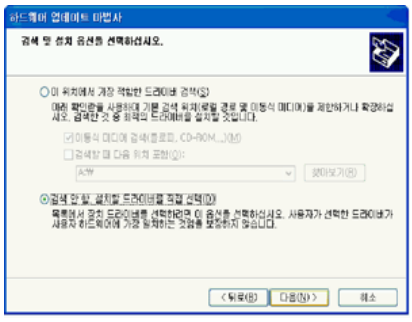

6. "디스크 있음.." 버튼을 클릭하신 후 A:₩(또는, D:₩Driver)폴더를 선택하신 후 "확인" 버튼을 누르세요.

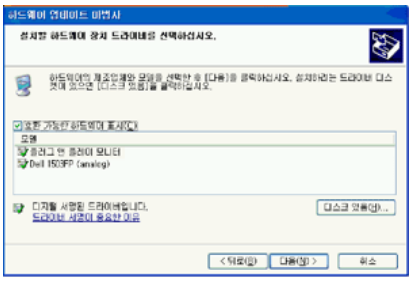
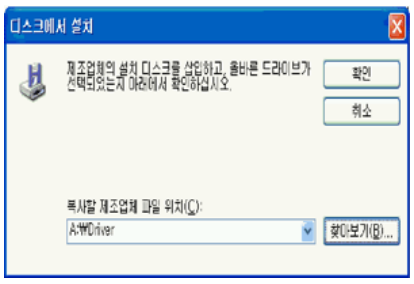

7. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 제품 모델을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.

   아래와 같은 "하드웨어 설치" 라는 메시지 창이 보이면 "계속" 버튼을 클릭하세요.

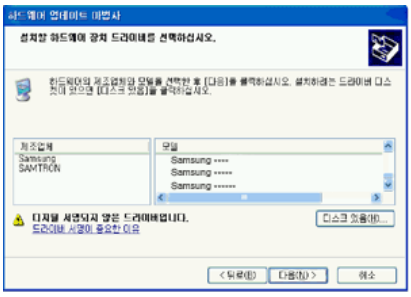
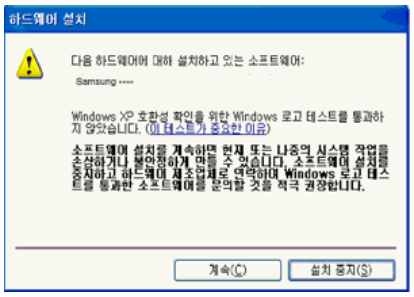

참고

모니터 드라이버는 현재 MS 인증 중이며 시스템에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

향후 로고 인증이 완료된 드라이버는 삼성전자 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

http://www.sec.co.kr/monitor

8. "마침" → "닫기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.

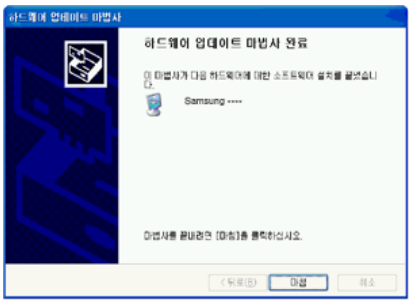
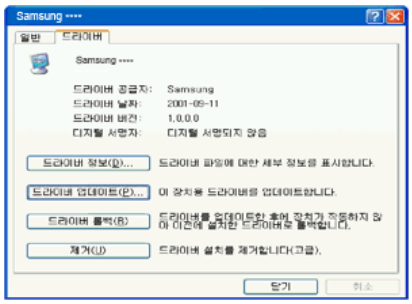
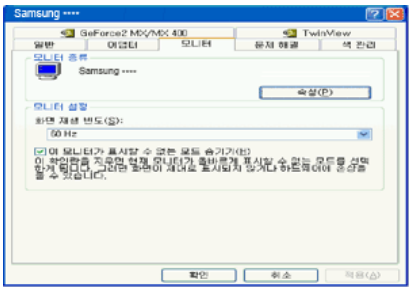

Microsoft® Windows® 2000 운영체제

부팅후 "디지털 서명을 찾을 수 없음" 이란 창이 화면에 보일때

1. "디스크 삽입" 창에서 "확인" 버튼을 누르세요.
2. "필요한 파일" 창에서 "찾아보기" 버튼을 누르세요.
3. A:₩(또는,D:₩Driver)를 선택한 후 "확인" 버튼을 누르세요.

설치 방법

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 선택하세요.
2. "디스플레이" 아이콘을 더블 클릭하세요.
3. "설정" → "고급" → "모니터"를 클릭하세요.
4. 모니터 란의 "등록 정보" 버튼을 클릭하세요.

5. "드라이버"란 에서 "드라이버 업데이트" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. "특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시"란을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.
7. "디스크 있음" 버튼을 클릭 하신 후 "찾아보기" 버튼을 클릭하세요.
8. A:₩(또는,D:₩Driver) 로 지정 하신 후 "열기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.
9. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 제품 모델을 선택하시고 "다음" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
10. "마침" 버튼을 누르세요.

    만일 "화면상에 디지털 서명을 찾을 수 없음" 이란 창이 보이면 "예" 버튼을 클릭하시고 "마침" 버튼을 누르세요.

Microsoft® Windows®Me (Millennium) 운영체제

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 선택하세요.
2. "디스플레이" 아이콘을 더블 클릭하세요.
3. 설정 탭을 선택하신 후 "고급" 버튼을 클릭하세요.
4. 모니터 탭을 선택하신 후 "변경"을 클릭하세요.
5. "드라이버 위치 지정.."을 선택하신 후 "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. "특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시"란을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.
7. "디스크 있음" 버튼을 클릭 하신 후 "찾아보기" 버튼을 클릭하세요.
8. A:₩(또는,D:₩Driver) 로 지정 하신 후 "열기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.
9. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 제품 모델을 선택하시고 "다음" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
10. "마침" 버튼을 누르세요.

Microsoft® Windows® NT

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 누른 다음 "디스플레이" 아이콘을 두 번 클릭하세요.
2. "디스플레이 등록정보" 창에서 "설정" 탭을 누른 다음 "모든 디스플레이 모드"를 클릭하세요.
3. 사용하고자 하는 모드(해상도, 색상 , 수직주파수)를 선택한 후 "확인"을 누르세요.

참고

모든 디스플레이 모드란이 없을 경우 화면상의 해상도 및 수직주파수를 본 매뉴얼의 표준신호모드표를 참조하여 선택하세요.

Linux 에서의 모니터 설정방법

X-Window 가 실행되기 위해서는 시스템 설정파일이라 할 수 있는 X86Config 파일을 만들어 주어야 합니다. 여러분의 제품도 이 파일을 통해서 설정할 수 있습니다. 이 파일은 X86Config 를 실행하여 만들어 줍니다.

1. X86Config 를 실행한 후 첫 번째 화면과 두 번째 화면에서 "Enter"를 하세요.
2. 세 번째 화면에서 마우스를 설정하는 화면이 나옵니다. 여러분의 컴퓨터에 맞게 마우스를 설정하세요.
3. 다음은 키보드를 선택하는 화면이 나옵니다. 여러분의 키보드에 맞게 설정하세요.
4. 다음은 모니터를 설정하는 화면이 나옵니다.
5. "드라이버 위치 지정.."을 선택하신 후 "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. 먼저 수평주파수를 설정해야 합니다. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
7. 다음은 수직주파수를 설정해야 합니다. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
8. 다음은 제품 모델명을 입력하세요. 여기에 입력하는 제품의 정보는 X-Window 의 실행에 직접 관련이 없습니다.
9. 이제 제품 설정이 완료되었습니다. 다른 하드웨어 설정을 완료하시고 X-Window 를 실행하세요.

MDC

설치

1. 먼저 설치 CD 를 CD-ROM 에 넣으세요.
2. MDC System 설치 프로그램을 클릭하세요.

   참고

   메인 화면의 소프트웨어 설치를 위한 팝업 화면이 뜨지 않을 경우 CD-ROM 내의 MDC 폴더 안의 MDC System 실행 파일로 설치하세요.
3. 설치 마법사 화면이 나타나면 "Next"를 클릭하세요.
4. "License Agreement" 창이 나타나면 "Yes"를 클릭하세요.
5. "Customer Information" 창이 나타나면 사용자 정보를 등록하고 "Next"를 클릭하세요.
6. "Choose Destination Location" 프로그램을 설치할 경로를 지정하고 "Next"를 클릭하세요.

   참고

   설치할 경로를 지정하지 않으면 기본 경로에 프로그램이 설치됩니다.
7. "Start Copying Files" 창이 나타나면 프로그램을 설치할 경로를 확인하고 "Next"를 클릭하세요.
8. 설치 상태 화면이 나타납니다.
9. "InstallShield Wizard Complete" 화면이 나타나면 "Finish" 를 클릭하세요.

참고

"Launch MDC System"을 선택하고 "Finish" 를 클릭하면 MDC 프로그램이 바로 실행됩니다.

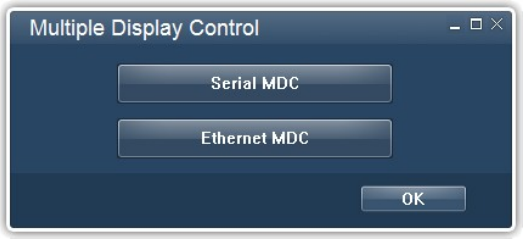

10. 설치가 완료되면 바탕화면에 MDC System 바로가기 아이콘이 생성됩니다.

컴퓨터 시스템 및 제품 사양에 따라 MDC 실행 아이콘이 나타나지 않을 수 있습니다.

실행 아이콘이 나타나지 않을때는 F5 Key 를 눌러 주십시요.

설치시 제한 사항 및 문제점 (MDC)

MDC 의 설치는 비디오 카드, 마더보드, 네트웍 환경등의 영향을 받을 수 있습니다.

삭제

[시작]메뉴에서 [설정]/[제어판]을 선택하고, [프로그램 추가/삭제]를 두 번 클릭하세요.

목록에서 MDC System 을 선택한 후 [추가/삭제]단추를 클릭하세요.

■ Serial MDC 사용설명 보기

■ Ethernet MDC 사용설명 보기

Multiple Display Control
MDC System

소개

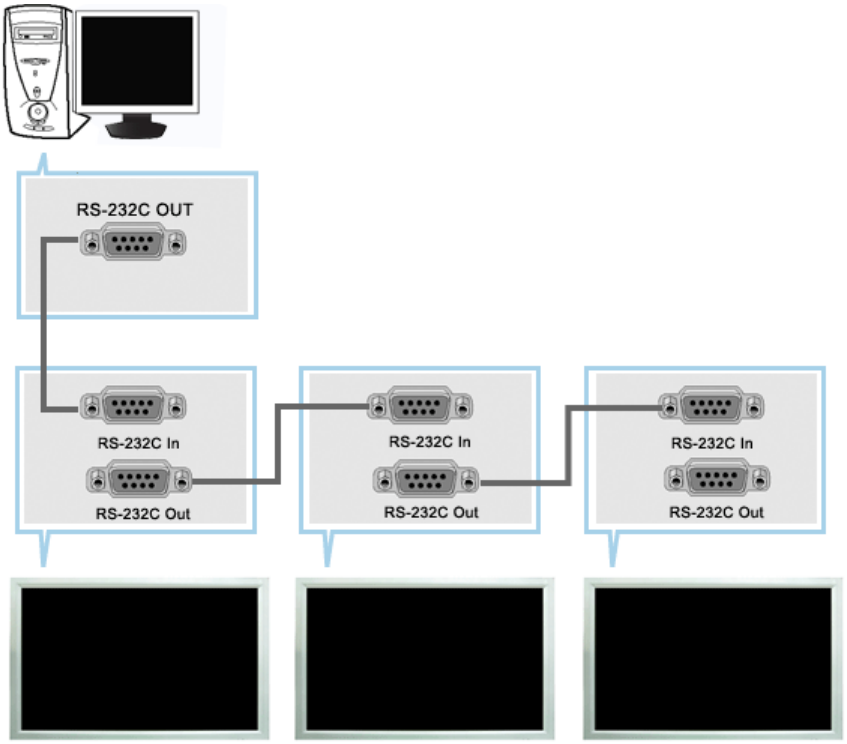

다중 디스플레이 프로그램(MDC: Multiple Display Control)은 여러 개의 디스플레이 장치를 한꺼번에 PC상에서 쉽게 제어할 수 있게 해주는 응용 소프트웨어 프로그램입니다.
PC와 디스플레이간의 통신은 직렬 데이터 통신 표준인 RS-232C를 사용합니다. 따라서 PC의 직렬포트(Serial port)와 디스플레이의 직렬포트(Serial port) 가 RS-232C직렬케이블로 연결되어 있어야 합니다. 위 그림을 참조하세요.

메인화면

시작 > 프로그램 > Multiple Display Control 을 클릭하면 프로그램이 시작됩니다.

세트를 선택하면 해당 세트의 볼륨값이 슬라이더에 표시됩니다.

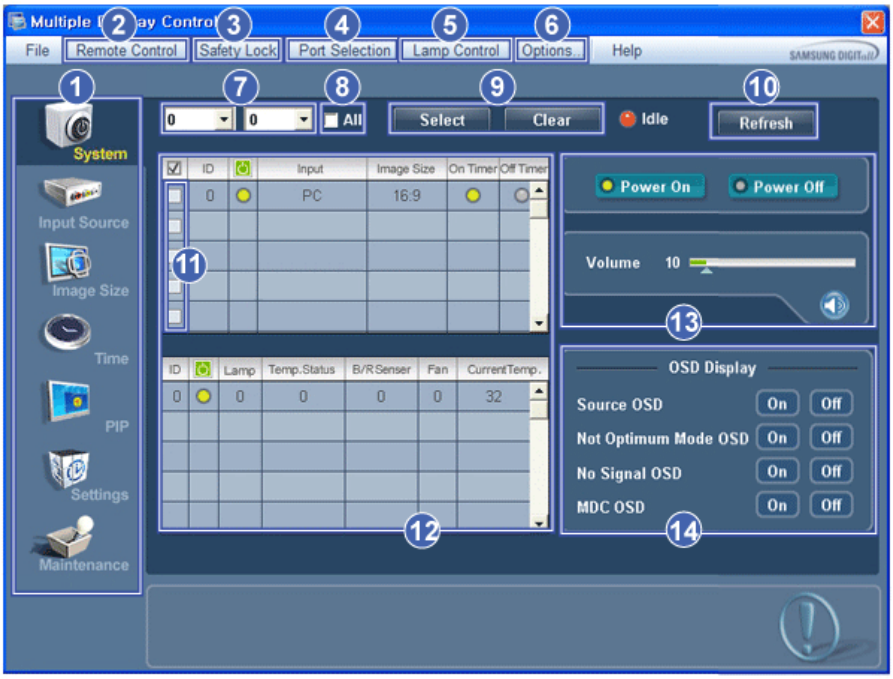

1 주메뉴
2 Remote control
3 Safety Lock
4 Port Selection
5 Lamp Control
6 Option...
7 선택 박스
8 All
9 선택 버튼
10 Refresh
11 디스플레이 선택
12 표시창
13 조정 툴
14 OSD Display

---

1. 주메뉴를 클릭하면 원하는 화면으로 전환됩니다.
2. 디스플레이의 리모컨 수신기능을 가능 또는 불가능으로 선택할 수 있습니다.
3. 디스플레이의 기능을 잠글 수 있습니다.
4. 포트를 바꿀 수 있습니다. 기본 포트는 COM1입니다.
5. Lamp 조정 방식을 선택할 수 있습니다.
6. LFD Id 갯수와 재검색 횟수를 조정할 수 있습니다.
7. Select, Clear 버튼을 이용해 선택박스의 숫자만큼 선택 혹은 선택 해제가 가능합니다.
8. 디스플레이 전체의 선택 또는 해제가 가능합니다.
9. Select, Clear 버튼을 이용해 선택 혹은 선택 해제가 가능합니다.
10. Max LFD Id 값 만큼 검색을 합니다.
11. 디스플레이 선택에서 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.
12. 창에서 디스플레이의 요약 정보를 볼 수 있습니다.
13. 조정 툴을 이용해서 디스플레이를 조정합니다.
14. OSD 기능을 On/Off 합니다.
    - 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

<참고> 리모컨 수신기능을 가능/불가능 하는 기능은 전원의 연결상태와 관계없이 동작하며 MDC에 연결된 모든 디스플레이에 적용됩니다. 단, MDC가 종료될 때 현재의 조정상태와 관계없이 모든 디스플레이는 리모컨 수신기능이 가능한 상태로 초기화됩니다.

포트설정

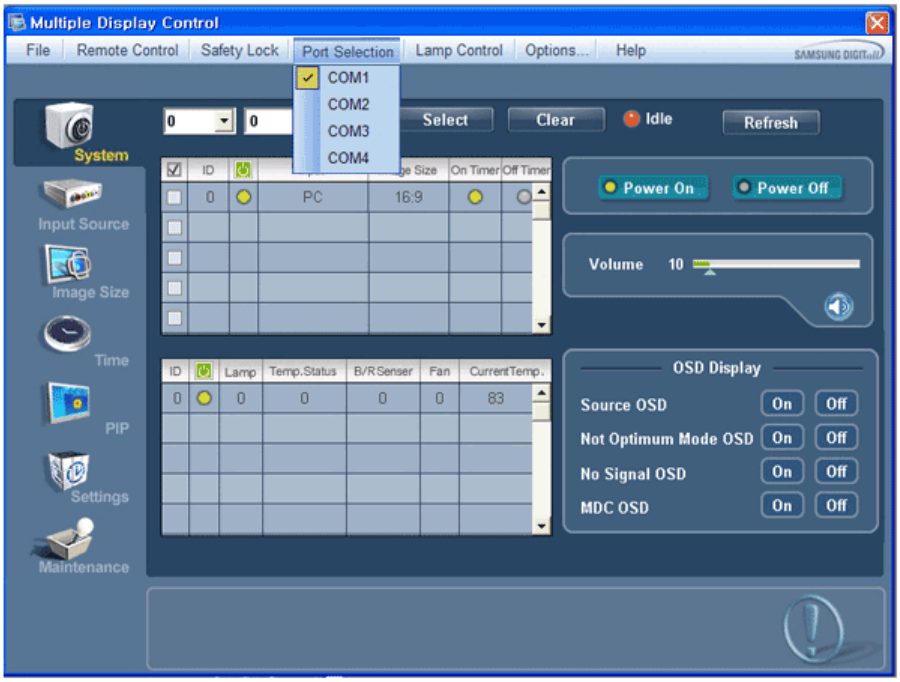

1. Multiple Display Control은 기본적으로 COM1으로 설정되어 있습니다.
2. 만약 사용자가 COM1이 아닌 다른 포트를 사용하길 원할 경우 Port Selection Menu에서 COM1부터 COM4까지 선택할 수 있습니다.
3. 디스플레이와 시리얼 케이블로 연결된 정확한 포트명을 선택하지 않을 경우 통신이 되지 않습니다.
4. 한번 선택한 포트는 프로그램에 저장되어 다음 프로그램 실행시에도 선택된 포트로 동작합니다.

System

1. 주메뉴의 System을 클릭하면 System화면이 나타납니다.

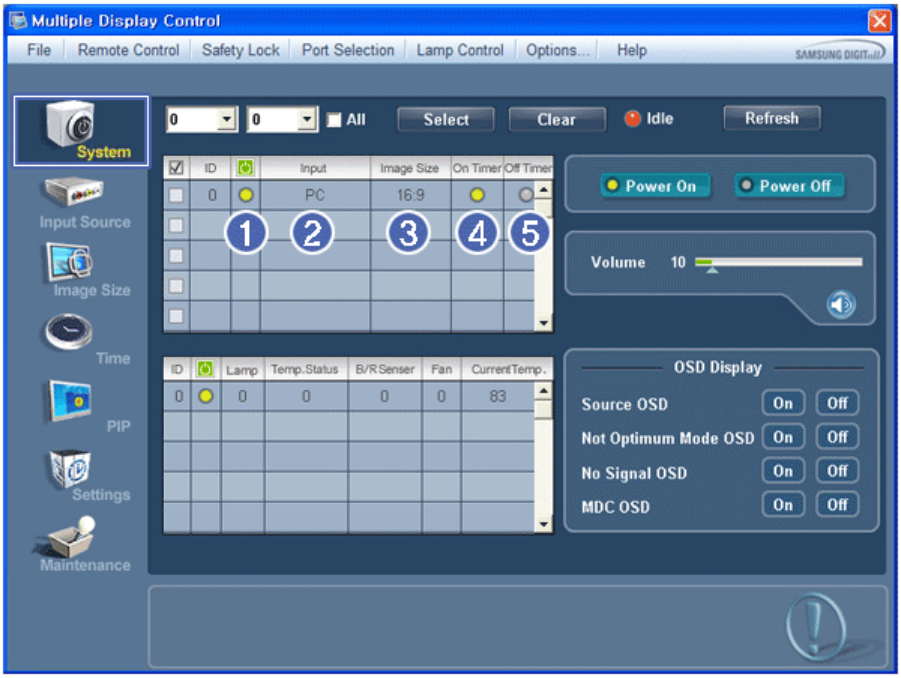

✱ 표시창에 System에 필요한 몇 가지 기본 정보가 표시됩니다.

1) Power Status (전원상태)

2) Input Source (연결장치)

3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Select 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.

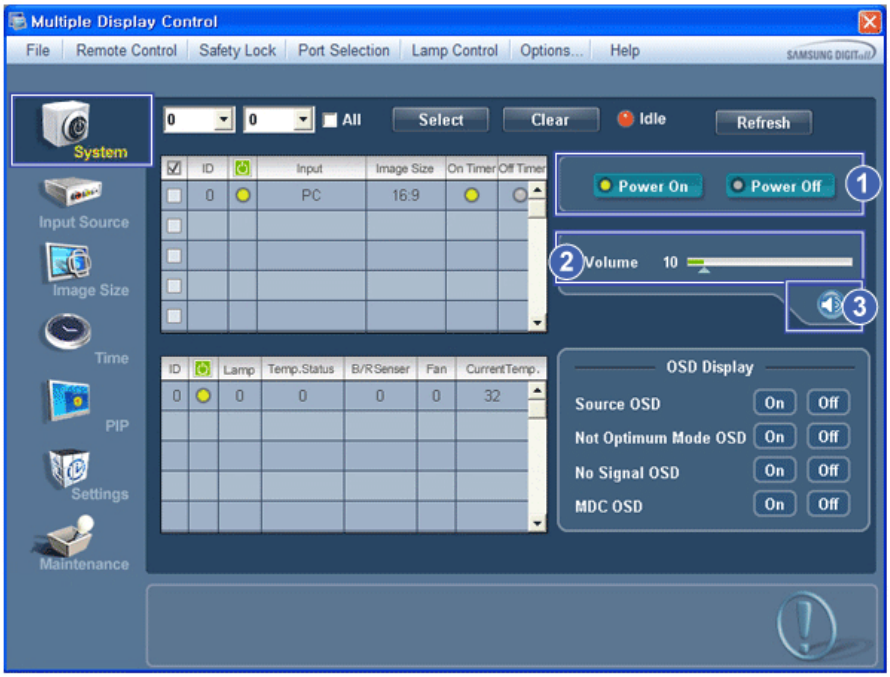

✱ ☑ 메뉴에서 선택된 디스플레이에 대해 System과 관련된 기능을 조정할 수 있습니다.

1) Power On/Off
- 선택된 디스플레이의 전원을 On/Off 합니다.

2) Volume (볼륨 조정)
- 선택된 디스플레이의 볼륨을 조정 합니다. 하나씩 세트를 선택할때마다 해당되는 세트의

볼륨값이 슬라이더에 표시됩니다.
(다시 선택을 해제하거나 전체 선택 해제시에는 초기값인 10으로 돌아갑니다.)

3) Mute On/Off
- 선택된 디스플레이의 Mute를 On/Off 합니다.연결된 모든 디스플레이에 대해 전원조절이 가능합니다.

✱ **볼륨과 음소거기능은 전원이 켜진 디스플레이에서만 조정이 가능합니다.**

3. OSD Display를 사용하여, 기능을 켜거나 끄세요.

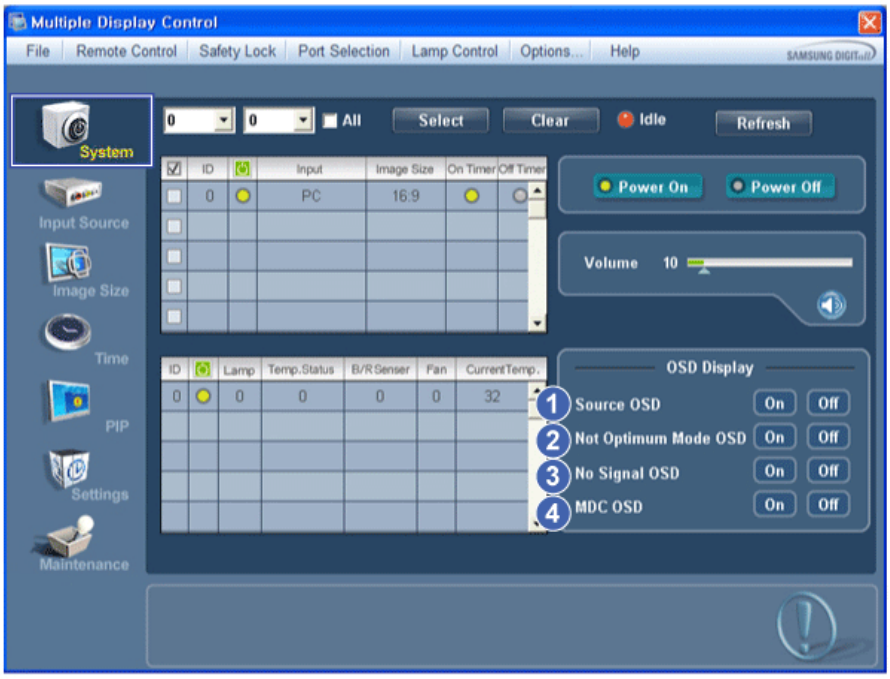

1) Source OSD
   - Source를 변경할 때, OSD의 표시 여부를 설정합니다.
2) Not Optimum Mode OSD
   - 지원하지 않는 모드에 대한 알림 OSD의 표시 여부를 설정합니다.
3) No Signal OSD
   - 신호가 없는 경우에 대한 알림 OSD의 표시 여부를 설정합니다.
4) MDC OSD
   - MDC로 설정을 조정할 때, OSD에 표시 여부를 설정합니다.

입력 신호 조정

1. 주메뉴의 Input Source를 클릭하면 입력 신호 조정 화면이 나타납니다.
   Select 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.
   - TV 모드

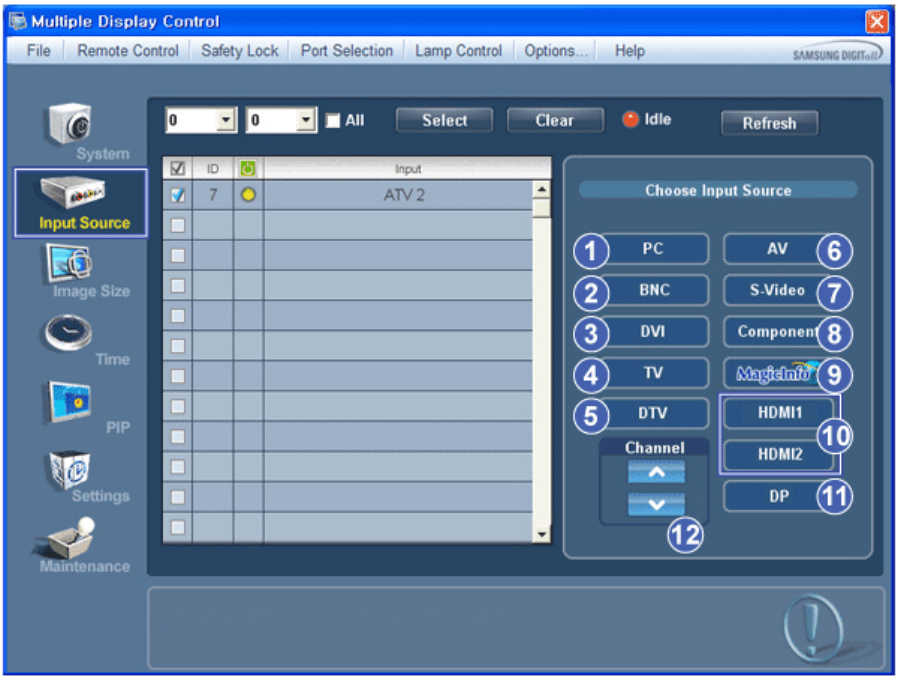

• PC 모드

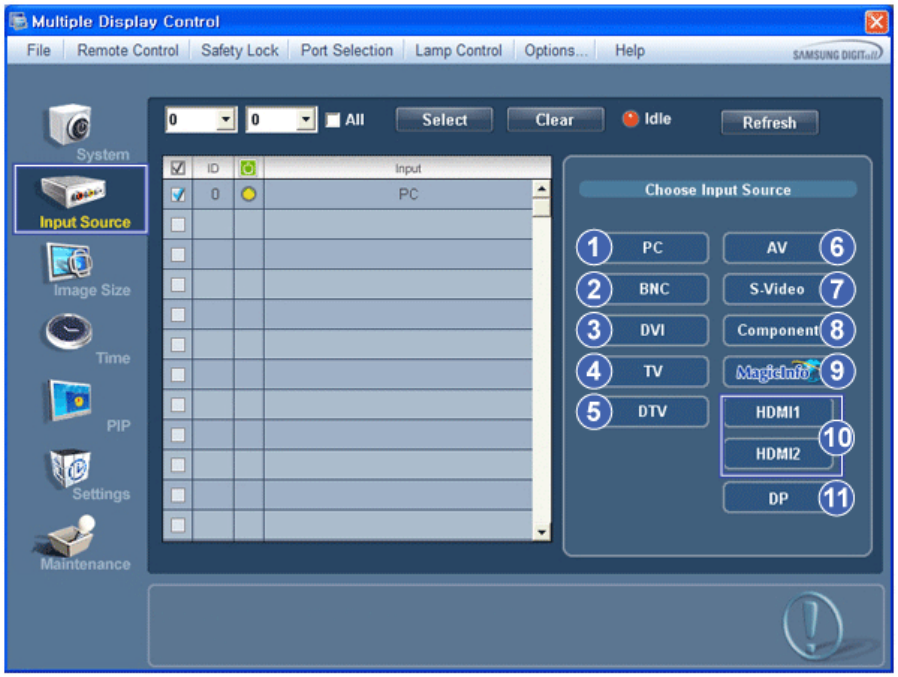

✱ 표시창에 입력 신호 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PC
   - 선택된 디스플레이의 입력을 PC로 전환합니다.
2) BNC
   - 선택된 디스플레이의 입력을 BNC로 전환합니다.
3) DVI
   - 선택된 디스플레이의 입력을 DVI로 전환합니다.
4) TV
   - 선택된 디스플레이의 입력을TV로 전환합니다.
5) DTV
   - 선택된 디스플레이의 입력을DTV로 전환합니다.
6) AV

- 선택된 디스플레이의 입력을 AV로 전환합니다.

7) S-Video
   - 선택된 디스플레이의 입력을 S-Video로 전환합니다.
8) Component
   - 선택된 디스플레이의 입력을 Component로 전환합니다.
9) MagicInfo
   - MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.
10) HDMI1/HDMI2
   - 선택된 디스플레이의 입력을 HDMI로 전환합니다.
11) DP
   - 선택된 디스플레이의 입력을 DP로 전환합니다.
12) Channel
   - 채널 선택은 입력 소스가 TV일 경우에 보여집니다.

* **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
* **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
* **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**
* **TV Source는 TV가 있는 제품에서만 동작하며 Input Source가 TV일때에만 채널 조정이 가능합니다.**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 Image Size 조정 화면이 나타납니다.

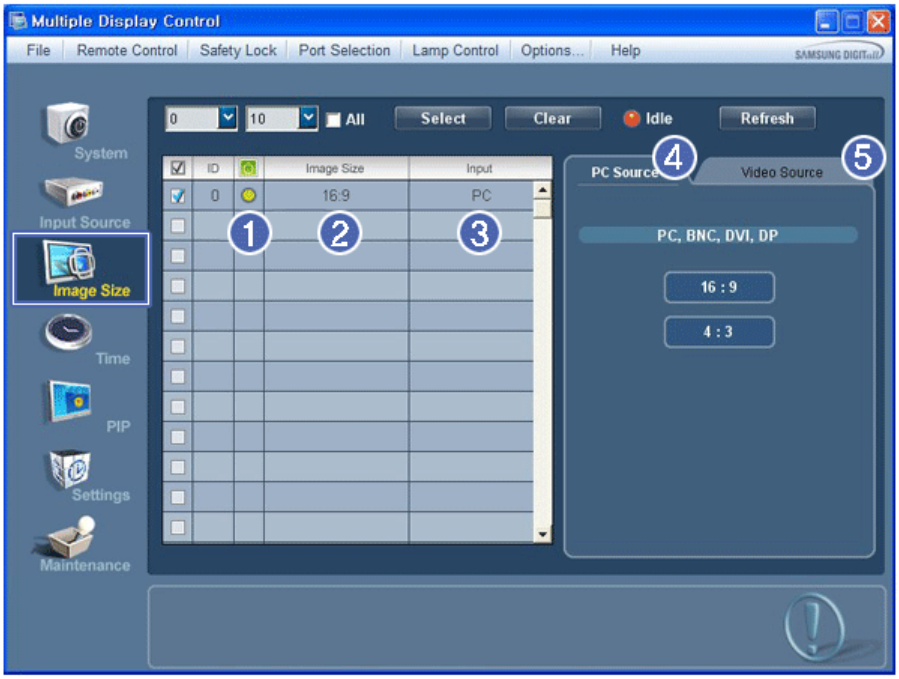

* 표시창에 Image Size 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) (전원 상태)
   - 현재 디스플레이의 전원 상태를 보여줍니다.
2) Image Size
   - 현재 디스플레이의 화면 크기를 보여줍니다.
3) Input
   - 표시창에는 연결장치가 PC, BNC, DVI, DP인 디스플레이만 나타납니다.
4) PC Source
   - 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 PC, BNC, DVI, DP 탭이 처음에 보입니다.
   - Image Size 조정 버튼에는 PC, BNC, DVI, DP에서 가능한 Image Size를 조정 할 수 있습니다.
5) Video Source

- AV, S-Video, Component탭을 클릭하면 그와 관련된 Image Size를 조정 할 수 있습니다.

✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.

1. 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 Image Size 조정 화면이 나타납니다.

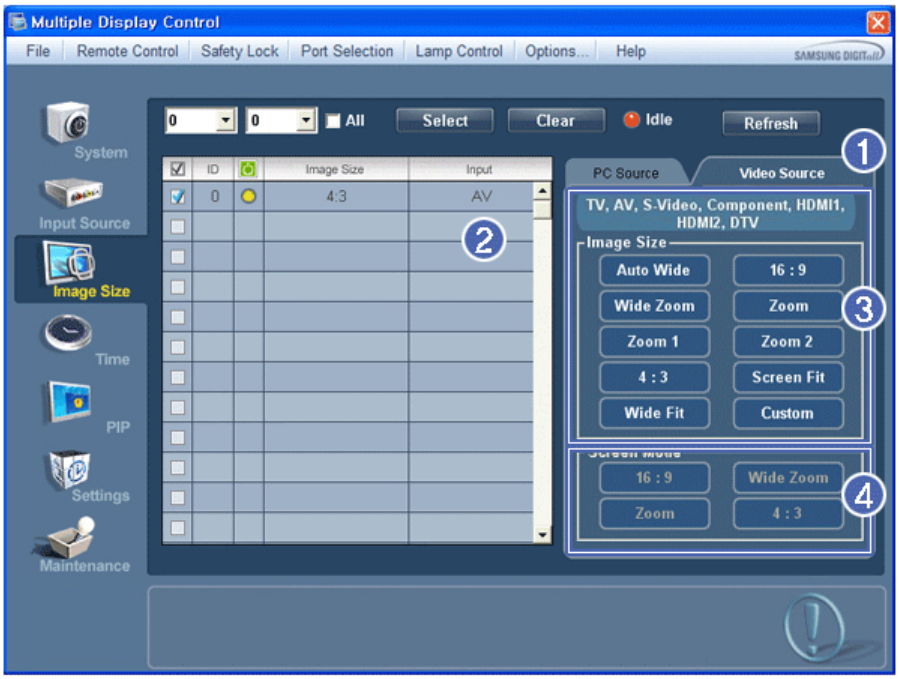

✱ 표시창에 Image Size 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Video Source탭을 클릭하면 TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV의 Image Size를 조정 할 수 있습니다.
   Select 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.
2) 표시창에는 연결장치가 TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV인 디스플레이만 나타납니다.
3) 조정 하고자 하는 디스플레이의 Image Size를 조정합니다.
4) TV(PAL향)이 연결되고 Image Size 가 Auto Wide 로 설정되었을 경우에만 조정이 가능합니다.

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **Custom은 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **Component에 720p 및 1080i 신호가 들어올 경우 Auto Wide, Zoom1, Zoom2는 설정할 수 없습니다.**
✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

시간조정

1. 주메뉴의 Time을 클릭하면 시간조정 화면이 나타납니다.

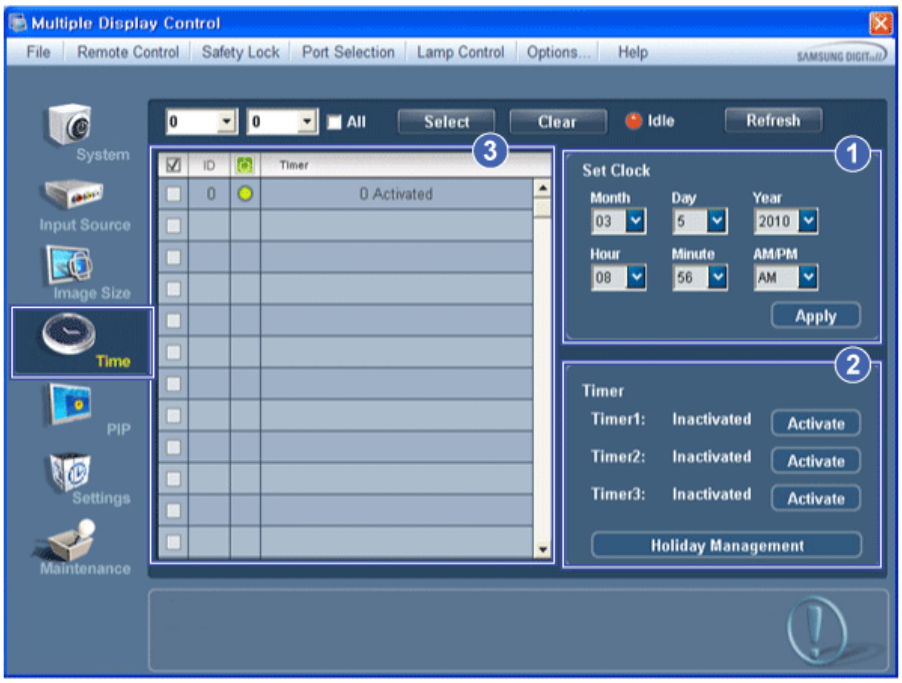

✱ 표시창에 시간 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Set clock
   - 선택된 디스플레이의 현재시간 (PC의 시간기준)으로 맞춥니다.
   - 시간을 변경하려면 PC에 설정된 시간을 변경해야 합니다.
2) Timer
   - Timer1, Timer2, Timer3 및 Holiday Management 를 설정할 수 있습니다.
3) Timer 의 동작 여부를 보여줍니다.

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

시간조정

Timer 및 Holiday Management 설정하기

1. Timer1, Timer2 및 Timer3 설정하기

1) On Time
   - 선택된 디스플레이의 켜지는 시간, 분 AM/PM을 설정합니다.
2) Off Time

- 선택된 디스플레이의 꺼지는 시간, 분 AM/PM을 설정합니다.

3) Volume
- 선택된 디스플레이의 켜지는 볼륨을 설정합니다.

4) Source
- 선택된 디스플레이가 켜질 때 보여질 외부 입력을 설정할 수 있습니다.

5) Holiday
- Timer에 Holiday Management 기능을 적용할 수 있습니다.

6) Repeat
- Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual을 선택할 수 있습니다.
  - Once : Timer가 한번만 동작합니다.
  - EveryDay : 매일 Timer가 동작합니다.
  - Mon~Fri : 월요일에서 금요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Mon~Sat : 월요일에서 토요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Sat~Sun : 토요일에서 일요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Manual : 사용자가 요일을 선택할수 있습니다.

2. Holiday Management 설정하기

Holiday Management는 특정 날짜를 지정하여 지정된 날짜에는 Timer에 의한 디스플레이 동작(On/Off)을 하지 않을 때 사용하는 기능입니다.

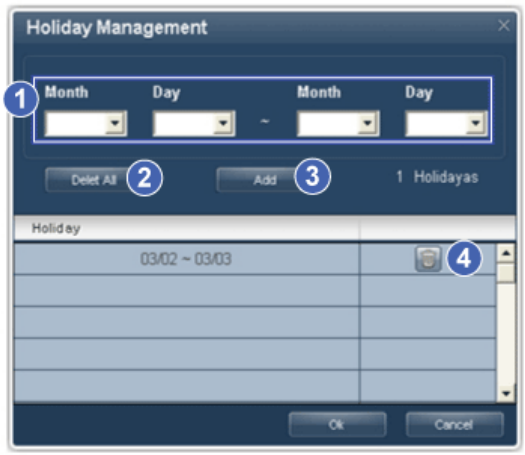

1) 날짜를 지정할 수 있습니다.

2) Delete All
- 설정되어 있는 전체 일정을 삭제합니다.

3) Add
- 지정한 날짜를 추가합니다.

4)
- 해당 일정을 삭제합니다.

*** Holiday Management 기능은 Timer 설정에서 켜거나 끌 수 있습니다.**

*** MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

*** TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

*** 전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

*** On Time에서 Source가 TV인 경우는 TV 모델에서만 동작합니다.**

*** On Time에서 Source가 MagicInfo인 경우는 MagicInfo 모델에서만 동작합니다.**

동시화면 (PIP)

PIP Size

1. 주메뉴의 PIP을 클릭하면 동시화면 조정 화면이 나타납니다.
Select 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.

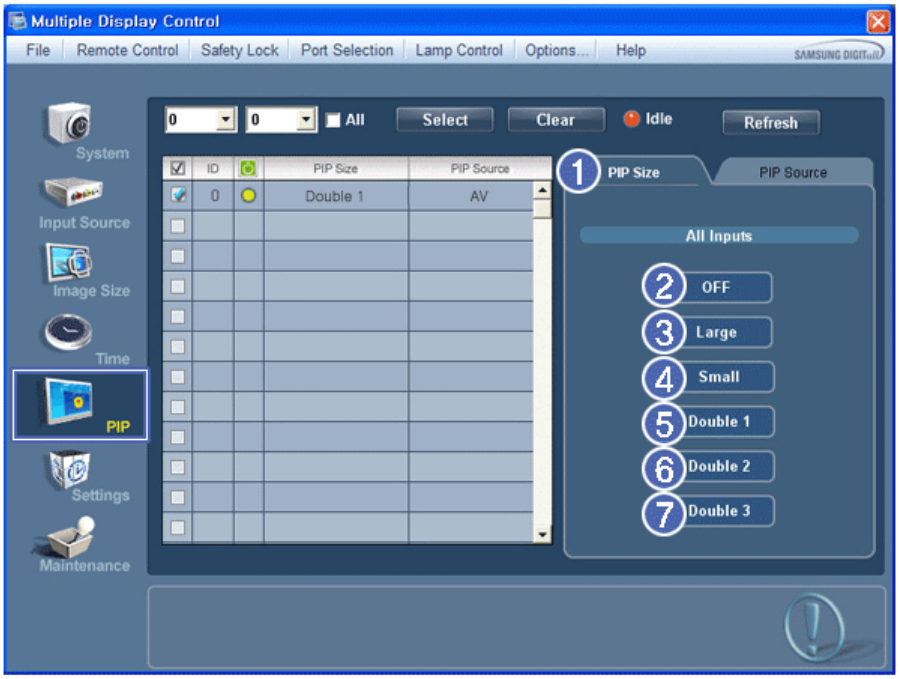

✱ 표시창에 PIP 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PIP Size
   - 현재 디스플레이의 PIP Size를 보여줍니다.

2) OFF
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 OFF 합니다..

3) Large
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Size 를 Large로 조정합니다.

4) Small
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Size 를 Small로 조정합니다.

5) Double1
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Double 1로 조정합니다.

6) Double2
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Double 2로 조정합니다.

7) Double3 (Picture By Picture)
   - 선택된 Display의 PIP를 ON하고 Double 3로 조정합니다.

✱ **전원이 켜진 디스플레이에서만 동시화면 크기 조정이 가능합니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

동시화면 (PIP)

PIP Source

1. 주메뉴의 동시화면 조정을 클릭하면 동시화면 조정 화면이 나타납니다.

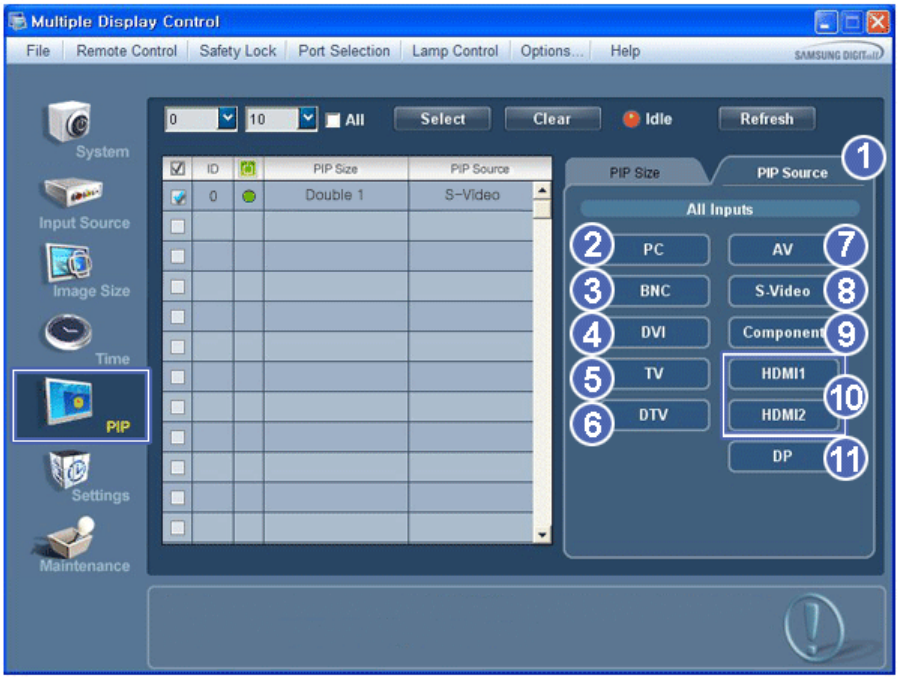

✱ 표시창에 PIP Source 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PIP Source
- 전원이 켜진 디스플레이에서만 PIP Source 조정이 가능합니다.

2) PC
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 PC로 전환합니다.

3) BNC
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 BNC로 전환합니다.

4) DVI
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DVI로 전환합니다.

5) TV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 TV로 전환합니다.

6) DTV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DTV로 전환합니다.

7) AV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 AV로 전환합니다.

8) S-Video
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 S-Video로 전환합니다.

9) Component
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 Component로 전환합니다.

10) HDMI1/HDMI2
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 HDMI로 전환합니다.

11) DP
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DP로 전환합니다.

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **Main Screen의 Input Source 종류에 따라 PIP Source 선택이 제한됩니다.**

✱ **전원이 켜져있고 동시화면 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

Setting

Picture

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Picture탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

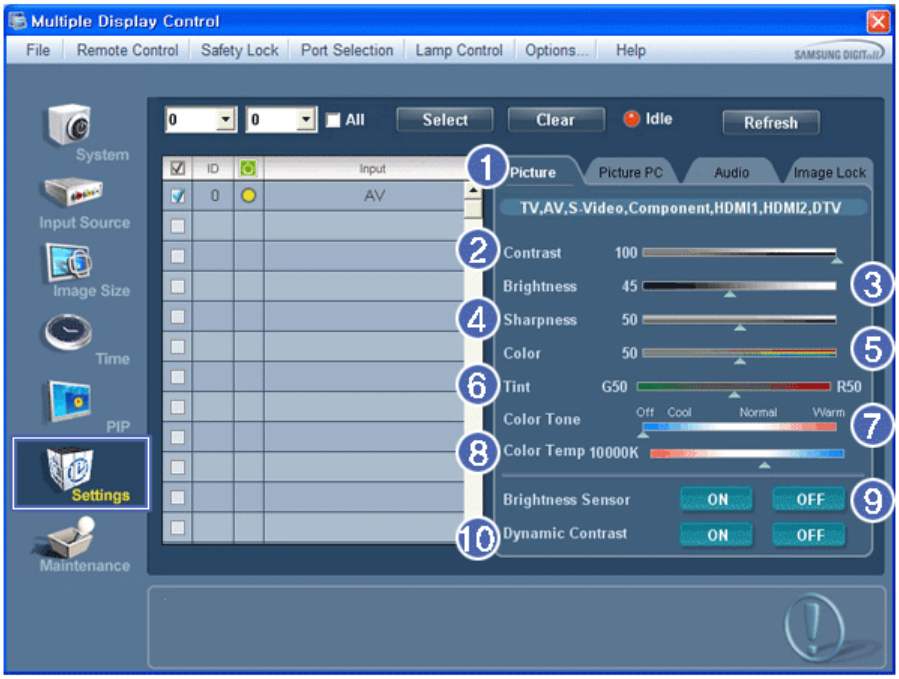

✱ 주메뉴에 Picture조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 연결된 디스플레이를 하나씩 선택하면 각각 설정된 값을 나타내며 All+Select 로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.

이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Picture
   - AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV에 대한 조정만 가능합니다.
2) Contrast
   - 선택된 디스플레이의 선명도를 조정합니다.
3) Brightness
   - 선택된 디스플레이의 화면 밝기를 조정합니다.
4) Sharpness
   - 선택된 디스플레이의 화면 윤곽을 조정합니다.
5) Color
   - 선택된 디스플레이의 화면 색상을 조정합니다.
6) Tint
   - 선택된 디스플레이의 색감을 조정합니다.
7) Color Tone
   - 선택된 디스플레이의 ColorTone을 조정합니다.
8) Color Temp
   - 선택된 디스플레이의 Color Temp을 조정합니다.
9) Brightness Sensor
   - 선택된 디스플레이의 Brightness Sensor을 조정합니다.
10) Dynamic Contrast
   - 선택된 디스플레이의 Dynamic Contrast을 조정합니다.

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **Brightness Sensor는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **Color Tone이 Off 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.**
✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택 하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**

Setting

Picture PC

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Picture PC탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

✱ 설정 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 모든 기능은 선택시마다 해당 SET의 값을 읽어와 슬라이더에 나타내며 All+Select 로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.
이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Picture PC
   - PC, BNC, DVI, DP에 대한 조정만 가능합니다.
2) Contrast
   - 선택된 디스플레이의 선명도를 조정합니다.
3) Brightness
   - 선택된 디스플레이의 화면밝기를 조정합니다.
4) Red
   - 선택된 디스플레이의 적색를 조정합니다.
5) Green
   - 선택된 디스플레이의 녹색를 조정합니다.
6) Blue
   - 선택된 디스플레이의 청색를 조정합니다.
7) Color Tone
   - 선택된 디스플레이의 Color Tone를 조정합니다.
8) Color Temp
   - 선택된 디스플레이의 Color Temp를 조정합니다.
9) Brightness Sensor
   - 선택된 디스플레이의 밝기를 자동 조정합니다.
10) Dynamic Contrast
   - 선택된 디스플레이의 Dynamic Contrast을 조정합니다.

✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **Brightness Sensor는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **Color Tone이 Off 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택 하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**

Setting

Audio

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Audio 탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

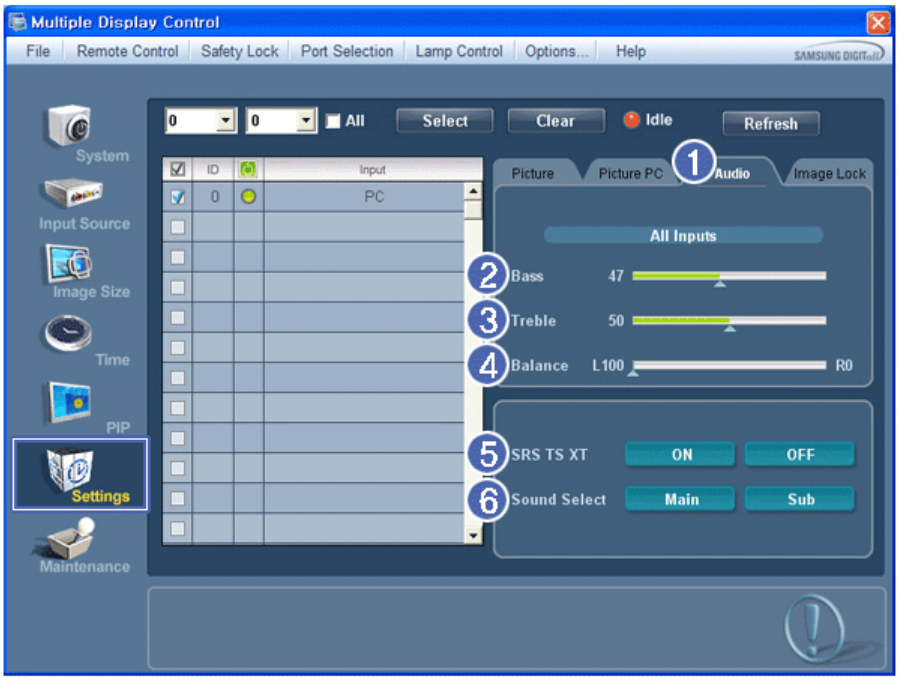

✱ 표시창에 Audio 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 모든 기능은 선택시마다 해당 세트의 값을 읽어와 슬라이더에 나타내며 All+Select 로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.
이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Audio
- 모든 연결장치에 대한 오디오 조정이 가능합니다.

2) Bass
- 선택된 디스플레이의 저음을 조정합니다.

3) Treble
- 선택된 디스플레이의 고음을 조정합니다.

4) Balance
- 선택된 디스플레이의 좌우 스피커의 음량을 조정 합니다.

5) SRS TS XT
- 선택된 디스플레이의 SRS TS XT 효과를 켜고 끌수 있습니다.

6) Sound Select
- 동시화면 모드에서 주화면 또는 부화면의 사운드를 선택합니다.

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택 하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Setting

Image Lock

1. 주메뉴의 Settings을 클릭하고 Image lock 탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

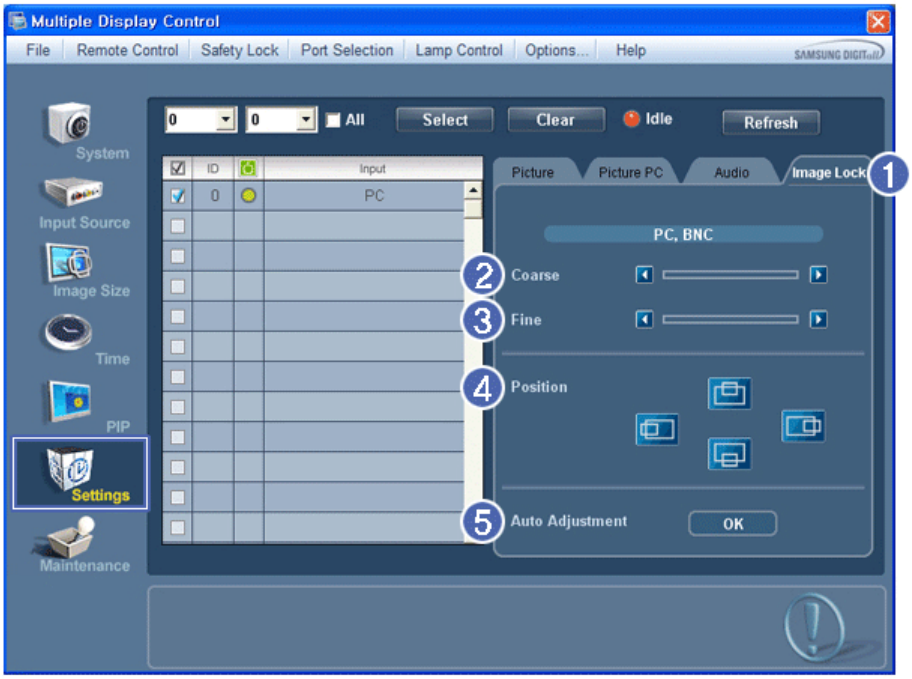

✱ 주메뉴의 Image Lock 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Image Lock
   - PC, BNC에 대한 조정만 가능합니다.
2) Coarse
   - 선택된 디스플레이의 Coarse를 조절합니다.
3) Fine
   - 선택된 디스플레이의 Fine을 조절합니다.
4) Position
   - 화면의 위치를 조정합니다.
5) Auto Adjustment
   - 화면을 자동으로 조정합니다.

✱ **전원이 켜져있는 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Maintenance

Lamp Control

1. 주메뉴의 Maintenance를 클릭하면 Maintenance 화면이 나타납니다.

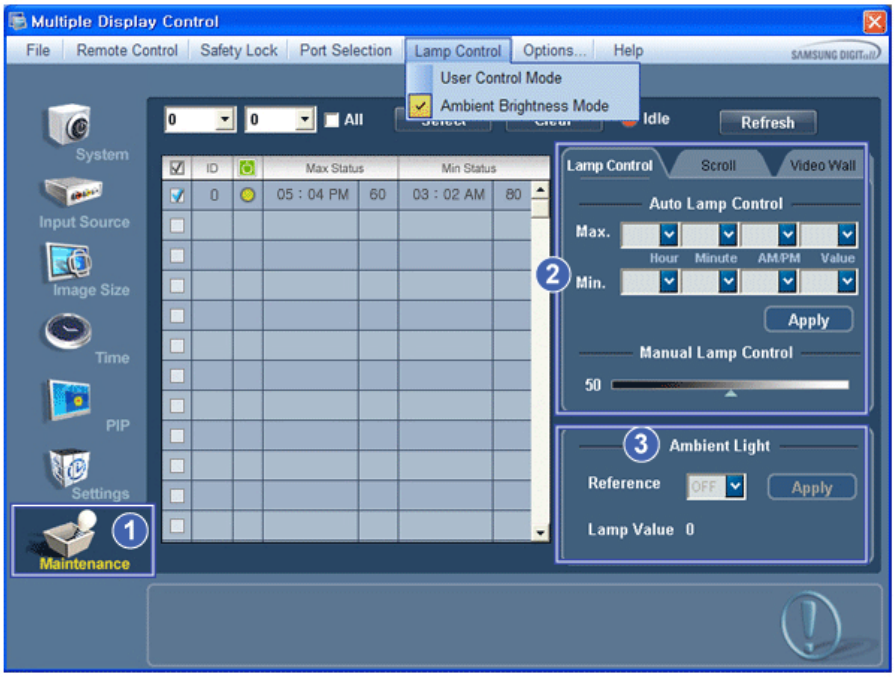

✱ 주메뉴의 Maintenance Control에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Maintenance
   - 모든 Input Source에 대한 Maintenance Control이 가능합니다.

2) Lamp Control
   - 선택된 Display의 백라이트를 정해진 시간에 맞추어 자동으로 조정합니다.
     Manual Lamp Control로 조정하면 자동으로 Auto Lamp Control은 Off됩니다.
   - 선택된 Display의 백라이트를 시간에 관계없이 조정합니다.
     Auto Lamp Control로 조정하면 자동으로 Manual Lamp Control은 Off됩니다.

3) Ambient Light
   - 지정된 디스플레이의 주변 환경의 밝기를 자동으로 인식하여 화면 밝기를 조정합니다.
   - Reference를 설정하여, 주변 환경 밝기에 따른 Lamp Value를 자동으로 인식할 디스플레이를 지정할 수 있습니다.

✱ **Ambient Light는 자동 밝기 센서가 장착된 모델에서만 지원하며, Lamp Control 메뉴의 Ambient Brightness Mode가 선택되어야 동작합니다.**

✱ **Auto Lamp Control과 Manual Lamp Control은 Lamp Control 메뉴의 User Control Mode가 선택되어야 동작합니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Maintenance

Scroll

1. 주메뉴의 Maintenance을 클릭하고 Scroll 탭을 클릭하하면 조정메뉴가 나타납니다.

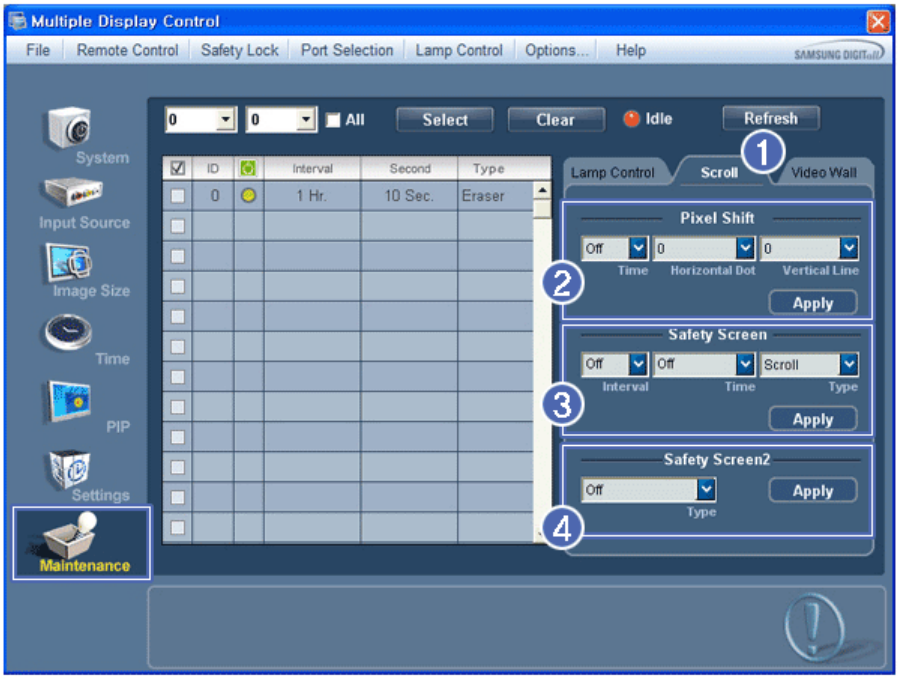

1) Scroll
   - 선택된 Display가 장시간 정지영상을 표시할 경우 나타나는 잔상을 제거하기 위한 기능입니다.
2) Pixel Shift
   - 일정 시간마다 화면을 미세하게 이동하도록 조정 합니다.
3) Safety Screen
   - 디스플레이 화면에 정지 화면을 장시간 나타낼 때 잔상이 생기는 현상을 방지하기 위해 Safety Screen 기능을 이용합니다. Interval로 반복 주기를 시 단위로 조절하며 Time으로 시간 설정 할 수 있습니다. Type으로 Scroll, Pixel, Bar, Eraser, All White, Pattern 을 설정할 수 있습니다.
4) Safety Screen2
   - 화면의 잔상을 방지하기 위한 기능으로 5가지 Type 을 선택하여 조정 가능하다.

* **Time 설정 시 Scroll Type일 경우에는 1, 2, 3, 4, 5로 설정 가능하고 Bar, Eraser Type일 경우에는 10, 20, 30, 40, 50으로 설정 가능하며, All White, Pattern Type일 경우에는 1, 5, 10, 20, 30 으로 설정 가능합니다.**
* **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**
* **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
* **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Maintenance

Video Wall

1. 주메뉴의 Maintenance을 클릭하고 Video Wall 탭을 클릭하하면 조정매뉴가 나타납니다.

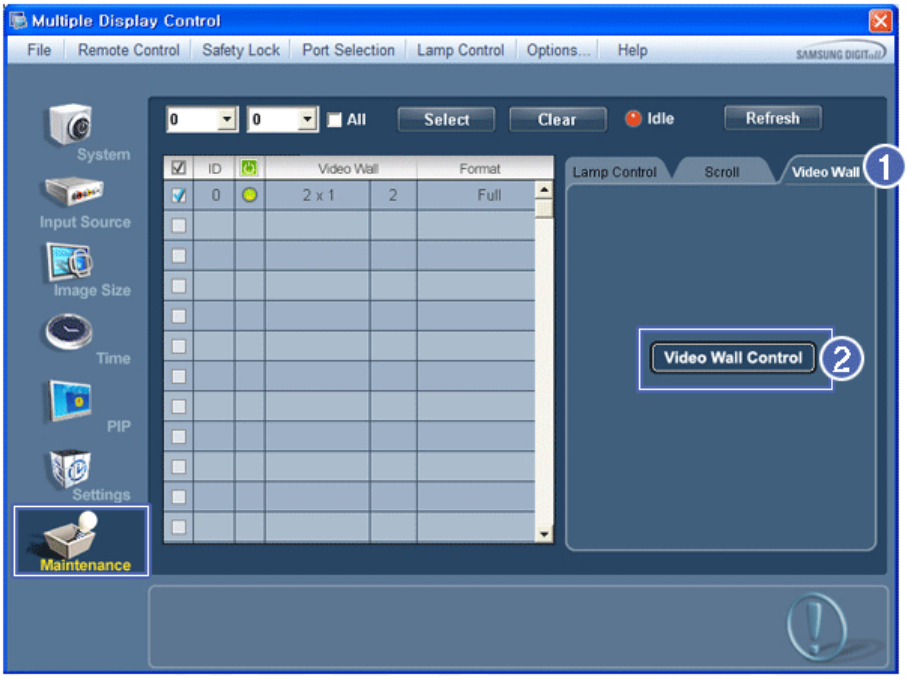

1) Video Wall
   - 각 디스플레이가 전체 그림의 부분을 보여 연결된 디스플레이 전체가 하나의 부분을 보이거나 동일한 그림이 각 디스플레이에 반복할 수 있는, Video Wall은 함께 연결되는 영상 스크린의 세트 입니다.
2) Video Wall Control
   - Video Wall의 기능을 설정할 수 있습니다.

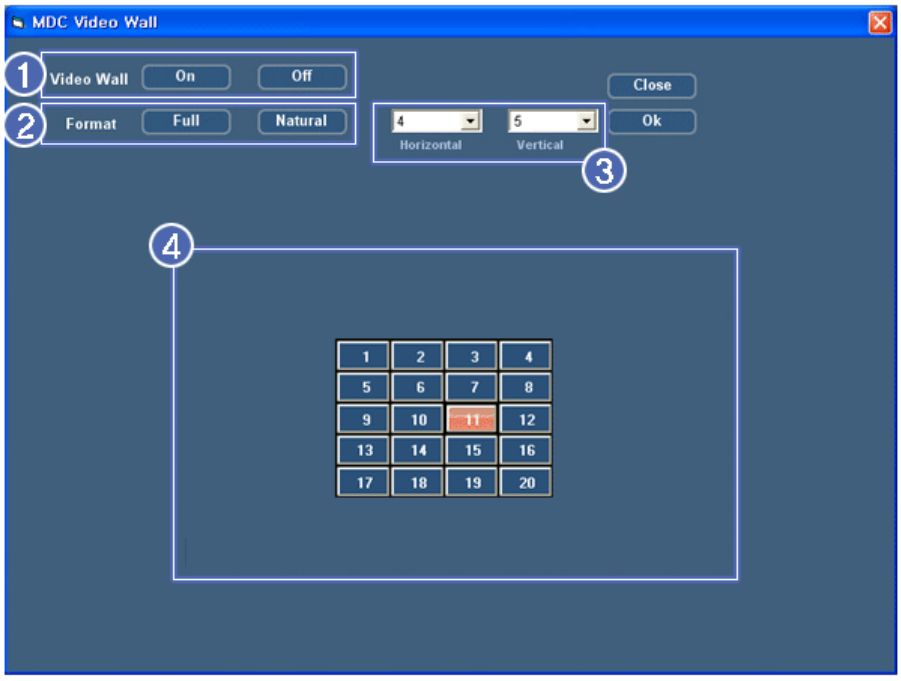

1) On / Off
   - Video Wall의 기능을 On/Off 합니다.
2) Format
   - 나누어진 화면이 보이는 형식을 선택할 수 있습니다.

- Full

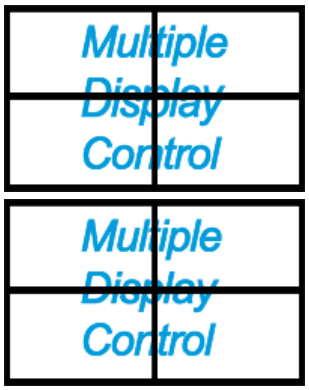

- Natural

3) Screen Divider
   - 화면을 여러화면으로 나누어 볼 수 있습니다.
     - 화면을 나누는 정도와 위치를 선택 할 수 있습니다.
     - 화면을 나누는 정도를 선택합니다.
     - 디스플레이 선택 에서 보여질 디스플레이를 선택합니다.
     - Horizontal X Vertical = 100 까지만 화면 분할이 가능합니다.
     - 최대 15까지 조정이 가능합니다. 단, Vertical의 수치가 15일 때 Horizontal의 최대 수치는 6, Horizontal의 수치가 15일 때Vertical의 최대 수치는 6 입니다.

4) 화면 분할 보기
   - Screen Divider 설정에 따라 화면을 나누는 정도를 확인하여 화면의 위치를 선택할 수 있습니다.

✱ **모델에 따라 Screen Divider 의 범위가 다를 수 있습니다.**

✱ **MagicInfo 모드에서는 동작하지 않습니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

문제발생시 해결방안

1. 조정 하고자 하는 디스플레이가 System info grid에 나타나지 않을 경우
   - RS232C 연결 상태를 확인합니다. (Com1 포트에 연결되어 있는지, 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.)
   - 같이 연결된 디스플레이중 Set ID가 같은 디스플레이가 있는지 확인합니다. 만약 같은 Set ID로 설정된 디스플레이가 있을경우 데이터 충돌이 발생하여 디스플레이가 프로그램상에서 제대로 나타나지 않습니다.
   - 디스플레이의 Set ID가 0 에서 99 사이의 값인지 확인하세요.(디스플레이의 메뉴에서 조정)

   <참고> 0~99까지 지원하는 디스플레이일 경우, Set ID 는 0~99 사이의 값으로 설정해야 합니다.

2. 조정 하고자 하는 디스플레이가 기타 표시창에 나타나지 않을 경우
   - 디스플레이의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.(전원 표시창(System info grid)에서 확인 가능)
   - 조정할 디스플레이의 연결장치가 조정 가능한지 확인 합니다.

3. 아래 그림의 대화상자가 계속 나올 경우
   - 조정 하고자 하는 디스플레이가 선택되어 있는지 확인해보세요. ☑

4. On timer, Off timer를 설정했는데도 불구하고 적용되는 시간이 다를 경우
   - PC에서 현재시간을 조정하여 연결된 디스플레이들의 내부시간을 동일하게 맞춥니다.

5. 리모컨 기능을 OFF 하고 RS-232C 케이블을 분리하거나 프로그램을 비정상 종료할 경우 리모컨이 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 프로그램을 다시 실행하여 리모컨 기능을 ON하시면 정상동작시킬 수 있습니다.

<참고> 본 프로그램은 PC와 디스플레이간의 통신에 있어서 통신경로상의 문제나 주변 전자기기의 전자파등의 관계로 간혹 오동작할수도 있습니다.

여러대의 디스플레이를 사용할 경우의 디스플레이 설정값 표시 방법

✱ 여러대의 디스플레이를 사용할 경우의 디스플레이 설정값 표시 방법

1. 선택을 하지 않았을 경우 : 초기값으로 표기하고 있습니다.
2. 디스플레이 1대 선택할 경우 : 해당 디스플레이에 대한 설정값을 표시합니다.
3. 디스플레이 1대 선택(ID 3번으로 가정) 한 상황에서 한대(ID 1번이라 가정)를 더 선택한 경우.: ID 1번의 설정값을 표시하던 프로그램이 ID 3번의 설정값을 다시 받아와 표시합니다
4. All+Select 박스를 체크하여 모든 세트를 한번에 선택할 경우 : 초기값으로 돌아갑니다.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Ehternet MDC

Multiple Display Control
MDC System

소개

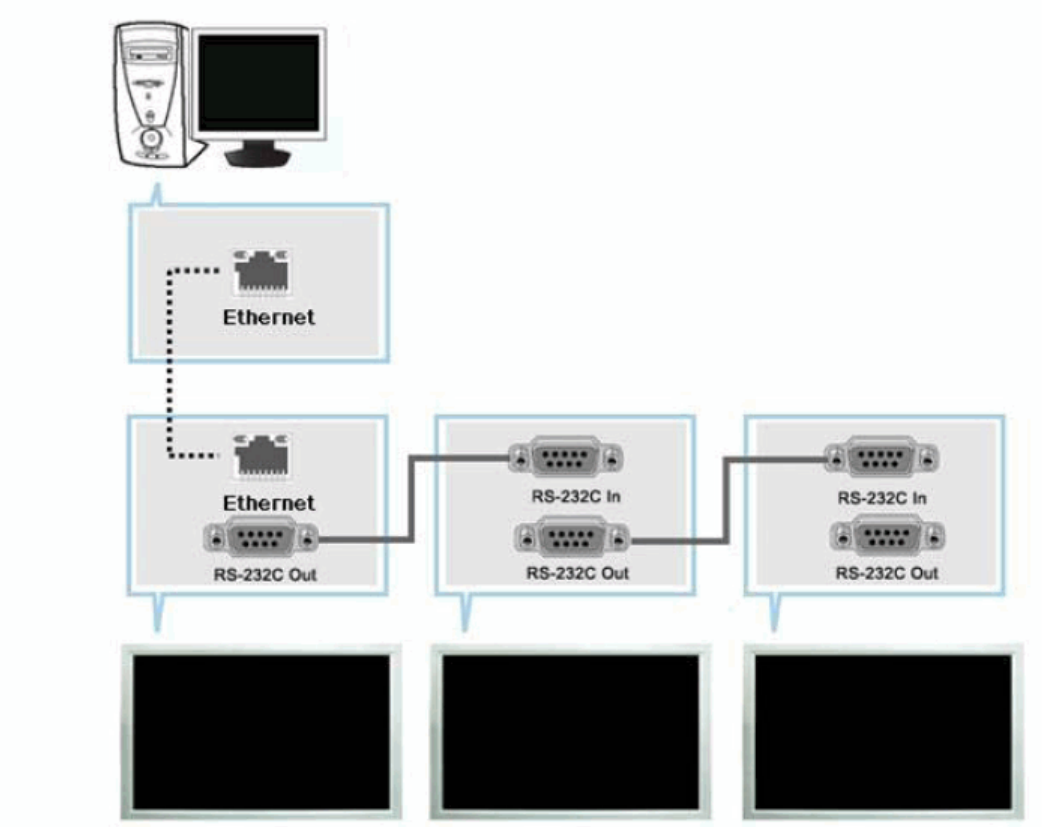

직렬 데이터 통신 표준인 RS-232C를 사용하던 기존 방식과 달리 Ethernet 기능이 추가되었습니다.
첫 번째 디스플레이 장치를 IP를 입력하여 PC와 연결하고, 디스플레이 장치간의 연결은 RS-232C 직렬 케이블로 연결합니다. 위 그림을 참조하세요.

메인화면

시작 > 프로그램 > Samsung > MDC System을 클릭하면 프로그램이 시작됩니다.

세트를 선택하면 해당 세트의 볼륨값이 슬라이더에 표시됩니다.

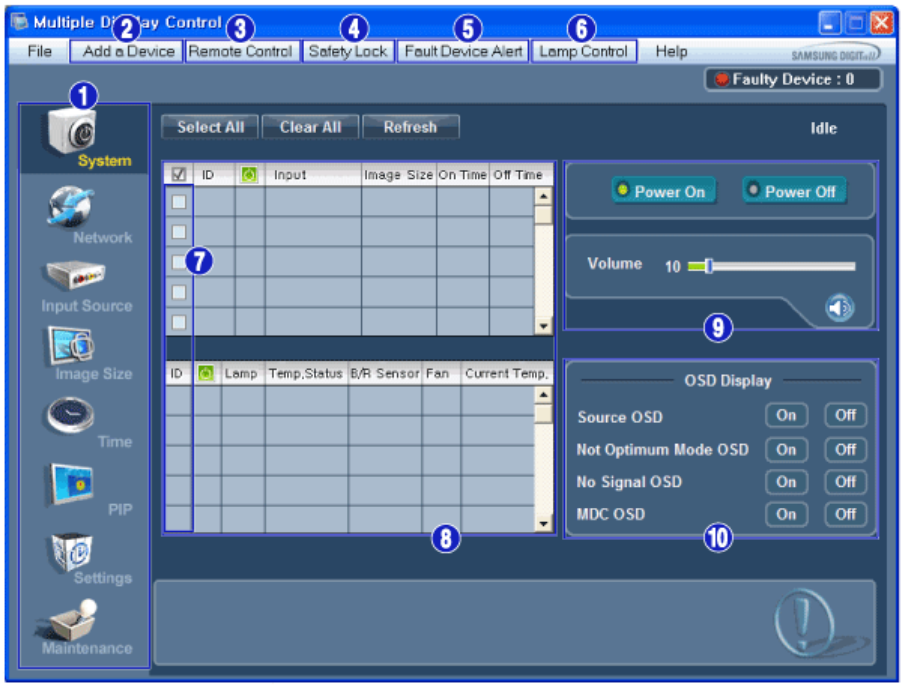

1. 주메뉴
2. Add a Device
3. Remote Control
4. Safety Lock
5. Fault Device Alert
6. Lamp Control
7. 디스플레이 선택
8. 표시창
9. 조정 툴
10. OSD Display

---

1. 주메뉴를 클릭하면 원하는 화면으로 전환됩니다.
2. 디스플레이에서 설정한 IP를 입력하여 장치를 추가할 수 있습니다.
3. 디스플레이의 리모컨 수신기능을 가능 또는 불가능으로 선택할 수 있습니다.
4. 디스플레이의 기능을 잠글 수 있습니다.
5. 디스플레이 연결을 실패했을 경우, 결과를 E-mail로 전송하는 기능을 켜거나 끕니다.
6. Lamp 조정 방식을 선택할 수 있습니다.
7. 디스플레이 선택에서 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.
8. 창에서 디스플레이의 요약 정보를 볼 수 있습니다.
9. 조정 툴을 이용해서 디스플레이를 조정합니다.
10. OSD 기능을 On/Off 합니다.
    - 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

<참고> 리모컨 수신기능을 가능/불가능 하는 기능은 전원의 연결상태와 관계없이 동작하며 MDC에 연결된 모든 디스플레이에 적용됩니다. 단, MDC가 종료될 때 현재의 조정상태와 관계없이 모든 디스플레이는 리모컨 수신기능이 가능한 상태로 초기화됩니다.

Add a Device

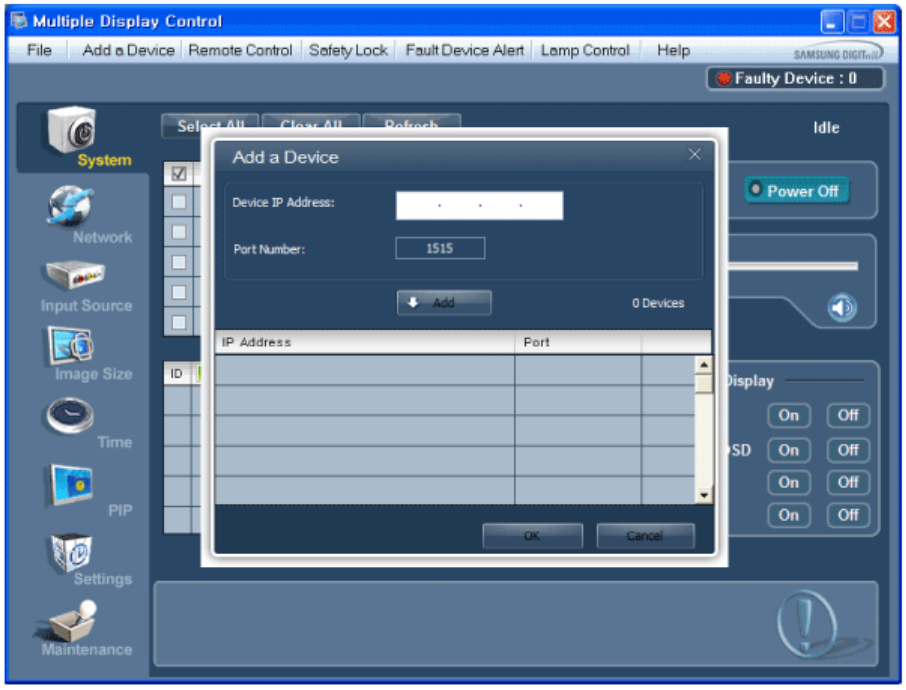

1. 연결할 디스플레이의 IP 주소를 입력하고 Add 버튼을 누르면 IP가 추가됩니다. OK 버튼을 누르면 디스플레이 추가가 완료됩니다.

System

1. 주메뉴의 System을 클릭하면 시스템 조정 화면이 나타납니다.

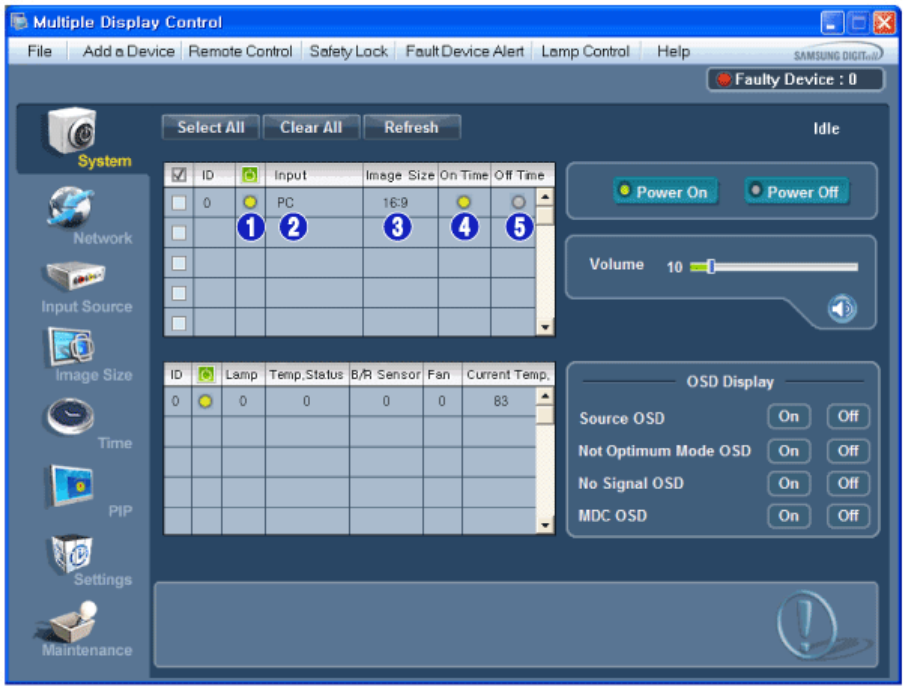

✱ 표시창에 시스템 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 표시됩니다.

1) Power Status (전원상태)
2) Input Source (연결장치)
3) Image Size
4) On Timer Status (켜지는 시간 상태)
5) Off Timer Status (꺼지는 시간 상태)

2. Select All 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.

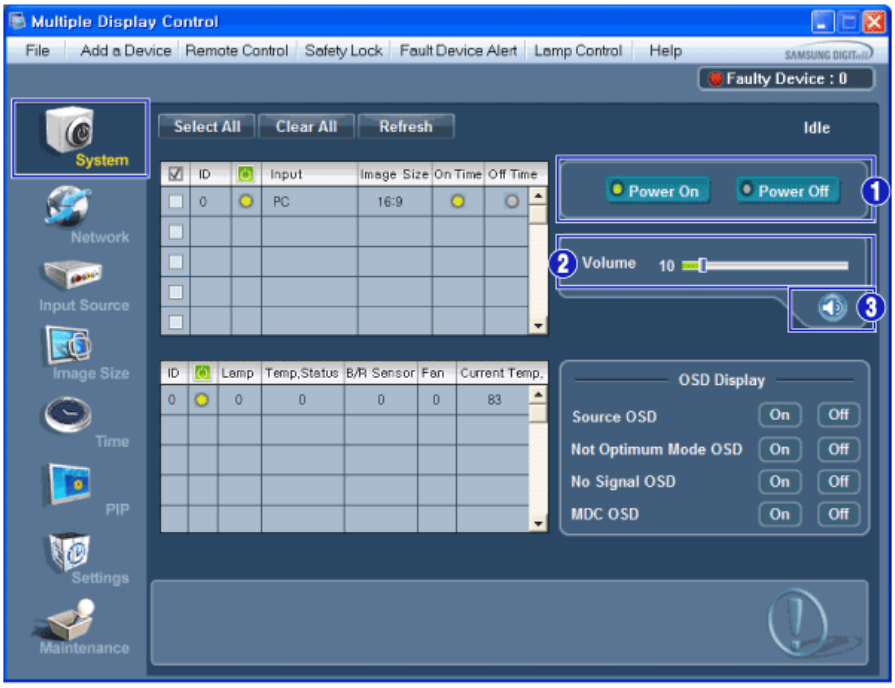

✱ ☑ 메뉴에서 선택된 디스플레이에 대해 시스템과 관련된 기능을 조정할 수 있습니다.

1) Power On/Off
   - 선택된 디스플레이의 전원을 On/Off 합니다.

2) Volume (볼륨 조정)
   - 선택된 디스플레이의 볼륨을 조정 합니다. 하나씩 세트를 선택할때마다 해당되는 세트의 볼륨값이 슬라이더에 표시됩니다.
   (다시 선택을 해제하거나 전체 선택 해제시에는 초기값인 10으로 돌아갑니다.)

3) Mute On/Off
   - 선택된 디스플레이의 Mute를 On/Off 합니다.연결된 모든 디스플레이에 대해 전원조절이 가능합니다.

✱ **볼륨과 음소거기능은 전원이 켜진 디스플레이에서만 조정이 가능합니다.**

3. OSD Display를 사용하여, 기능을 켜거나 끄세요.

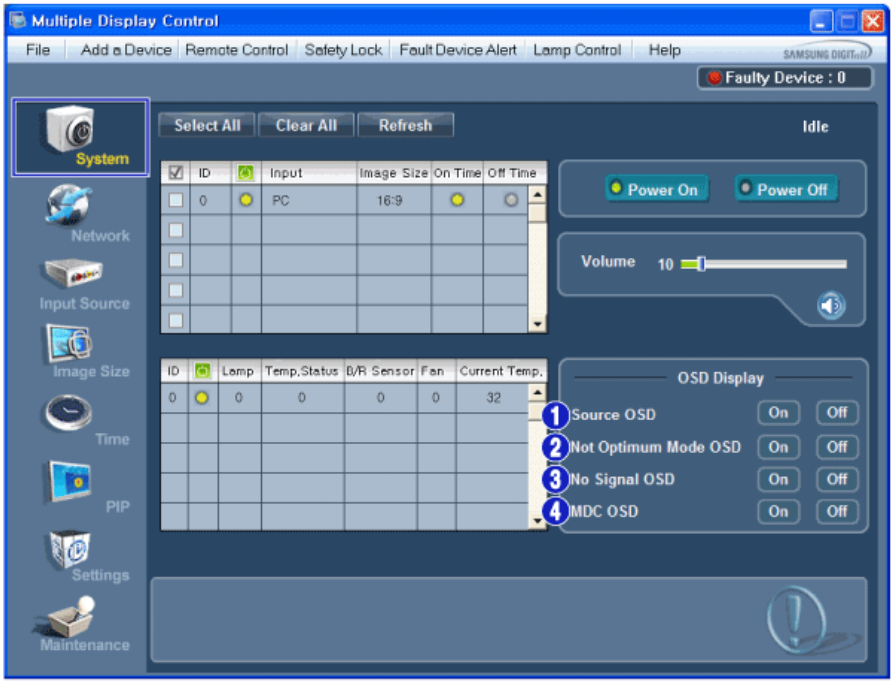

1) Source OSD
   - Source를 변경할 때, OSD의 표시 여부를 설정합니다.

2) Not Optimum Mode OSD

- 지원하지 않는 모드에 대한 알림 OSD의 표시 여부를 설정합니다.

3) No Signal OSD
   - 신호가 없는 경우에 대한 알림 OSD의 표시 여부를 설정합니다.

4) MDC OSD
   - MDC로 설정을 조정할 때, OSD에 표시 여부를 설정합니다.

Network

1) 추가되어 있는 장치를 전체 선택하거나 전체 삭제 또는 새로고침 하거나 지우는 기능을 합니다.
2) 연결되어 있는 디스플레이의 IP Address, ID(Ethernet 이나 Serial), Mac Address, 연결 상태가 표시됩니다.
3) 자동으로 DHCP IP 설정 여부를 확인하고 IP 주소를 설정할 수 있습니다.
4) 선택한 디스플레이의 IP Address, Subnet 및 Gateway를 자동이나 수동으로 설정한 뒤 적용할 수 있습니다.

Input Source

1. 주메뉴의 Input Source를 클릭하면 입력 신호 조정 화면이 나타납니다.
   Select All 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.

   • TV 모드

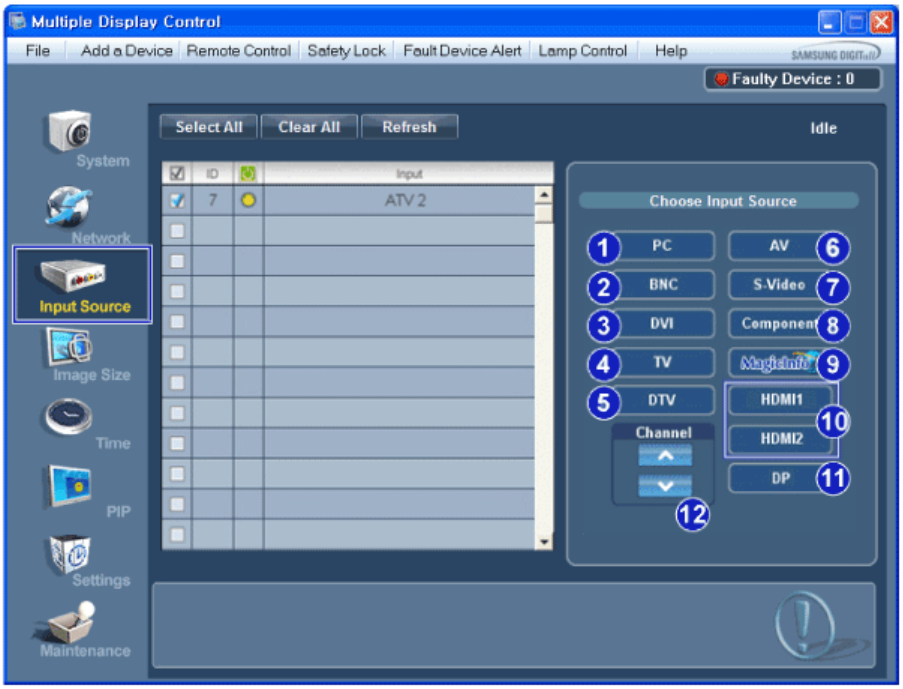

• PC 모드

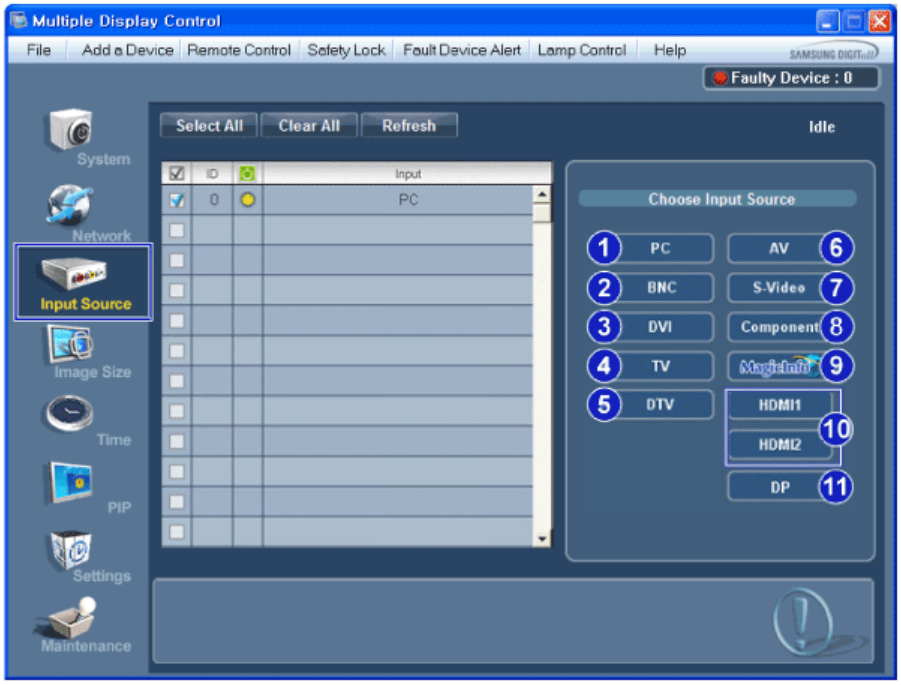

✱ 표시창에 입력 신호 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PC
   - 선택된 디스플레이의 입력을 PC로 전환합니다.
2) BNC
   - 선택된 디스플레이의 입력을 BNC로 전환합니다.
3) DVI
   - 선택된 디스플레이의 입력을 DVI로 전환합니다.
4) TV
   - 선택된 디스플레이의 입력을TV로 전환합니다.
5) DTV
   - 선택된 디스플레이의 입력을DTV로 전환합니다.
6) AV
   - 선택된 디스플레이의 입력을 AV로 전환합니다.
7) S-Video
   - 선택된 디스플레이의 입력을 S-Video로 전환합니다.

8) Component
- 선택된 디스플레이의 입력을 Component로 전환합니다.

9) MagicInfo
- MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.

10) HDMI1/HDMI2
- 선택된 디스플레이의 입력을 HDMI로 전환합니다.

11) DP
- 선택된 디스플레이의 입력을 DP로 전환합니다.

12) Channel
- 채널 선택은 입력 소스가 TV일 경우에 보여집니다.

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**
✱ **TV Source는 TV가 있는 제품에서만 동작하며 Input Source가 TV일 때에만 채널 조정이 가능합니다.**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 Image Size 조정 화면이 나타납니다.

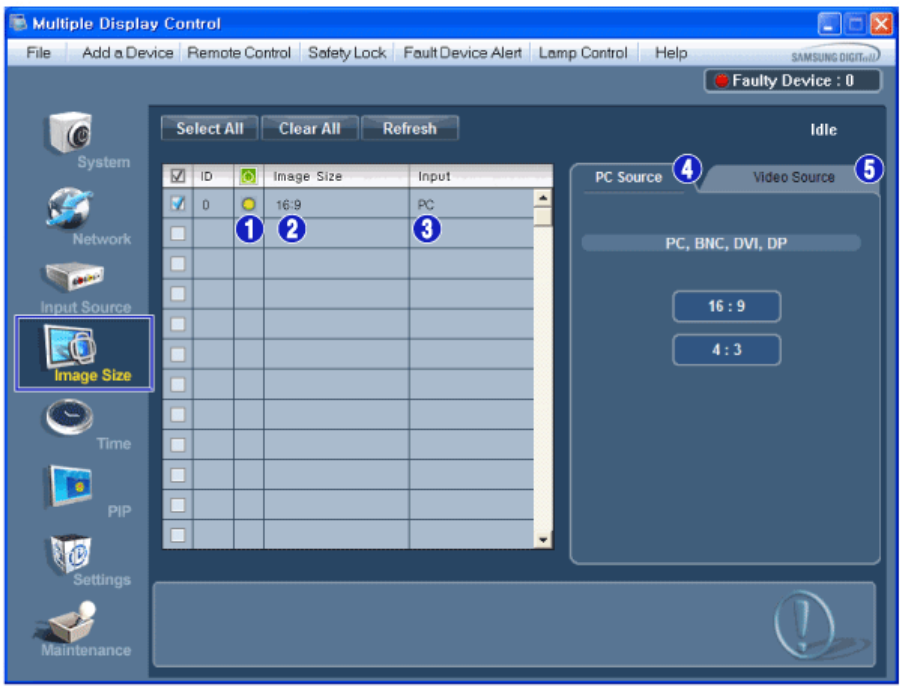

✱ 표시창에 Image Size 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) (전원 상태)
- 현재 디스플레이의 전원 상태를 보여줍니다.

2) Image Size
- 현재 디스플레이의 화면 크기를 보여줍니다.

3) Input
- 표시창에는 연결장치가 PC, BNC, DVI, DP인 디스플레이만 나타납니다.

4) PC Source
- 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 PC, BNC, DVI, DP탭이 처음에 보입니다.
- Image Size 조정 버튼에는 PC, BNC, DVI, DP에서 가능한 Image Size를 조정 할 수 있습니다.

5) Video Source
- AV, S-Video, Component탭을 클릭하면 그와 관련된 Image Size를 조정 할 수 있습니다.

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**
✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV

1. 주메뉴의 Image Size를 클릭하면 Image Size 조정 화면이 나타납니다.

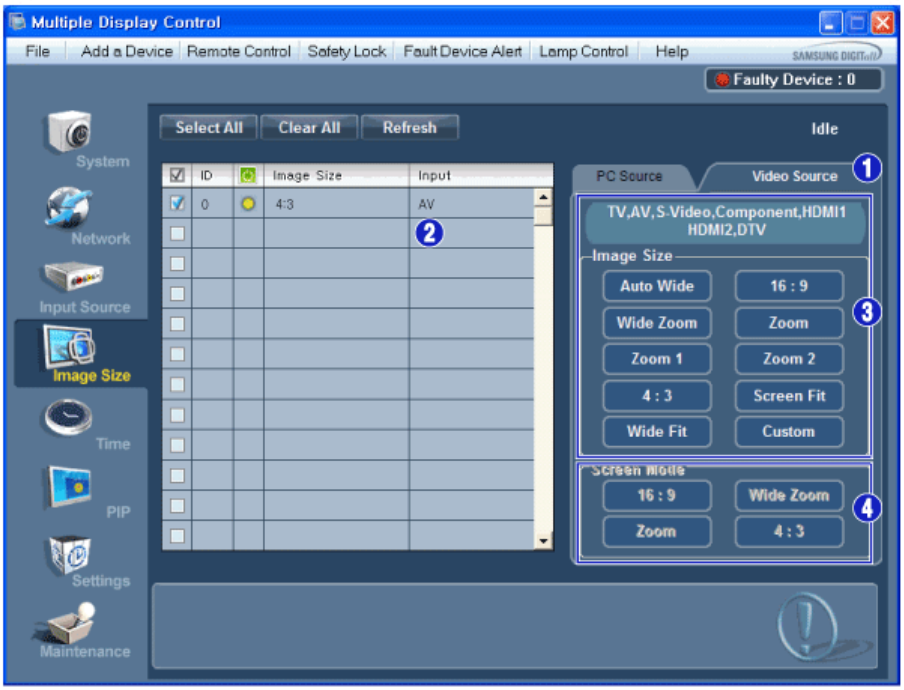

✱ 표시창에 Image Size 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Video Source탭을 클릭하면 TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV의 Image Size를 조정 할 수 있습니다.
Select All 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.
2) 표시창에는 연결장치가 TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV인 디스플레이만 나타납니다.
3) 조정 하고자 하는 디스플레이의 Image Size를 조정합니다.
4) TV(PAL향)이 연결되고 Image Size 가 Auto Wide 로 설정되었을 경우에만 조정이 가능합니다.

✱ **Custom은 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **Component에 720p 및 1080i 신호가 들어올 경우 Auto Wide, Zoom1, Zoom2는 설정할 수 없습니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

시간조정

1. 주메뉴의 Time을 클릭하면 시간조정 화면이 나타납니다.

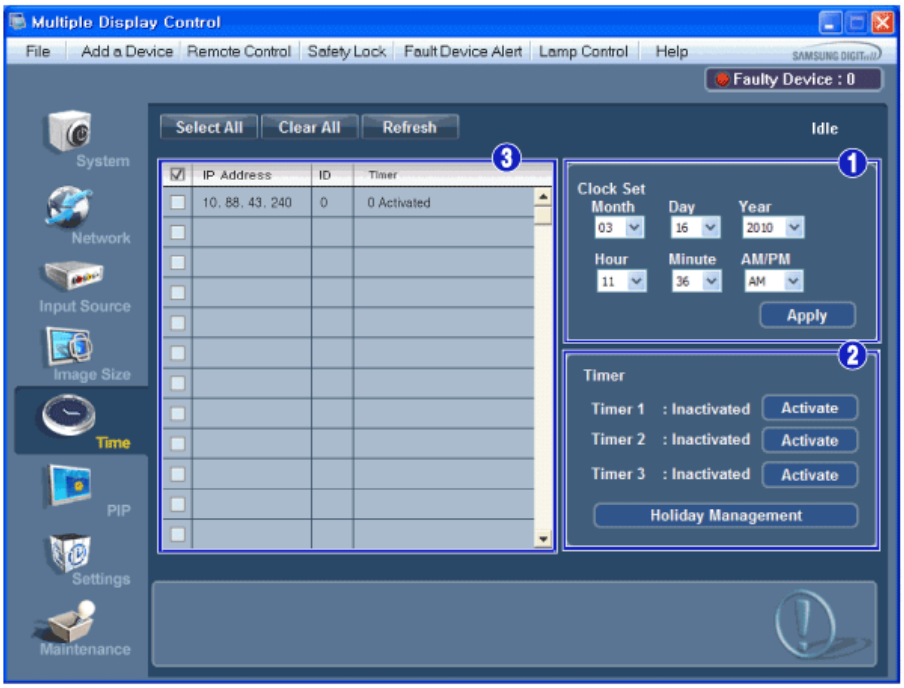

✱ 표시창에 시간 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Clock Set
   - 선택된 디스플레이의 현재시간 (PC의 시간기준)으로 맞춥니다.
   - 시간을 변경하려면 PC에 설정된 시간을 변경해야 합니다.
2) Timer
   - Timer1, Timer2, Timer3 및 Holiday Management 를 설정할 수 있습니다.
3) Timer 의 동작 여부를 보여줍니다.

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

시간조정

Timer 및 Holiday Management 설정하기

1. Timer1, Timer2 및 Timer3 설정하기

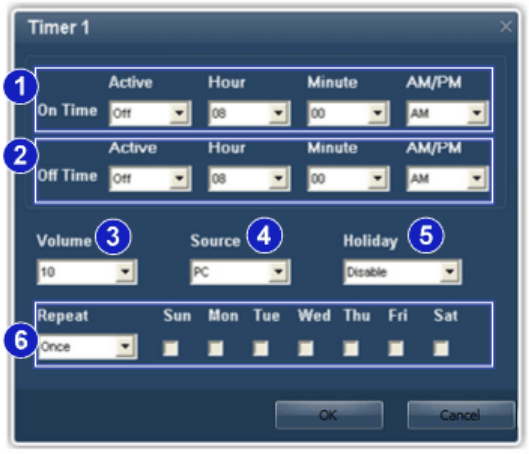

1) On Time
   - 선택된 디스플레이의 켜지는 시간, 분 AM/PM을 설정합니다.
2) Off Time
   - 선택된 디스플레이의 꺼지는 시간, 분 AM/PM을 설정합니다.
3) Volume
   - 선택된 디스플레이의 켜지는 볼륨을 설정합니다.

4) Source
- 선택된 디스플레이가 켜질 때 보여질 외부 입력을 설정할 수 있습니다.

5) Holiday
- Timer에 Holiday Management 기능을 적용할 수 있습니다.

6) Repeat
- Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual을 선택할 수 있습니다.
  - Once : Timer가 한번만 동작합니다.
  - EveryDay : 매일 Timer가 동작합니다.
  - Mon~Fri : 월요일에서 금요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Mon~Sat : 월요일에서 토요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Sat~Sun : 토요일에서 일요일까지 Timer가 동작합니다.
  - Manual : 사용자가 요일을 선택할수 있습니다.

2. Holiday Management 설정하기

Holiday Management는 특정 날짜를 지정하여 지정된 날짜에는 Timer에 의한 디스플레이 동작(On/Off)을 하지 않을 때 사용하는 기능입니다.

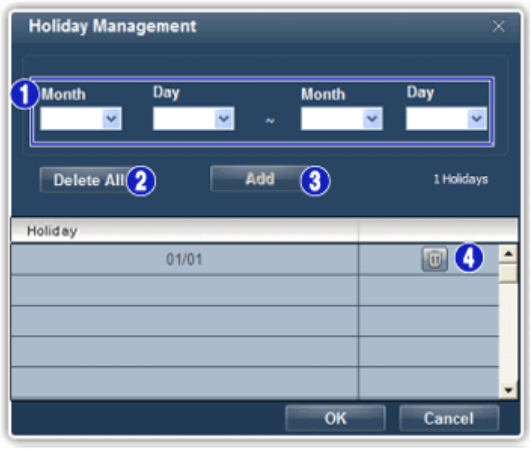

1) 날짜를 지정할 수 있습니다.

2) Delete All
- 설정되어 있는 전체 일정을 삭제합니다.

3) Add
- 지정한 날짜를 추가합니다.

4)
- 해당 일정을 삭제합니다.

*** Holiday Management 기능은 Timer 설정에서 켜거나 끌 수 있습니다.**
*** MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
*** TV입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
*** 전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**
*** On Time에서 Source가 TV인 경우는 TV 모델에서만 동작합니다.**
*** On Time에서 Source가 MagicInfo인 경우는 MagicInfo 모델에서만 동작합니다.**

동시화면 (PIP)

PIP Size

1. 주메뉴의 PIP을 클릭하면 동시화면 조정 화면이 나타납니다.
Select All 버튼이나, Check 박스를 이용해 조정 하고자 하는 디스플레이를 선택합니다.

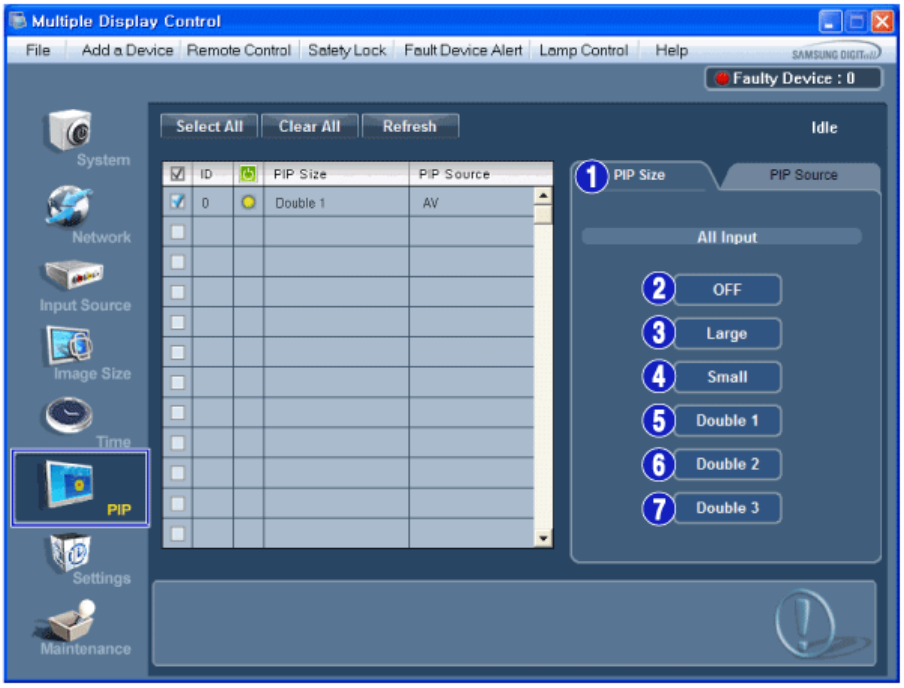

✱ 표시창에 PIP 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PIP Size
   - 현재 디스플레이의 PIP Size를 보여줍니다.

2) OFF
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 OFF 합니다..

3) Large
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Size 를 Large로 조정합니다.

4) Small
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Size 를 Small로 조정합니다.

5) Double1
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Double 1로 조정합니다.

6) Double2
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Double 2로 조정합니다.

7) Double3 (Picture By Picture)
   - 선택된 디스플레이의 PIP를 ON하고 Double 3로 조정합니다.

✱ **전원이 켜진 디스플레이에서만 동시화면 크기 조정이 가능합니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

동시화면 (PIP)

PIP Source

1. 주메뉴의 동시화면 조정을 클릭하면 동시화면 조정 화면이 나타납니다.

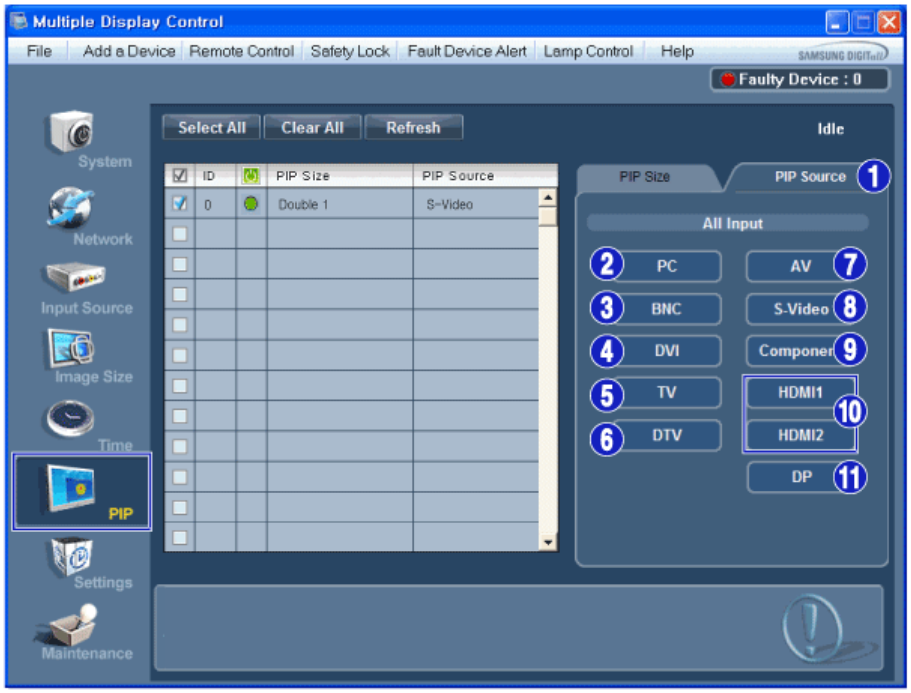

✱ 표시창에 PIP Source 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) PIP Source
- 전원이 켜진 디스플레이에서만 PIP Source 조정이 가능합니다.

2) PC
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 PC로 전환합니다.

3) BNC
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 BNC로 전환합니다.

4) DVI
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DVI로 전환합니다.

5) TV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 TV로 전환합니다.

6) DTV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DTV로 전환합니다.

7) AV
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 AV로 전환합니다.

8) S-Video
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 S-Video로 전환합니다.

9) Component
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 Component로 전환합니다.

10) HDMI1/HDMI2
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 HDMI로 전환합니다.

11) DP
- 선택된 디스플레이의 PIP Source 를 DP로 전환합니다.

✱ **Main Screen의 Input Source 종류에 따라 PIP Source 선택이 제한됩니다.**

✱ **전원이 켜져있고 동시화면이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

Setting

Picture

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Picture탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

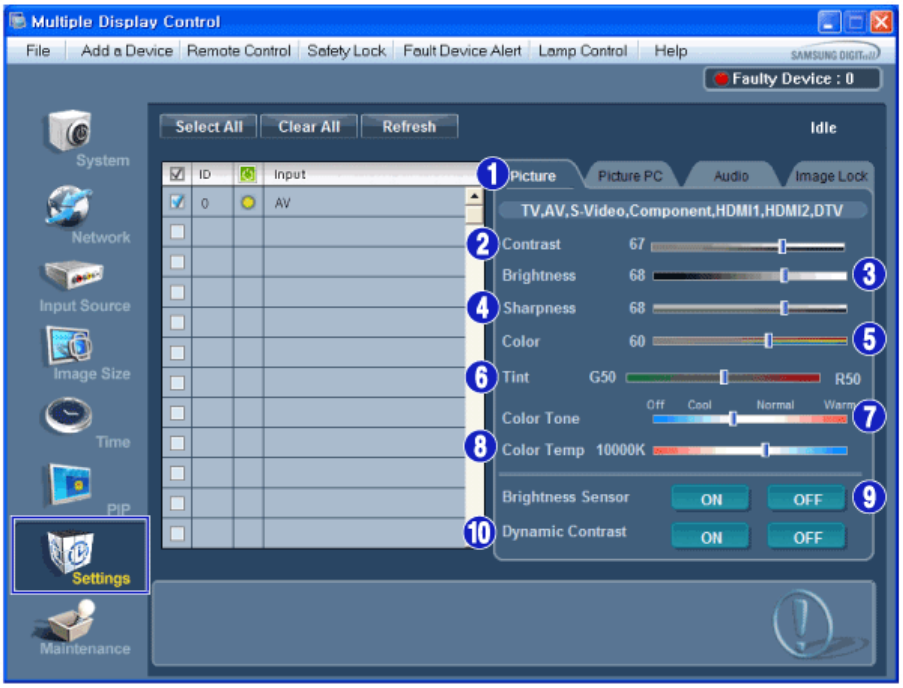

✱ 주메뉴에 Picture 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 연결된 디스플레이를 하나씩 선택하면 각각 설정된 값을 나타내며 Select All로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.
이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Picture
- TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV에 대한 조정만 가능합니다.

2) Contrast
- 선택된 디스플레이의 선명도를 조정합니다.

3) Brightness
- 선택된 디스플레이의 화면 밝기를 조정합니다.

4) Sharpness
- 선택된 디스플레이의 화면 윤곽을 조정합니다.

5) Color
- 선택된 디스플레이의 화면 색상을 조정합니다.

6) Tint
- 선택된 디스플레이의 색감을 조정합니다.

7) Color Tone
- 선택된 디스플레이의 ColorTone을 조정합니다.

8) Color Temp
- 선택된 디스플레이의 Color Temp을 조정합니다.

9) Brightness Sensor
- 선택된 디스플레이의 Brightness Sensor을 조정합니다.

10) Dynamic Contrast
- 선택된 디스플레이의 Dynamic Contrast을 조정합니다.

✱ **Brightness Sensor는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **Color Tone이 Off 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**

✱ **HDMI2는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

Setting

Picture PC

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Picture PC탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

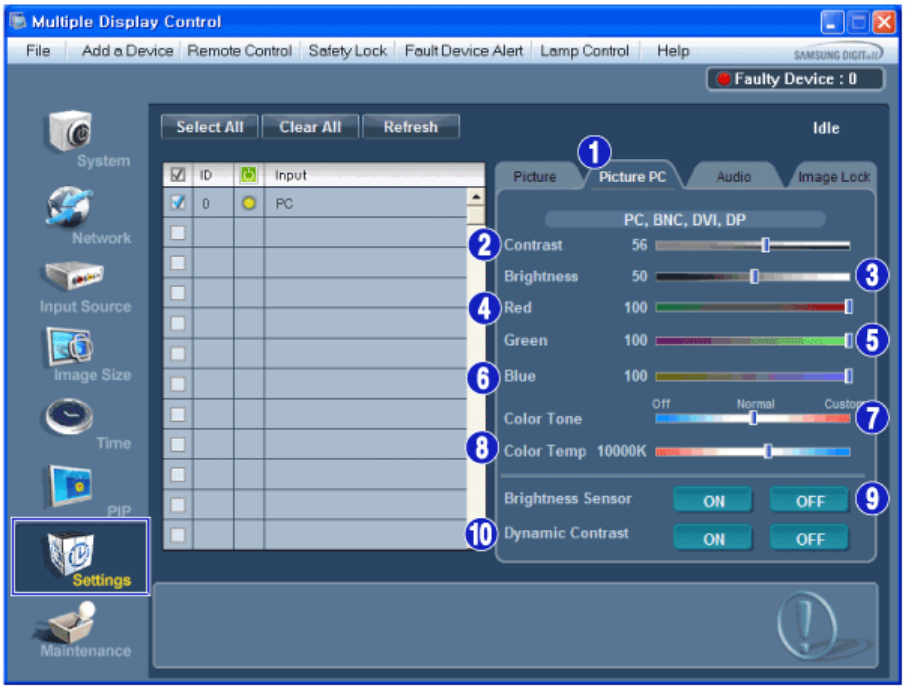

✱ 설정 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 모든 기능은 선택시마다 해당 SET의 값을 읽어와 슬라이더에 나타내며 Select All 로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.
이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Picture PC
   - PC, BNC, DVI, DP에 대한 조정만 가능합니다.
2) Contrast
   - 선택된 디스플레이의 선명도를 조정합니다.
3) Brightness
   - 선택된 디스플레이의 화면밝기를 조정합니다.
4) Red
   - 선택된 디스플레이의 적색를 조정합니다.
5) Green
   - 선택된 디스플레이의 녹색를 조정합니다.
6) Blue
   - 선택된 디스플레이의 청색를 조정합니다.
7) Color Tone
   - 선택된 디스플레이의 Color Tone를 조정합니다.
8) Color Temp
   - 선택된 디스플레이의 Color Temp를 조정합니다.
9) Brightness Sensor
   - 선택된 디스플레이의 밝기를 자동 조정합니다.
10) Dynamic Contrast
   - 선택된 디스플레이의 Dynamic Contrast을 조정합니다.

✱ **Brightness Sensor는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**
✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **Color Tone이 Off 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**
✱ **DP는 제품에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.**

Setting

Audio

1. 주메뉴의 Settings를 클릭하고 Audio 탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

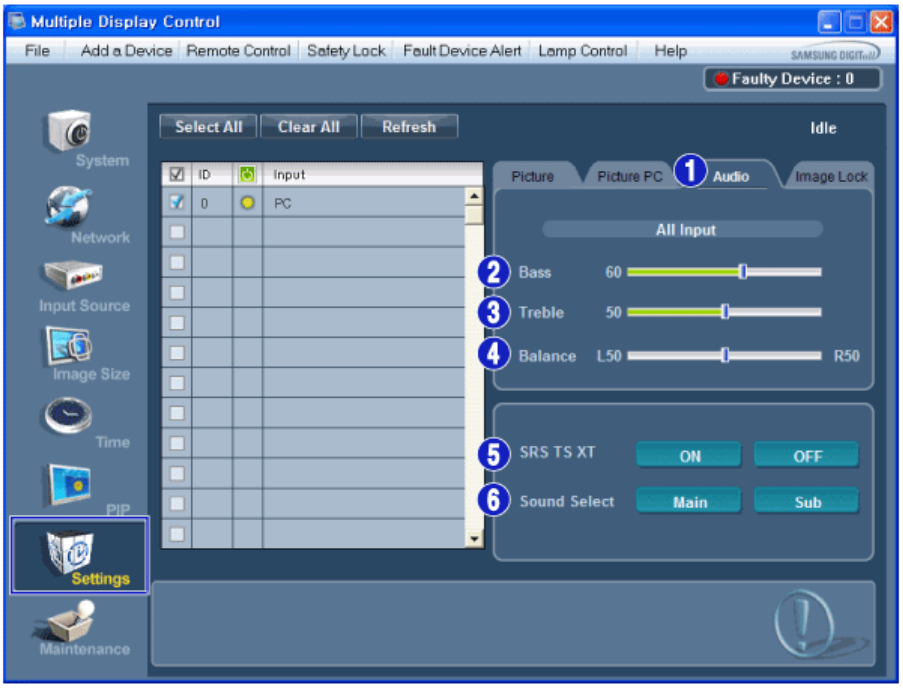

✱ 표시창에 Audio 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다. 모든 기능은 선택시마다 해당 세트의 값을 읽어와 슬라이더에 나타내며 Select All 로 모든 디스플레이를 선택했을 때에는 다시 초기값을 표시합니다.
이 화면에서 값을 변경하게 될 경우 자동으로 CUSTOM으로 전환됩니다.

1) Audio
- 모든 연결장치에 대한 오디오 조정이 가능합니다.

2) Bass
- 선택된 디스플레이의 저음을 조정합니다.

3) Treble
- 선택된 디스플레이의 고음을 조정합니다.

4) Balance
- 선택된 디스플레이의 좌우 스피커의 음량을 조정 합니다.

5) SRS TS XT
- 선택된 디스플레이의 SRS TS XT 효과를 켜고 끌수 있습니다.

6) Sound Select
- 동시화면 모드에서 주화면 또는 부화면의 사운드를 선택합니다.

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능하며, 선택하지 않았을 경우 Factory Default를 표시합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Setting

Image Lock

1. 주메뉴의 Settings을 클릭하고 Image lock 탭을 클릭하면 조정 화면이 나타납니다.

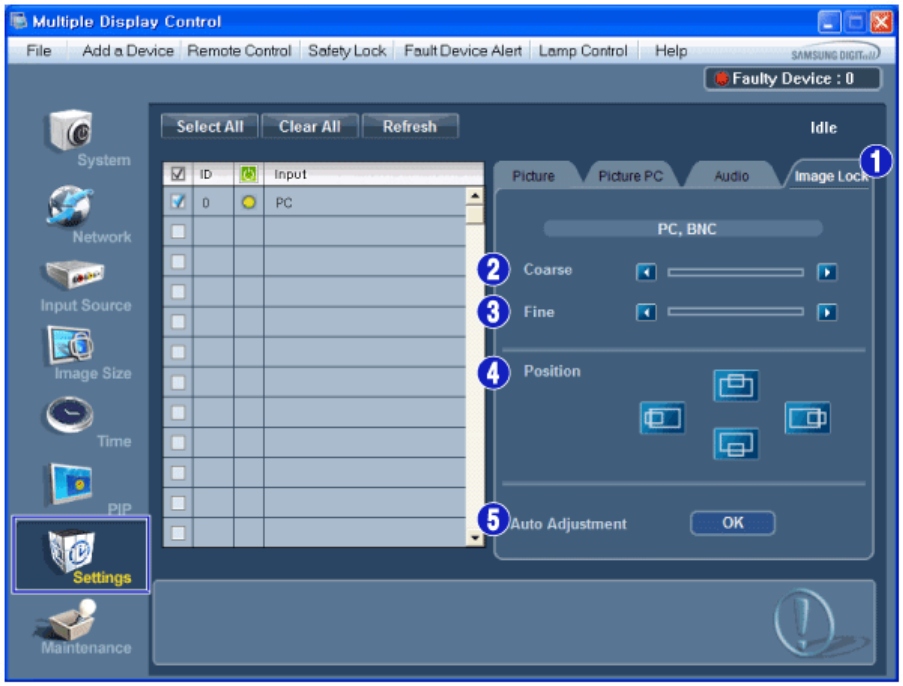

✱ 주메뉴의 Image Lock 조정에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Image Lock
   - PC, BNC에 대한 조정만 가능합니다.
2) Coarse
   - 선택된 디스플레이의 Coarse를 조절합니다.
3) Fine
   - 선택된 디스플레이의 Fine을 조절합니다.
4) Position
   - 화면의 위치를 조정합니다.
5) Auto Adjustment
   - 화면을 자동으로 조정합니다.

✱ **전원이 켜져있는 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Maintenance

Lamp Control

1. 주메뉴의 Maintenance를 클릭하면 Maintenance 화면이 나타납니다.

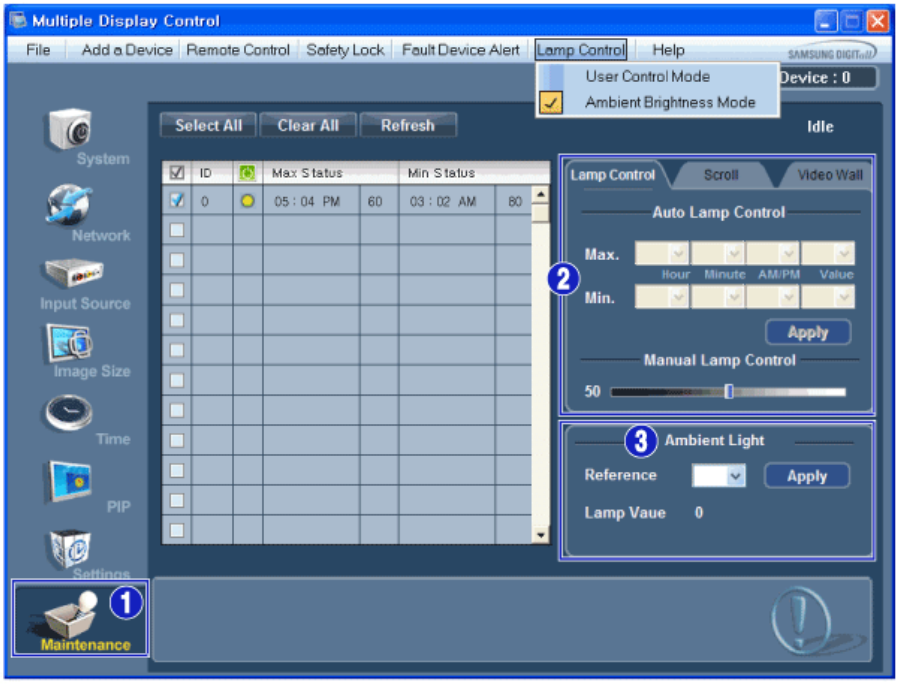

✱ 주메뉴의 Maintenance Control에 필요한 몇 가지 기본 정보가 나타납니다.

1) Maintenance
   - 모든 Input Source에 대한 Maintenance Control이 가능합니다.

2) Lamp Control
   선택된 디스플레이의 백라이트를 정해진 시간에 맞추어 자동으로 조정합니다.
   -
   Manual Lamp Control로 조정하면 자동으로 Auto Lamp Control은 Off됩니다.
   선택된 디스플레이의 백라이트를 시간에 관계없이 조정합니다.
   - Auto Lamp Control로 조정하면 자동으로 Manual Lamp Control은 Off됩니다.

3) Ambient Light
   - 지정된 디스플레이의 주변 환경의 밝기를 자동으로 인식하여 화면 밝기를 조정합니다.
   - Reference를 설정하여, 주변 환경 밝기에 따른 Lamp Value를 자동으로 인식할 디스플레이를 지정할 수 있습니다.

✱ **Ambient Light는 자동 밝기 센서가 장착된 모델에서만 지원하며, Lamp Control 메뉴의 Ambient Brightness Mode가 선택되어야 동작합니다.**

✱ **Auto Lamp Control과 Manual Lamp Control은 Lamp Control 메뉴의 User Control Mode가 선택되어야 동작합니다.**

✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

✱ **MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.**

✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**

Maintenance

Scroll

1. 주메뉴의 Maintenance을 클릭하고 Scroll 탭을 클릭하하면 조정메뉴가 나타납니다.

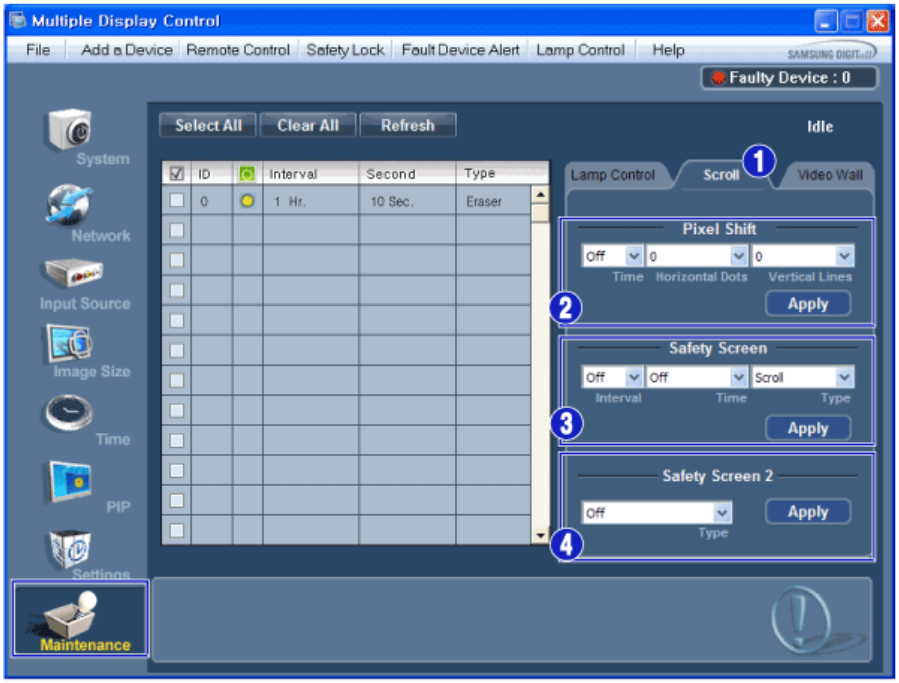

1) Scroll
   - 선택된 디스플레이가 장시간 정지영상을 표시할 경우 나타나는 잔상을 제거하기 위한 기능입니다.
2) Pixel Shift
   - 일정 시간마다 화면을 미세하게 이동하도록 조정 합니다.
3) Safety Screen
   - 디스플레이 화면에 정지 화면을 장시간 나타낼 때 잔상이 생기는 현상을 방지하기 위해 Safety Screen 기능을 이용합니다. Interval로 반복 주기를 시 단위로 조절하며 Time으로 시간 설정 할 수 있습니다.
   Type으로 Scroll, Pixel, Bar, Eraser, All White, Pattern 을 설정할 수 있습니다.
4) Safety Screen2
   - 화면의 잔상을 방지하기 위한 기능으로 5가지 Type 을 선택하여 조정 가능하다.

✱ Time 설정 시 Scroll Type일 경우에는 1,2,3,4,5로 설정 가능하고 Bar, Eraser Type일 경우에는 10, 20, 30, 40, 50으로 설정 가능하며, All White, Pattern Type일 경우에는 1,5,10, 20, 30 으로 설정 가능합니다.

✱ 전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.

✱ MagicInfo 입력은 MagicInfo 모델에서만 동작됩니다.

✱ TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.

Maintenance

Video Wall

1. 주메뉴의 Maintenance을 클릭하고 Video Wall 탭을 클릭하하면 조정매뉴가 나타납니다.

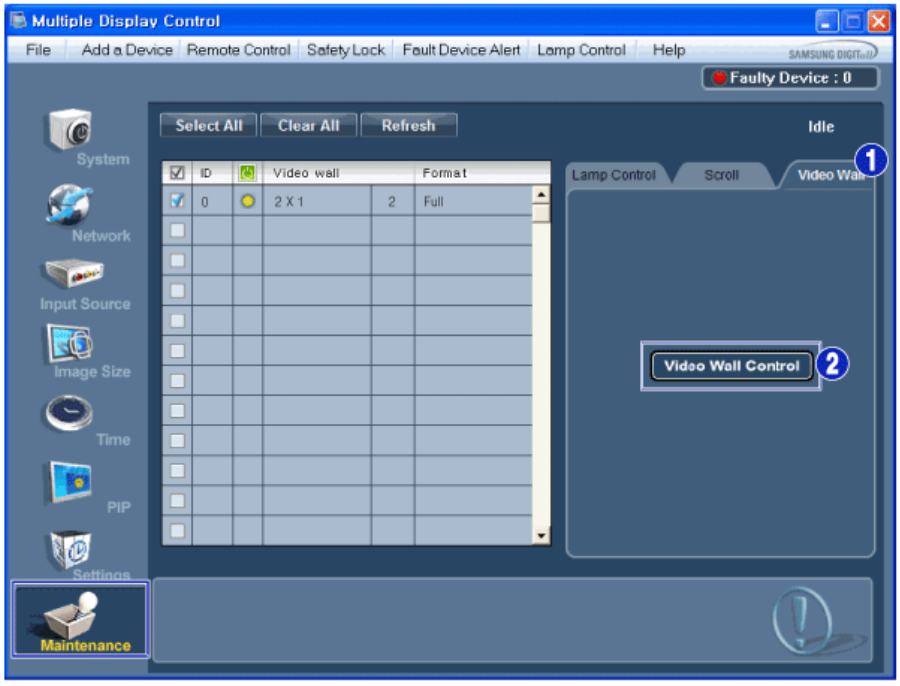

1) Video Wall
   - 각 디스플레이가 전체 그림의 부분을 보여 연결된 디스플레이 전체가 하나의 부분을 보이거나 동일한 그림이 각 디스플레이에 반복할 수 있는, Video Wall은 함께 연결되는 영상 스크린의 세트 입니다.

2) Video Wall Control
   - Video Wall의 기능을 설정할 수 있습니다.

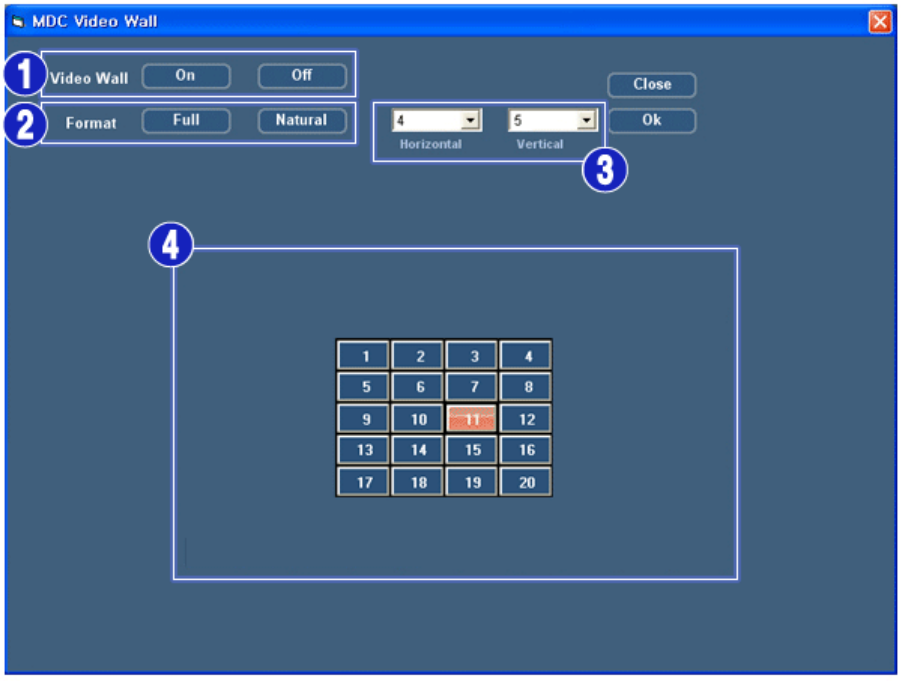

1) On / Off
   - Video Wall의 기능을 On/Off 합니다.

2) Format
   - 나누어진 화면이 보이는 형식을 선택할 수 있습니다.

- Full

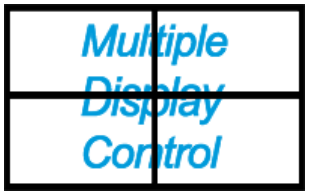

- Natural

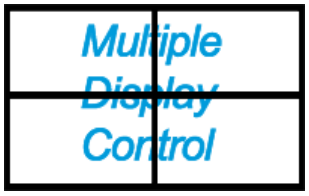

3) Screen Divider
   - 화면을 여러화면으로 나누어 볼 수 있습니다.
     - 화면을 나누는 정도와 위치를 선택 할 수 있습니다.
     - 화면을 나누는 정도를 선택합니다.
     - 디스플레이 선택 에서 보여질 디스플레이를 선택합니다.
     - Horizontal X Vertical = 100 까지만 화면 분할이 가능합니다.
     - 최대 15까지 조정이 가능합니다. 단, Vertical의 수치가 15일 때 Horizontal의 최대 수치는 6, Horizontal의 수치가 15일 때Vertical의 최대 수치는 6 입니다.

4) 화면 분할 보기
   - Screen Divider 설정에 따라 화면을 나누는 정도를 확인하여 화면의 위치를 선택할 수 있습니다.

✱ **모델에 따라 Screen Divider 의 범위가 다를 수 있습니다.**
✱ **MagicInfo 모드에서는 동작하지 않습니다.**
✱ **TV 입력은 TV 모델에서만 동작됩니다.**
✱ **전원이 켜진 디스플레이에 대해서만 조정이 가능합니다.**

문제발생시 해결방안

1. 조정 하고자 하는 디스플레이가 System info grid에 나타나지 않을 경우
   - IP 주소를 정확하게 입력했는지 확인하고, Ethernet 케이블 연결상태를 확인합니다.
   - RS232C 연결 상태를 확인합니다. (Com1 포트에 연결되어 있는지, 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.)
   - 같이 연결된 디스플레이중 Set ID가 같은 디스플레이가 있는지 확인합니다. 만약 같은 Set ID로 설정된 디스플레이가 있을경우 데이터 충돌이 발생하여 디스플레이가 프로그램상에서 제대로 나타나지 않습니다.
   - 디스플레이의 Set ID가 0 에서 99 사이의 값인지 확인하세요.(디스플레이의 메뉴에서 조정)

   <참고> 0~99까지 지원하는 디스플레이일 경우, Set ID 는 0~99 사이의 값으로 설정해야 합니다.

2. 조정 하고자 하는 디스플레이가 기타 표시창에 나타나지 않을 경우
   - 디스플레이의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.(전원 표시창(System info grid)에서 확인 가능)
   - 조정할 디스플레이의 연결장치가 조정 가능한지 확인 합니다.

3. 아래 그림의 대화상자가 계속 나올 경우
   - 조정 하고자 하는 디스플레이가 선택되어 있는지 확인해보세요. ☑

4. On timer, Off timer를 설정했는데도 불구하고 적용되는 시간이 다를 경우
   - PC에서 현재시간을 조정하여 연결된 디스플레이들의 내부시간을 동일하게 맞춥니다.

5. 리모컨 기능을 OFF 하고 Ethernet 케이블을 분리하거나 프로그램을 비정상 종료할 경우 리모컨이 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 프로그램을 다시 실행하여 리모컨 기능을 ON하시면 정상동작시킬 수 있습니다.

<참고> 본 프로그램은 PC와 디스플레이간의 통신에 있어서 통신경로상의 문제나 주변 전자기기의 전자파등의 관계로 간혹 오동작할수도 있습니다.

여러대의 디스플레이를 사용할 경우의 디스플레이 설정값 표시 방법

✱ 여러대의 디스플레이를 사용할 경우의 디스플레이 설정값 표시 방법

1. 선택을 하지 않았을 경우 : 초기값으로 표기하고 있습니다.
2. 디스플레이 1대 선택할 경우 : 해당 디스플레이에 대한 설정값을 표시합니다.
3. 디스플레이 1대 선택(ID 3번으로 가정) 한 상황에서 한대(ID 1번이라 가정)를 더 선택한 경우.: ID 1번의 설정값을 표시하던 프로그램이 ID 3번의 설정값을 다시 받아와 표시합니다
4. Select All 박스를 체크하여 모든 세트를 한번에 선택할 경우 : 초기값으로 돌아갑니다.

Copyrightⓒ 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

화면조정

입력

사용 가능한 외부입력

- P PC
- A 외부입력
- C 컴포넌트
- H HDMI
- M MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

외부입력 목록P A C H M

MENU → ENTER → [**입력**] → ENTER → [**외부입력 목록**]

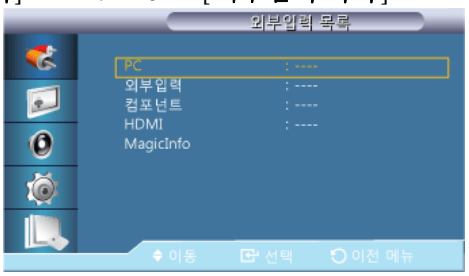

→ ▲ , ▼ → ENTER

PC 또는 **HDMI** 등에 연결된 외부 입력 신호를 바꿀 수 있습니다.

1. **PC**
2. **외부입력**
3. **컴포넌트**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**

동시 화면P H

참고

화면 Matrix 표시 기능이 동작 시에는 동시 화면 기능을 사용할 수 없습니다.

이 제품에 DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치, 디지털 TV 또는 TV 와 같은 외부 장치와 연결되어 있다면 PC 로부터 표시된 영상에 외부기기의 영상을 표시할 수 있습니다. (**해제** / **동작**)

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**]

참고

- 외부 입력 전환 시에는 동시화면이 꺼집니다.
- **화면 크기**를 , , 로 선택할 경우에는, **위치선택**과 **동시화면 투명도 기능**이 동작하지 않습니다.

동시 화면

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**] → ENTER → [**동시 화면**]

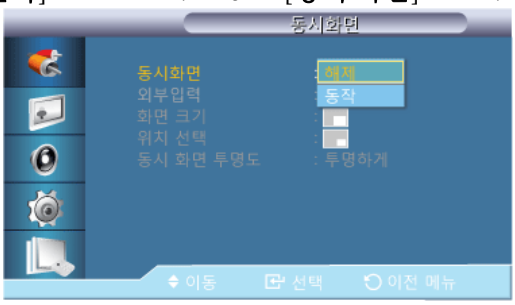

→ ▲ , ▼ → ENTER

동시화면을 켜거나 끕니다.

- **해제**
- **동작**

외부입력

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**] → ▼ → ENTER → [**외부입력**]

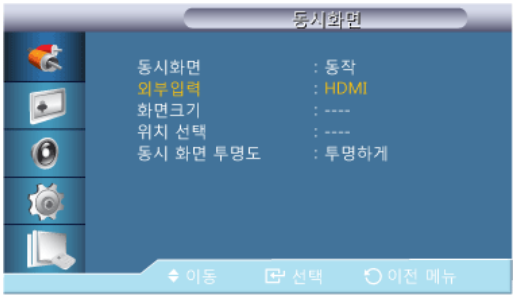

→ ▲ , ▼ → ENTER

참고

PC 의 경우 케이블 연결이 없으면 비활성됩니다.

동시화면의 입력영상을 선택합니다.

- PC : HDMI
- HDMI : PC

화면 크기

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**화면 크기**]

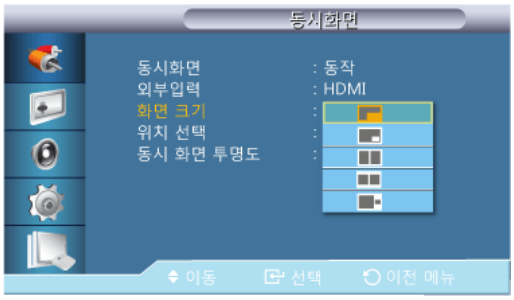

→ ▲ , ▼ → ENTER

동시화면의 크기를 선택합니다.

위치 선택

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**위치 선택**]

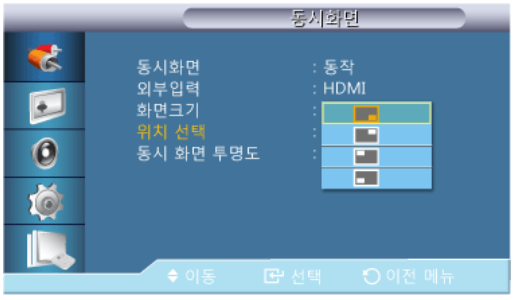

→ ▲ , ▼ → ENTER

동시화면을 원하는 위치로 이동합니다.

동시화면 투명도

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ENTER → [**동시 화면**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**동시화면 투명도**]

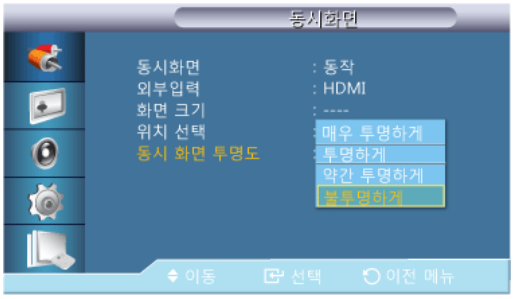

→ ▲ , ▼ → ENTER

동시화면의 투명도를 조정합니다.

- **매우 투명하게**
- **투명하게**
- **약간 투명하게**
- **불투명하게**

외부 입력 편집PACH

MENU → ENTER → [**입력**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**외부 입력 편집**]

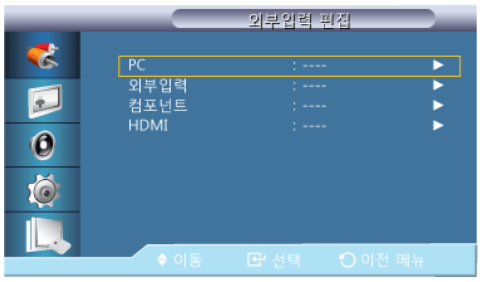

→ ▲ , ▼ → ENTER

외부입력 단자에 연결된 외부기기의 이름을 입력해 놓습니다.

VCR / DVD / 케이블 셋톱박스 / HD 셋톱박스 / 위성 셋톱박스 / AV 리시버 / DVD 리시버 / 게임 /캠코더 / DVD 콤보 / DHR / PC / DVI Devices

참고

- 외부 입력 모드에 따라 보여지는 디바이스는 다릅니다.
- HDMI 단자에 PC 를 연결하여 사용 할때에는 '외부입력 편집'을 PC 로 설정하세요.

  그 외에는 '외부입력 편집' 을 AV 기기로 설정하세요.

  단, 640x480, 720P(1280x720),1080p(1920x1080)는 AV 와 PC 공용신호 이므로 반드시 '외부입력 편집'을 입력신호에 맞게 설정하세요.
- 입력 신호와 '외부입력 편집'의 설정에 따라 화면 메뉴가 달라집니다.

화면 [PC / MagicInfo 모드]

사용 가능한 외부입력

- P PC
- A **외부입력**
- C **컴포넌트**
- H HDMI
- M MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ENTER → [**MagicBright**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright 란, PC 모드에서만 작동하며 **문서작성**,**인터넷**,**동영상** 등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 제품보다 두 배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 제품입니다. 전용버튼을 통하여 사용자 환경에 맞는 4가지의 다른 밝기와 선명도를 쉽게 구현할 수 있습니다.

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

1. **동영상 모드**

   엔터테인먼트(DVD,TV/HDTV,동영상등)환경을 위하여 텔레비전 수준의 뛰어난 밝기와 선명도를 가진 화면이 됩니다.

2. **인터넷 모드**

   인터넷(글자+그림) 환경을 위하여 문자 가독성을 유지하면서 향상된 밝기의 화면이 됩니다.

3. **문자 모드**

   문서 작업등의 환경을 위하여 일반 모니터와 같은 수준의 밝기의 화면이 됩니다.

4. **사용자 조정**

   이 화면의 밝기와 선명도는 세밀하게 설정한 화면이지만, 사용자의 기호에 따라 사용자 눈에 편하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우, 선명도를 조정해 주십시오.

사용자 조정 PM

사용자가 원하는 화면색상을 직접 조정합니다.

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**]

참고

- **사용자 조정**으로 화면을 조정하면 **MagicBright** 의 설정이 **사용자 조정**으로 변경됩니다.
- **동영상 명암 조정** 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

1. **명암**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ENTER→ [**명암**]

   → ◀, ▶ → ENTER

물체와 배경 간의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼→ ENTER → [**밝기**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.

3. **선명도**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼→ ▼→ ENTER → [**선명도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

사물의 윤곽을 선명하게 또는 흐리게 조정합니다.

바탕색 조정PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**바탕색 조정**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

사용자의 기호에 따라 전체 화면의 색상을 변경할 수 있습니다.

1. **해제**
2. **차갑게**
3. **표준**
4. **따뜻하게**
5. **사용자 조정**

참고

- **바탕색 조정**을 **차갑게**, **표준**, **따뜻하게**, **사용자 조정**으로 설정하면 Color Temp. 기능은 비활성화됩니다.

- **바탕색 조정**을 **해제**로 설정시 색상 조정이 비활성화됩니다.

색상 조정PM

화면의 적색, 녹색, 청색의 값을 각각 임의대로 조정합니다.

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**색상 조정**]

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

1. **적**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**색상 조정**] → ENTER → [**적**]

   → ◀, ▶ → ENTER

2. **녹**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**색상 조정**] → ▼→ → ENTER [**녹**]

   → ◀, ▶ → ENTER

3. **청**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**색상 조정**] → ▼ → ▼→ ENTER→ [**청**]

   → ◀, ▶ → ENTER

Color Temp.PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면에 나타나는 색상(적색/녹색/청색)의 따뜻한 정도를 조정할 때 사용합니다.

참고

동영상 명암 조정 모드와 **바탕색 조정**이 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

화질 조정P

화면 떨림과 반짝거림 같은 불안정한 화질을 발생시키는 노이즈(잡음) 현상을 제거, 감소시킵니다. 미세조정으로 노이즈(잡음) 현상이 제거되지 않으면 주파수 조정을 최대한으로 조정한 후 다시 미세조정을 하세요.

참고

PC 모드에서만 작동합니다.

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**화질 조정**]

주파수 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**화질 조정**] → ENTER → [**주파수 조정**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면상에 수직으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 조정을 한 후에는 화면위치가 바뀔 수 있으므로 수평위치조정 메뉴를 사용하여 화면이 가운데로 오도록 재조정 하십시오.

미세 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**화질 조정**] → ▼ → ENTER → [**미세 조정**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면상에 수평으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 미세조정으로 노이즈가 완전히 제거되지 않으면 주파수 조정을 한 다음 미세조정을 다시 하십시오.

위치 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**화질 조정**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [수평 위치]

→ ▲, ▼, ◀, ▶ → ENTER

스크린의 위치를 수평,수직방향으로 조정 가능합니다.

자동 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**자동 조정**]

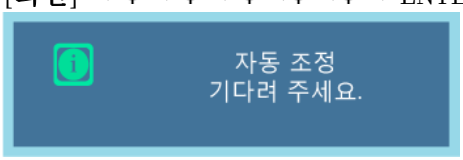

제품의 **주파수 조정**, **미세조정** 및 **위치**를 자동으로 설정합니다. 해상도를 변경하면 자동으로 실행됩니다.

참고

PC 모드에서만 작동합니다.

신호 보정P

긴 신호 케이블로 전송되면서 약화된 RGB 신호를 보충하는데 사용됩니다.

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**신호 보정**]

참고

- PC 모드에서만 작동합니다.
- **동영상 명암 조정** 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

신호 보정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**신호 보정**] → ENTER → [**신호 보정**]

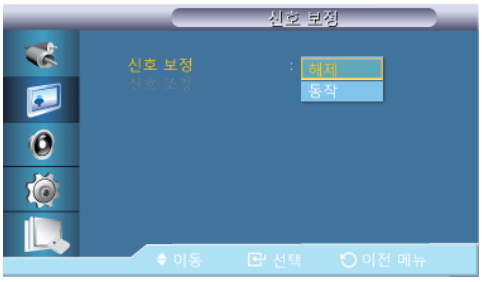

→ ▲ , ▼ → ENTER

신호 보정의 **동작**, **해제**를 선택합니다.

신호 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼ → ENTER → [**신호 조정**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ENTER → [**R-Gain**]

   → ◀, ▶ → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ▼ → ENTER→ [**G-Gain**]

   → ◀, ▶ → ENTER

3. **B-Gain**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**B-Gain**]

→ ◀, ▶ → ENTER

4. **R-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [**R-Offset**]

→ ◀, ▶ → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**G-Offset**]

→ ◀, ▶ → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**신호 보정**] → ▼→ ENTER → [**신호 조정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER → [**B-Offset**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면 크기

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**화면 크기**]

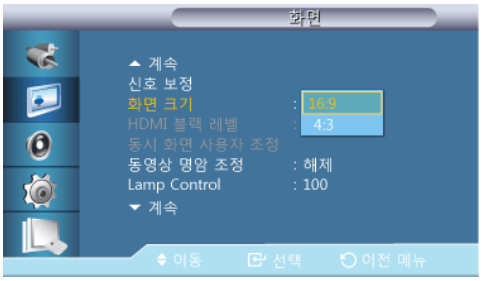

→ ▲ , ▼ → ENTER

크기를 변경할 수 있습니다.

1. **16:9**
2. **4:3**

HDMI 블랙 레벨

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**HDMI 블랙 레벨**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

HDMI 를 통해 DVD 나 셋톱박스 등을 연결하여 시청할 경우, 연결된 외부기기에 따라 화질 열화(블랙 레벨 발생, 명암이 떨어짐, 색상이 약해짐 등)가 발생할 수 있습니다. 이 때 HDMI 블랙 레벨을 설정하여 화질을 조정하세요.

1. **일반**
2. **낮음**

참고

HDMI 모드에서 PC& DTV 공용 Timing 의 경우 HDMI 블랙 레벨은 활성화됩니다.

동시 화면 사용자 조정

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼ →▼ → ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**]

동시화면의 설정값을 사용자가 조정합니다.

참고

- 사용 가능한 외부입력: **동시 화면 사용자 조정** 기능은 **동시 화면**이 **동작**중일 때 조정할 수 있습니다.

1. **명암**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER → [**명암**]

   → ◀, ▶ → ENTER

   동시화면의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ [**밝기**]

   → ◀, ▶ → ENTER

   동시화면의 밝기를 조정합니다.

3. **선명도**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ ▼→ [**선명도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

동시화면의 선명도를 조정합니다.

4. **색농도**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ ▼→▼→ [**색농도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면의 색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.

참고

동시 화면 입력이 **HDMI** 일때만 동작합니다.

5. **색상**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ ▼→▼ → ▼→ [**색상**]

화면의 색상을 자연스럽게 조정합니다.

참고

동시 화면 입력이 **HDMI** 일때만 동작합니다.입력신호가 NTSC 방식 일때만 표시됩니다.

동영상 명암 조정PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동영상 명암 조정**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

화면의 명암을 자동 조정하여 전체적으로 밝고 어두움의 균형을 맞춥니다.

1. **해제**
2. **동작**

참고

동시 화면이 **동작**일 때에는 동작하지 않습니다.

Lamp Control PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Lamp Control]

→ ◀, ▶ → ENTER

에너지 소비 절감을 위해 백라이트를 조정할 때 사용합니다.

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

자동 밝기 조정 PM

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → **[자동 밝기 조정]**

→ ▲ , ▼ → ENTER

자동 밝기 조정은 입력된 영상신호를 자동 감지하고 조절해 최적의 밝기를 만듭니다.

1. **해제**
2. **동작**

Auto Motion Plus 120Hz

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz]

→ ▲ , ▼ → ENTER

움직임이 많은 영상을 볼 때 사용합니다.

1. **화면모드**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → [**화면 모드**]

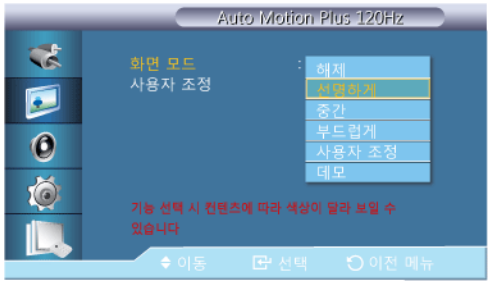

→ ▲, ▼ → ENTER

- **해제** : **화면 잡음 제거** 기능을 해제합니다.
- **선명하게** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **선명하게** 설정합니다. 움직임을 선명하게 보는데 적합합니다.
- **중간** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **중간**으로 설정합니다.
- **부드럽게** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **부드럽게**로 설정합니다. 움직임을 부드럽게 보는데 적합합니다.
- **사용자 조정** : 잔상 및 화면 떨림 레벨을 사용자가 원하는 대로 조정할 수 있습니다.
- **데모** : Auto Motion Plus 120Hz 기술을 보여주는 기능 입니다. 왼쪽이 모션 기능이 개선된 화면입니다.

2. **사용자 조정**

화면 모드가 **사용자 조정**일때만 동작합니다.

a. MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → ▼→ [**사용자 조정**] → ENTER → [**잔상**]

→ ▲, ▼ → ENTER

잔상 : 영상의 잔상 제거 레벨을 조정합니다.

b. MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Auto Motion Plus 120Hz] → ENTER → ▼→ [**사용자 조정**]→ ENTER → ▼ → [**화면 떨림**]

→ ▲, ▼ → ENTER

화면 떨림 : 영상의 화면 떨림 레벨을 조정합니다.

참고

- 기능을 선택 시 컨텐츠에 따라 색상이 달라 보일 수 있습니다.
- **동시 화면**이 **동작**일 때에는 동작하지 않습니다.

화면 [외부입력 / HDMI / 컴포넌트 모드]

사용 가능한 외부입력

- PC
- 외부입력
- 컴포넌트
- HDMI
- MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

화면 모드AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ENTER → [**화면 모드**]

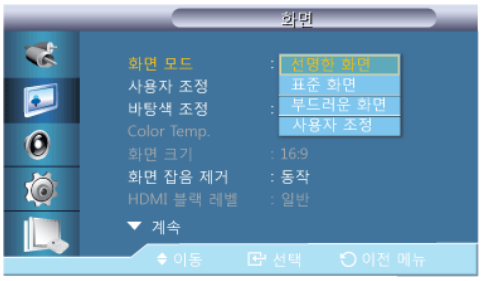

→ ▲ , ▼ → ENTER

제품에 설정된 화면 모드를 선택하거나, 사용자가 원하는 대로 화면의 분위기를 바꿉니다.

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

1. **선명한 화면**
2. **표준화면**
3. **부드러운 화면**
4. **사용자 조정**

사용자 조정AHC

사용자가 원하는 화면색상을 직접 조정합니다.

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**]

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

명암

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ENTER→ [**명암**]

→ ◀, ▶ → ENTER

물체와 배경 간의 명암을 조정합니다.

밝기

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼→ ENTER → [**밝기**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.

선명도

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼→ ▼→ ENTER → [**선명도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면 전체의 선명함과 흐림을 조정합니다.

색농도

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**색농도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면의 색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.

색상

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ENTER → [**사용자 조정**] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER→ [**색상**] → ◀, ▶ → ENTER

화면의 색상을 자연스럽게 조정합니다.

참고

색조 기능은 NTSC 시스템에서 사용할 수 있습니다.

바탕색 조정 AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**바탕색 조정**]

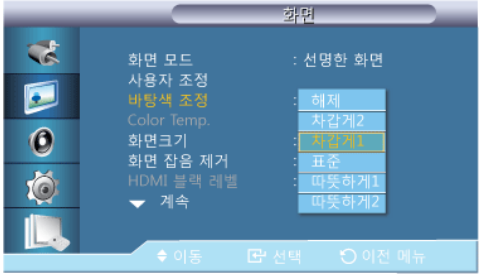

→ ▲ , ▼ → ENTER

사용자의 기호에 따라 제품 전체 화면의 색상을 변경할 수 있습니다.

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

1. **해제**
2. **차갑게 2**
3. **차갑게 1**
4. **표준**
5. **따뜻하게 1**
6. **따뜻하게 2**

참고

바탕색 조정 을 **차갑게 2**, **차갑게 1**, **표준** , **따뜻하게 1** ,**따뜻하게 2** 으로 설정하면 **Color Temp.** 기능은 비활성화됩니다.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**]

→ ◀, ▶ → ENTER

화면에 나타나는 색상(적색/녹색/청색)의 따뜻한 정도를 조정할 때 사용합니다.

참고

동영상 명암 조정 모드와 **바탕색 조정**이 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

화면 크기 AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**화면 크기**]→ ▲ , ▼ → ENTER

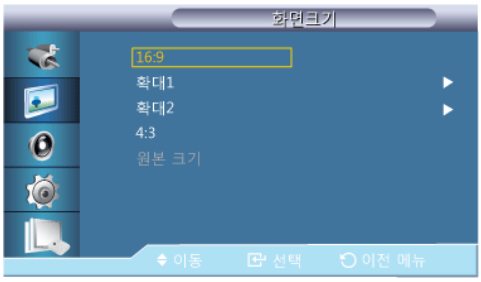

크기를 변경할 수 있습니다.

1. **16:9** - DVD 나 와이드 방송에 맞는 16:9 비율의 화면 크기입니다.
2. **확대 1** - 16:9 화면을 세로로 확대한 화면입니다.
3. **확대 2** - 확대1 화면을 세로로 확대한 화면입니다.
4. **4:3** - 비디오 및 현재 방송되는 4:3 비율의 화면 크기입니다.

5. **원본 크기** - HDMI 720p, 1080i, 1080p 영상신호가 입력되면 화면비율을 변환없이 그대로 보여줍니다.

참고

- 원본크기로 선택되어 있는 경우 장치에 따라 화면이 잘리거나 특정 화면이 나타날 수 있습니다.
- **확대1**, **확대2** 는 HDMI 모드에서 사용할 수 없습니다.
- **확대1**, **확대2** 선택 시 **위치조정**과 **초기화**가 가능합니다.
- **동영상 명암 조정** 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

화면 잡음 제거 (Digital Noise Reduction) A H C

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**화면 잡음 제거**]

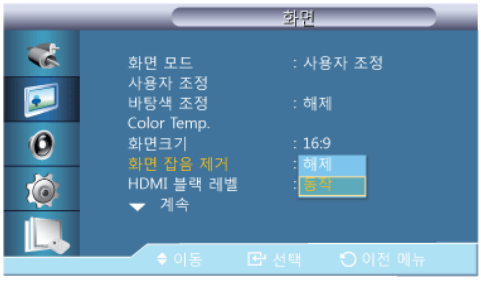

→ ▲ , ▼ → ENTER

동작시 화면의 노이즈량을 감소시킵니다.

1. **해제**
2. **동작**

참고

화면 잡음 제거 기능은 일부 해상도에서는 지원되지 않습니다.

HDMI 블랙 레벨 H

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**HDMI 블랙 레벨**]

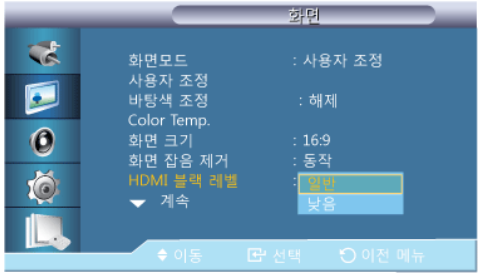

→ ▲ , ▼ → ENTER

HDMI 를 통해 DVD 나 셋톱박스 등을 TV 에 연결하여 시청할 경우, 연결된 외부기기에 따라 화질열화(블랙 레벨 발생, 명암이 떨어짐, 색상이 약해짐 등)가 발생할 수 있습니다. 이 때 HDMI 블랙 레벨을 설정하여 화질을 조정하세요.

1. **일반**

2. **낮음**

참고

HDMI 모드에서 PC& DTV 공용 Timing 의 경우 HDMI 블랙 레벨은 활성화됩니다.

필름 모드 AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**필름 모드**]→ ▲ , ▼ → ENTER

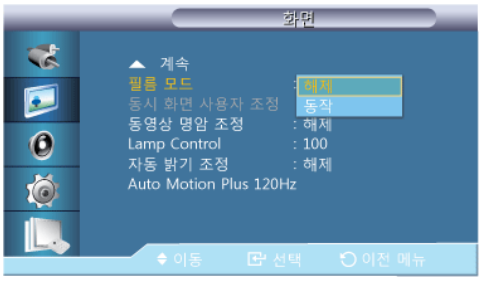

영화(24 frames)를 TV(30 frames)로 감상시 발생할 수 있는 화면의 부자연스러움을 보정하여 줍니다.

- **동작**중 자막이 지나갈 때 글자가 찢어져 보일 수 있습니다.

(HDMI 모드에서, 이 기능은 입력 신호가 비월주사 방식일 때 사용할 수 있으며, 순차주사 신호에는 사용할 수 없습니다.)

1. **해제**
2. **동작**

동시 화면 사용자 조정PH

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**]

동시화면의 설정값을 사용자가 조정합니다.

참고

사용 가능한 외부입력: 동시화면 설정

1. **명암**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER → [**명암**]

   → ◀, ▶ → ENTER

   동시화면의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ [**밝기**]

→ ◀, ▶ → ENTER

동시화면의 밝기를 조정합니다.

3. **선명도**

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**동시 화면 사용자 조정**] → ENTER→ ▼→ ▼→ [**선명도**]

→ ◀, ▶ → ENTER

동시화면의 선명도를 조정합니다.

동영상 명암 조정 AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**동영상 명암 조정**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

화면의 명암을 자동 조정하여 전체적으로 밝고 어두움의 균형을 맞춥니다.

1. **해제**
2. **동작**

참고

동시화면이 **동작**중일 때에는 설정할 수 없습니다.

Lamp Control AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Lamp Control]

→ ◀, ▶ → ENTER

에너지 소비 절감을 위해 백라이트를 조정할 때 사용합니다.

참고

동영상 명암 조정 모드가 **해제**일 때 이 기능이 활성화됩니다.

자동 밝기 조정 AHC

MENU → ▼ → ENTER → 화면 → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**자동 밝기 조정**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

자동 밝기 조정은 입력된 영상신호를 자동 감지하고 조절해 최적의 밝기를 만듭니다.

1. **해제**
2. **동작**

Auto Motion Plus 120Hz AHC

MENU → ▼ → ENTER → [화면] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → **[Auto Motion Plus 120Hz]**

→ ▲ , ▼ → ENTER

움직임이 많은 영상을 볼 때 사용합니다.

1. **화면모드**

   MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → **[Auto Motion Plus 120Hz]** → ENTER → [**화면 모드**]

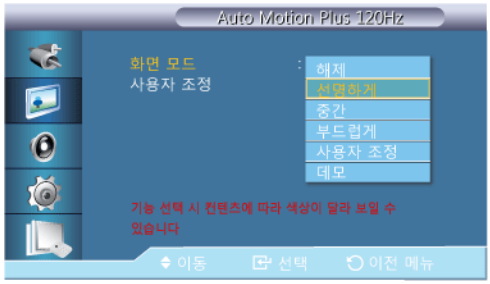

   → ▲, ▼ → ENTER

   - **해제** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 해제합니다.
   - **선명하게** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **선명하게** 설정합니다. 움직임을 선명하게 보는데 적합합니다.
   - **중간** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **중간**으로 설정합니다.
   - **부드럽게** : Auto Motion Plus 120Hz 기능을 **부드럽게**로 설정합니다. 움직임을 부드럽게 보는데 적합합니다.
   - **사용자 조정** : 잔상 및 화면 떨림 레벨을 사용자가 원하는 대로 조정할 수 있습니다.
   - **데모** : Auto Motion Plus 120Hz 기술을 보여주는 기능입니다. 왼쪽이 모션 기능이 개선된 화면입니다.

2. **사용자 조정**

   a. MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ENTER → **[Auto Motion Plus 120Hz]** → ENTER → ▼→ [**사용자 조정**]→ ENTER → [**잔상**]

→ ▲, ▼ → ENTER

잔상 : 영상의 잔상 제거 레벨을 조정합니다.

b. MENU → ▼ → ENTER → [**화면**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [**Auto Motion Plus 120Hz**] → ENTER → ▼→ [**사용자 조정**]→ ENTER → ▼ → [**화면 떨림**]

→ ▲, ▼ → ENTER

화면 떨림 : 영상의 화면 떨림 레벨을 조정합니다.

참고

- 기능을 선택 시 컨텐츠에 따라 색상이 달라 보일 수 있습니다.
- **동시 화면**이 **동작**일 때에는 동작하지 않습니다.

음향

사용 가능한 외부입력

- PC
- 외부입력
- 컴포넌트
- HDMI
- MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

음향 모드PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] → ENTER → [**음향 모드**]

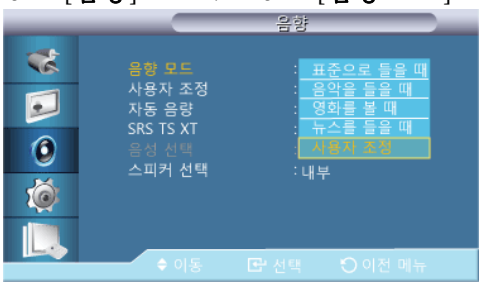

→ ▲ , ▼ → ENTER

버튼을 누르면 설정된 음향모드가 선택됩니다.

1. **표준으로 들을 때**

   어떤 장르에나 일반적으로 잘 어울리는 음향 상태입니다.

2. **음악을 들을 때**

   살아 있는 원음 그대로 감상할 수 있습니다.

3. **영화를 볼 때**

   웅장한 음향을 즐길 수 있습니다

4. **뉴스를 들을 때**

   목소리가 또렷하게 들립니다

5. **사용자 조정**

   사용자가 직접 조정한 상태로 듣고자 할 때 선택합니다.

사용자 조정PACHM

사용자가 직접 조정한 음향상태로 들을 수 있습니다.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→ ENTER → [**사용자 조정**]

참고

- 사운드가 0으로 설정되어 있을 경우에도 사운드가 들릴 수 있습니다.
- 사용자 조정으로 음향을 조절 하면 모드에 설정된 값이 사용자 조정으로 변경됩니다.

저음

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→ ENTER → [**사용자 조정**]→ENTER→ [**저음**]

→ ◀, ▶ → ENTER

낮은 주파수의 음을 조정합니다.

고음

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→ ENTER → [**사용자 조정**]→▼→ENTER→ [**고음**]

→ ◀, ▶ → ENTER

높은 주파수의 음을 조정합니다.

음균형

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→ ENTER → [**사용자 조정**]→▼→▼→ENTER→ [**음균형**]

→ ◀, ▶ → ENTER

2개의 스피커에서 각각 나오는 소리의 크기를 조정하여 음의 균형을 맞춥니다.

자동 음량PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→▼→ ENTER → [자동 음량]

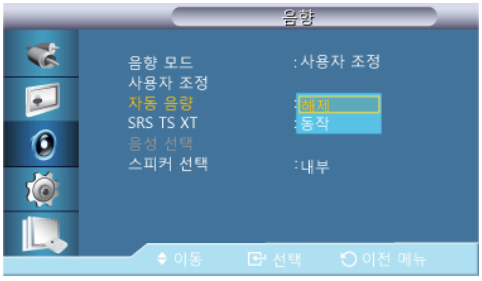

→ ▲ , ▼ → ENTER

음량의 크기가 특별히 작거나 클 때 적정수준으로 유지시킵니다.

1. **해제**
2. **동작**

SRS TS XTPACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**]

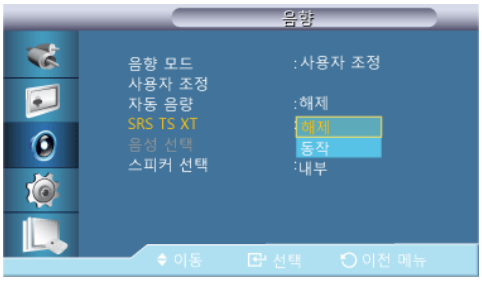

→ ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT 2개의 스피커로 마치 5.1 채널 스피커에서 소리를 듣는 것과 같이 웅장하고 생생한 소리로 즐길 수 있습니다. TruSurround XT 는 내부 스피커를 포함한 모든 2 채널 스피커 재생 시스템을 통해 매력적인, 가상의 서라운드 사운드 경험을 전달합니다. 모든 다중채널 포맷들과 완벽하게 호환합니다.

1. **해제**
2. **동작**

음성 선택PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→▼→▼→▼→ ENTER → [**음성 선택**]

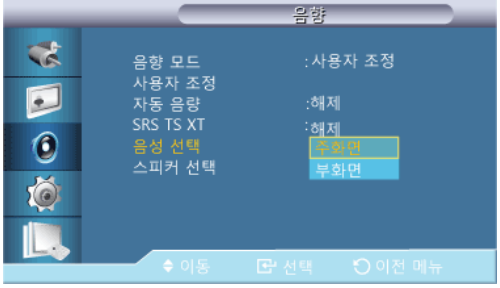

→ ▲ , ▼ → ENTER

주화면 또는 부화면 중 하나의 음향을 선택하여 들을 수 있습니다.

참고

사용 가능한 외부입력: **동시 화면**

1. **주화면**
2. **부화면**

스피커 선택PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**음향**] →▼→▼→▼→▼→▼→ ENTER → [**스피커 선택**]

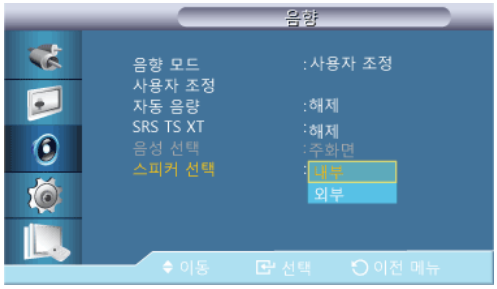

→ ▲ , ▼ → ENTER

제품을 홈시어터에 연결해 사용할 경우에는 홈시어터 (외부) 스피커에서 나오는 사운드가 들리도록 내부 스피커를 끄도록 하세요.

1. **내부**

   음향은 내부, 외부 스피커 모두 나오나, 볼륨 조정은 내부에서만 가능합니다.

2. **외부**

   외부스피커에서만 음향이 나오면 볼륨 조정도 외부에만 가능합니다.

설정

사용 가능한 외부입력

- P PC
- A **외부입력**
- C **컴포넌트**
- H HDMI
- M MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

메뉴 언어 PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ENTER → [**메뉴 언어**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

메뉴의 언어를 13가지 중 고를 수 있습니다.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

참고

메뉴 언어 선택에서만 적용됩니다. 컴퓨터의 다른 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

시간 설정PACHM

현재 시각 설정, **취침 예약**, **켜짐 시각** 및 **꺼짐 시각**의 4가지 시간 설정 중 하나를 선택할 때 사용합니다.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [시간 설정]

현재 시각 설정

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ENTER→ [**현재 시각 설정**]

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

현재 시간을 설정합니다.

취침 예약

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼ → ENTER→ [취침 예약]

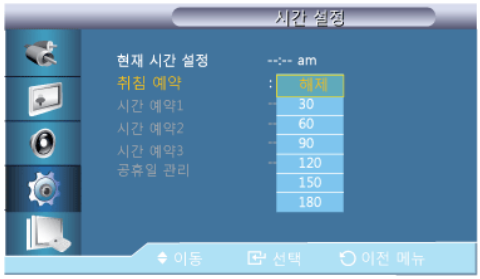

→ ▲ , ▼ → ENTER

제품이 자동으로 꺼질 시간을 분 단위로 설정할 때 사용합니다.

1. **해제**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

시간 예약1 / 시간 예약 2 / 시간 예약 3

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼→ ▼→ ENTER → [**Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**]

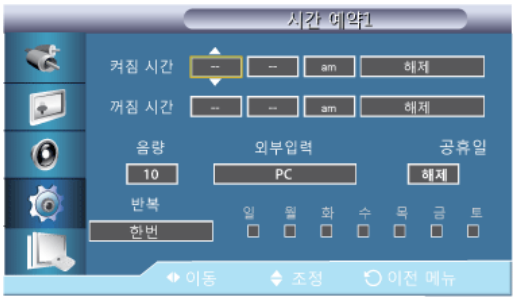

→ ▲, ▼/ ◄, ► → ENTER

정해진 시간에 자동으로 켜지거나 꺼지게 설정할 수 있습니다.

참고

- **현재 시각 설정**을 설정해야 동작됩니다.
- **Manual** 은 사용자가 요일을 선택 할 수 있습니다.

공휴일 관리

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**공휴일 관리**]

- **추가**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Holiday Management**]→ ENTER → [**추가**]

→ ▲, ▼/ ◄, ► → ENTER

휴일을 설정할 수 있습니다.

- **선택 삭제**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**공휴일 관리**]→ ▲, ▼ → ENTER → ▶ → ▲, ▼ → ENTER → [**선택 삭제**]

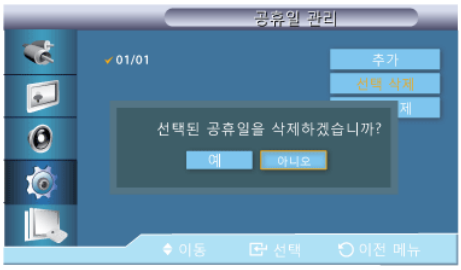

  → ◀, ▶ → ENTER

  선택한 휴일을 삭제할 수 있습니다.

  참고

  - 설정되어 있는 휴일을 선택했을때 사용할 수 있습니다.
  - 여러개의 휴일을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

- **전체 삭제**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ENTER → [**시간 설정**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**공휴일 관리**]→ ▶ → ▼ → ENTER → [**전체 삭제**]

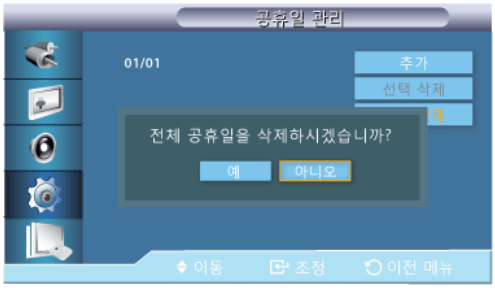

  → ◀, ▶ → ENTER

  등록된 모든 휴일을 삭제할 수 있습니다.

메뉴 투명도PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼ → ENTER → [메뉴 투명도]

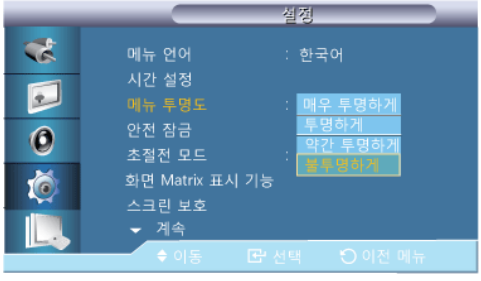

→ ▲ , ▼ → ENTER

화면조정 메뉴의 투명도를 선택합니다.

1. **매우 투명하게**
2. **투명하게**
3. **약간 투명하게**
4. **불투명하게**

안전 잠금 PACHM

비밀번호 변경

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**안전 잠금**]→ENTER → [**비밀번호 변경**]

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

비밀번호를 재설정 할 수 있습니다.

제품에 설정되어 있는 초기 비밀번호는 "0000" 입니다.

참고

비밀번호를 분실했을 때는 MUTE → 1 → 8 → 6 → On 을 누르면 비밀번호가 "0000" 으로 재설정 됩니다. 비밀번호 재설정 시 리모컨이 필요합니다.

잠금

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**설정**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**안전 잠금**] → ▼ → ENTER → [**잠금**]

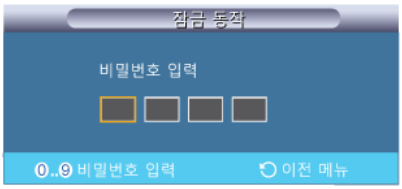

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

안전 잠금 기능(Safety Lock)을 설정합니다.

잠금 설정을 할 경우 리모컨과 제품의 기능버튼이 *전원*과 *LOCK* 버튼 이외에 모두 동작하지 않습니다.

초절전모드PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [초절전모드]

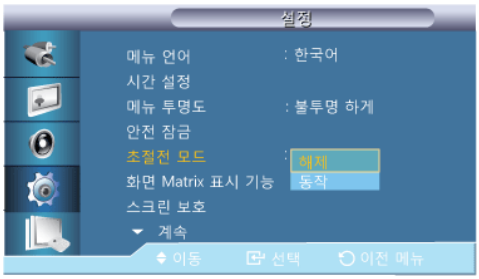

→ ▲ , ▼ → ENTER

이 기능은 에너지 절약을 위하여 기기의 소비전력을 조정합니다.

1. **해제**
2. **동작**

화면 Matrix 표시 기능PACHM

각 제품이 전체 그림의 부분을 보여 연결된 제품 전체가 하나의 부분을 보이거나 동일한 그림이 각 제품에 반복할 수 있는, **화면 Matrix 표시 기능**은 함께 연결되는 영상 스크린의 세트입니다.

화면 Matrix 표시 기능이 켜져 있을때 설정값을 사용자가 조정합니다.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**]

참고

화면 Matrix 표시 기능은 MagicInfo 모드에서 동작하지 않습니다.

화면 Matrix 표시 기능 동작시에는 **자동 조정**, **화질 조정**, **화면 크기** 기능이 동작하지 않습니다.

화면 Matrix 표시 기능

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**]→ENTER→ [**화면 Matrix 표시 기능**]→ ▲ , ▼ → ENTER

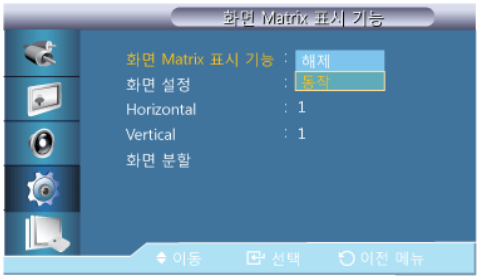

화면 Matrix 표시 기능의 해제, **동작**을 설정합니다.

1. **해제**
2. **동작**

화면 설정

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**] → ▼ →ENTER→ [**화면 설정**]→ ▲ , ▼ → ENTER

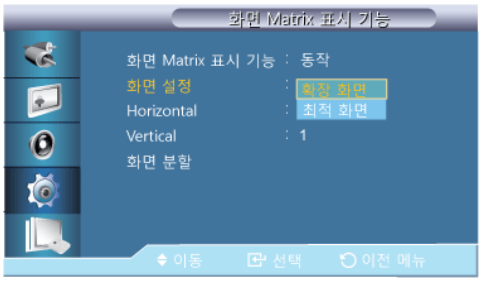

나누어진 화면이 보이는 형식을 선택할 수 있습니다.

1. **확장 화면**

   화면에 여백이 없이 꽉 찬 화면으로 보여줍니다.

2. **최적 화면**

   원래 이미지 크기의 왜곡 없이 자연스러운 화면을 보여줍니다.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**] → ▼ → ▼ →ENTER→ [Horizontal]→ ▲ , ▼ → ENTER

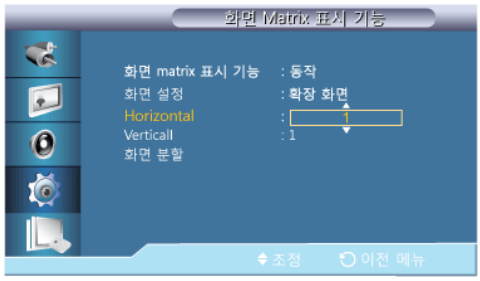

수평을 몇 등분할지 설정합니다.

- 1~15 단계로 조정 가능합니다.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER→ [Vertical]→ ▲ , ▼ → ENTER

수직을 몇 등분할지 설정합니다.

- 1~15 단계로 조정 가능합니다.

화면 분할

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →ENTER → [**화면 Matrix 표시 기능**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER→ [**화면 분할**]

화면을 여러화면으로 나누어 볼 수 있습니다. 화면을 나누는 정도와 위치를 선택 할 수 있습니다.

- 화면을 나누는 정도를 선택합니다.
- 디스플레이 선택 에서 보여질 모니터를 선택합니다.
- 화면 분할 모드에 있는 숫자를 선택하여 보여질 부분을 선택합니다.
- 화면은 최대 100개까지 분할이 됩니다.

스크린 보호PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**]

제품 화면에 정지 화면을 장시간 나타낼 때 잔상이 생기는 현상을 방지하기 위해 스크린보호 기능을 이용합니다.

- 전원 꺼짐 상태에서는 동작하지 않습니다.

화소 이동

화소 이동

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**]→ENTER→ [**화소 이동**] → ENTER→ [**화소 이동**] → ▲ , ▼ → ENTER

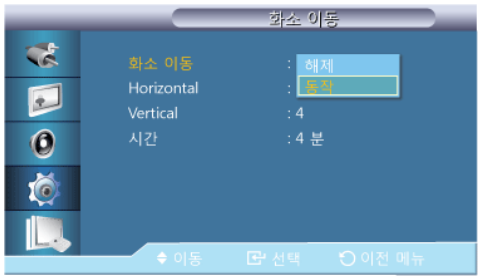

<수평 이동 간격>, <수직 이동 간격>, <시간 설정>을 설정해 놓으면 일정 시간마다 화면을 미세하게 이동하여 잔상이 남아있지 않게 해줍니다.

1. **해제**
2. **동작**

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ENTER → → [**화소 이동**] → ▼ → ENTER → [Horizontal] → ▲ , ▼ → ENTER

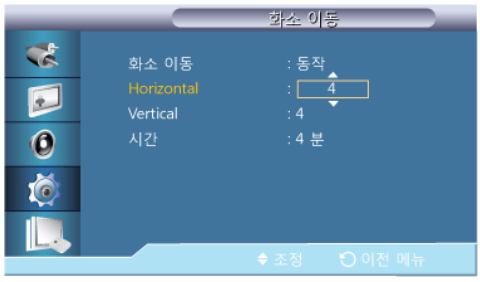

수평으로 이동하는 간격을 설정할 수 있습니다.

0,1,2,3,4 단계로 조정 가능합니다.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ENTER → → [**화소 이동**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

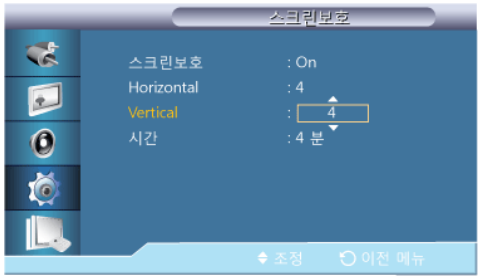

수직으로 이동하는 간격을 설정할 수 있습니다.

0,1,2,3,4 단계로 조정 가능합니다.

시간

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ENTER → → [**화소 이동**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**시간**] → ▲ , ▼ → ENTER

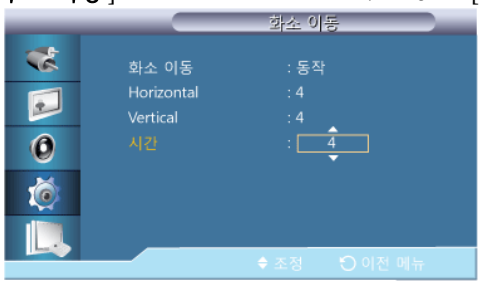

수평과 수직 이동 간격의 시간을 설정합니다.

타이머

타이머

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ENTER→ [**타이머**] → ENTER→ [**타이머**] → ▲ , ▼ → ENTER

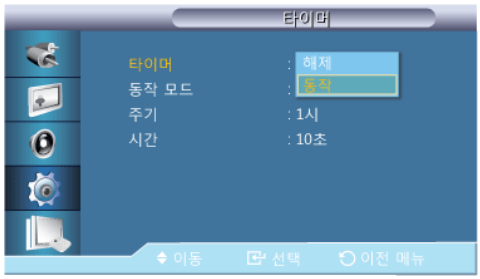

잔상 방지 기능의 타이머를 설정 할 수 있습니다

잔상 제거 기능을 실행하면 설정한 시간 동안 동작되고 자동으로 멈춥니다.

1. **해제**
2. **동작**

동작 모드

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ENTER→ [**타이머**] → ▼ → ENTER→ [**동작 모드**] → ▲ , ▼ → ENTER

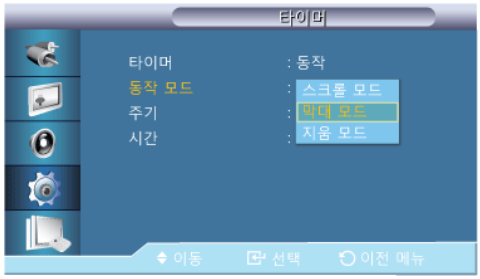

스크린 보호 형태를 바꿀 수 있습니다.

1. **스크롤 모드**
2. **막대 모드**
3. **지움 모드**
4. **전체 백색 화면**
5. **패턴 모드**

주기

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ENTER→ [**타이머**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**주기**] → ▲ , ▼ → ENTER

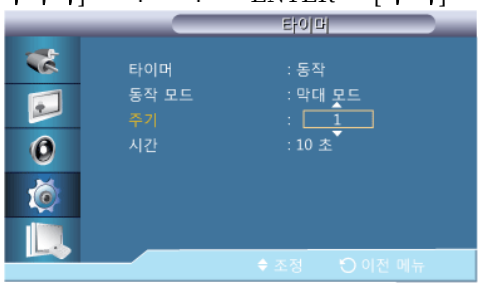

이 기능은 **타이머**에서 설정한 각 모드별로 실행될 주기를 설정할 때 사용합니다.

시간

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ENTER→ [**타이머**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**시간**] → ▲ , ▼ → ENTER

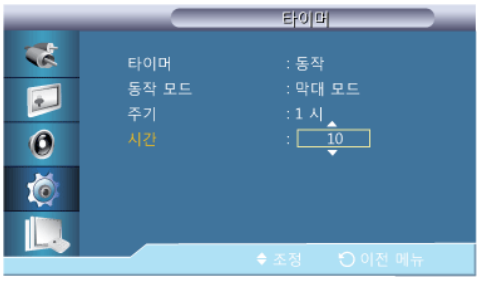

설정한 **주기** 내에서 실행되는 시간을 설정합니다.

- **동작 모드**-**스크롤 모드** : 1~5 **초**
- **동작 모드**-**막대 모드**, **지움 모드** : 10~50 **초**

스크롤 모드

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크롤 모드**]

일정시간 동안 화면에 표시되고 있는 픽셀을 위에서 아래방향으로 이동하여 화면의 잔상을 제거해줍니다.

막대 모드

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**막대 모드**]

이 기능은 검정색과 흰색의 긴 세로선이 화면 위를 이동하여 잔상을 방지합니다.

지움 모드

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**지움 모드**]

이 기능은 사각형의 패턴이 화면 위를 이동하여 잔상을 방지 합니다.

여백 채움

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**여백 채움**]

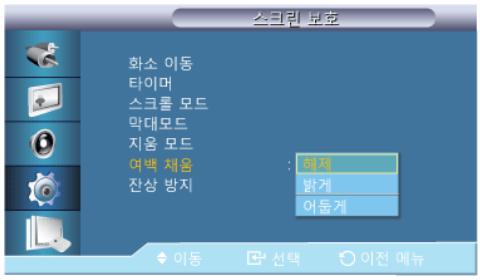

→ ▲ , ▼ → ENTER

화면의 여백의 회색의 정도를 선택합니다.

1. **해제**
2. **밝게**
3. **어둡게**

잔상 방지

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**스크린 보호**] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ →▼ →ENTER → [**여백 채움**]

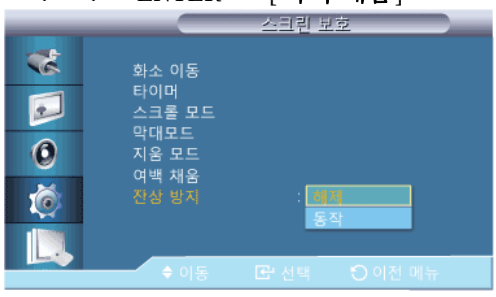

→▲ , ▼→ENTER

화면 잔상 방지 프로그램 적용을 선택 합니다.

1. **해제**
2. **동작**

참고

- 잔상방지 기능을 선택 시 화면 밝기가 최대 밝기 대비 떨어질 수 있습니다. 또한 특화된 알고리즘 적용에 따라 작은 텍스트 화면에서는 노이즈가 발생 할 수 있습니다.
- **잔상 방지** 기능을 사용할 경우 **해제**일때와 비교해서 30% 정도의 잔상 방지 효과가 있습니다.
- 자세한 사항은 "서비스 안내 및 기타" 페이지를 참조 하세요.

해상도 선택P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**해상도 선택**]

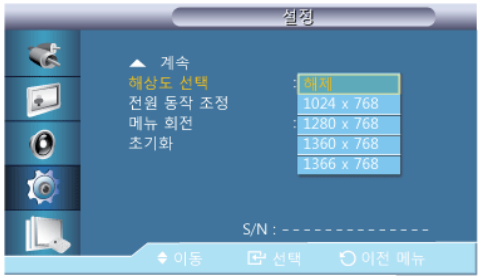

→ ▲ , ▼ → ENTER

PC 의 그래픽 카드 해상도를 **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz**, **1366 x768 @ 60Hz** 로 설정했을 때 화면이 제대로 나오지 않을 경우 이 기능을 사용하여 사용자가 선택한 해상도를 적용하여 제품 화면을 제대로 나타나게 할 수 있습니다.

참고

PC 모드에서만 작동합니다.

1. **해제**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

참고

그래픽 카드 해상도를 **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** 로 설정했을 때에만 메뉴를 선택할 수 있습니다.

전원 동작 조정PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**전원 동작 조정**]

→ ▲ , ▼ → ENTER

제품 화면이 켜지는 시간을 설정합니다.

주의: 켜지는 시간을 길게 할수록 과전압으로부터 제품을 보호할 수 있습니다.

메뉴 회전 PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**메뉴 회전**]

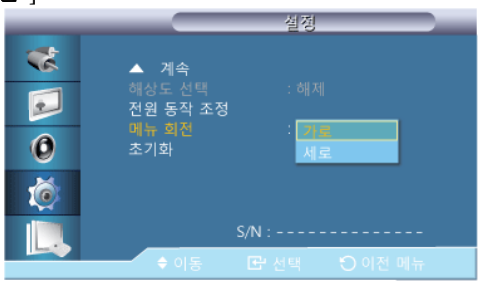

→ ▲ , ▼ → ENTER

메뉴를 가로 혹은 세로로 회전합니다.

1. **가로**
2. **세로**

초기화

화면이 제품 최초 구입시 상태로 돌아갑니다.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**초기화**]

화질 초기화P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**초기화**]→ ENTER → [**화질 초기화**]

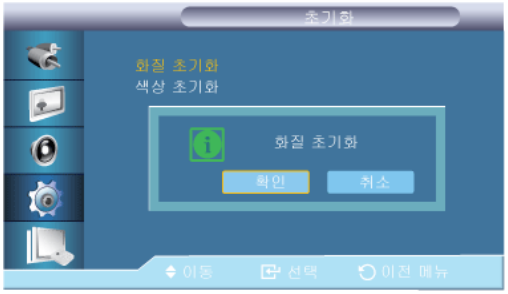

→ ◄, ►→ ENTER

참고

- **PC** 모드에서만 작동합니다.
- **화면 Matrix 표시 기능**이 **동작** 시에는 **화질 초기화** 기능을 사용할 수 없습니다.

색상 초기화PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**설정**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**초기화**]→ ▼→ ENTER → [**색상 초기화**]

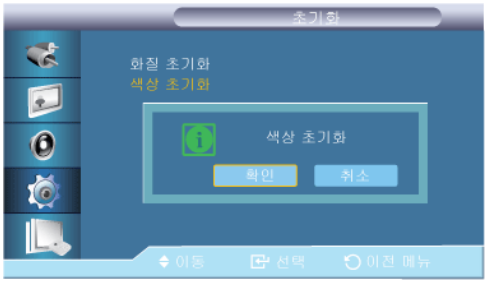

→ ◀, ▶ → ENTER

Multi Control

사용 가능한 외부입력

- P PC
- A **외부입력**
- C **컴포넌트**
- H HDMI
- M MagicInfo

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트워 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

Multi Control PACHM

세트에 개별 ID 를 할당합니다.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER

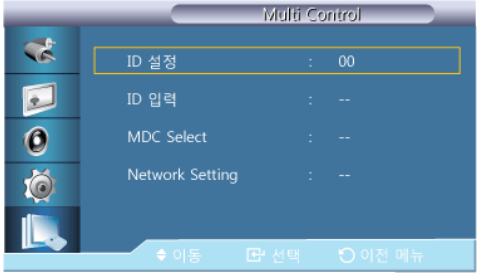

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **ID 설정**

  세트에 고유한 ID 를 할당합니다.

- **ID 입력**

  각 세트의 송신기 기능을 선택할 때 사용합니다. ID 가 송신기 설정에 대응하는 세트만 활성화됩니다.

- **MDC Select**

  MDC 를 입력 받을 신호를 선택합니다.

  - Serial MDC 케이블로 **MDC** 와 통신합니다.
  - RJ45 MDC 케이블로 **MDC** 와 통신합니다.

- **Network Setting**

  - **IP Setting:Manual, Auto**
  - **IP Address : IP Setting** 을 **Manual** 로 선택시 **IP Address** 를 직접 입력합니다.
  - **Subnet Mask: IP Setting** 을 **Manual** 로 선택시 **Subnet Mask** 를 직접 입력합니다.
  - **Gateway: IP Setting** 을 **Manual** 로 선택시 **Gateway** 를 직접 입력합니다.

MagicInfo

사용 가능한 외부입력

- **P PC**
- **A 외부입력**
- **C 컴포넌트**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**

참고

Ex 모델일 경우,

- MagicInfo 를 이용하려면 네트워 박스(별매품)를 연결해야 합니다.
- HDMI 와 네트웍 박스는 동시에 연결할 수 없습니다.

참고

- **MagicInfo** 기능 사용 시 리모컨으로 **동작** 가능하나 USB 키보드를 별도 구매 하시는 것을 권장사항으로 하고 있습니다.
- Device 모드로 **MagicInfo** 을 이용할 때 부팅 시에 주변 장치를 부착 또는 분리하면 에러가 발생할 수 있습니다. 전원이 꺼져있는 상태나 정상적인 **동작**할 때에만 주변 장치를 부착 또는 분리해 주세요.
- Network 를 사용(예, 동영상 디스플레이) 중에는 LAN 선을 뽑지 말아 주십시요. 프로그램이 멈출 수 있습니다. 이때는 재부팅하여야 합니다.
- USB 장치를 사용(예, 동영상 디스플레이) 중에는 LAN 선을 뽑지 말아 주십시요. 프로그램이 멈출 수 있습니다. 이때는 재부팅하여야 합니다.

- **MagicInfo** 입력에서 Source 버튼을 누르면 다른 소스로 빠져나갑니다.
- 제품에 설정되어 있는 초기 비밀번호는 "000000" 입니다.
- 서버 프로그램의 전원 켜기 기능은 제품의 전원이 정상적으로 꺼진 이후에만 **동작**합니다.

  제품 전원이 꺼지는 중에 서버프로그램의 전원 켜기를 **동작**하지 마시기 바랍니다.
- **MagicInfo** 의 OSD 화면은 Network 와 Device 가 동일합니다.
- MagicInfo Server 프로그램을 이용하여 **MagicInfo** 을 이용할 때: Network 모드를 사용합니다.
- 직접 제품에 연결된 장치를 이용하여 **MagicInfo** 을 이용할 때: Device 모드를 사용합니다.
- 키보드로 ESC 를 누르면 **MagicInfo** 윈도 화면로 바로갈 수 있습니다.
- 윈도 화면에서 **MagicInfo** 을 설정하려면 키보드와 마우스가 필요합니다.
- 윈도 화면에서 **MagicInfo** 을 설정하려면 **MagicInfo** 서버 도움말을 참고해주세요.

  작업 도중 전원을 끄지 않을 것을 적극 권장합니다.
- 제품 화면이 회전 된 경우 동시화면 투명도가 지원되지 않습니다.
- 제품 화면이 회전 된 상태에서는 Video 의 경우 SD 급 까지만 지원 합니다.
- D 드라이브는 EWF 가 적용 되어 있지 않습니다.
- EWF 가 Enable 된 상태에서 Setup 에 내용을 변경 할 경우 Commit 을 해야만 변경된 설정이 디스크에 저장 됩니다.
- Disable , Enable , Commit 을 **동작** 할 경우 시스템이 재시작 됩니다.

Magicinfo

1. Select Application - step 1

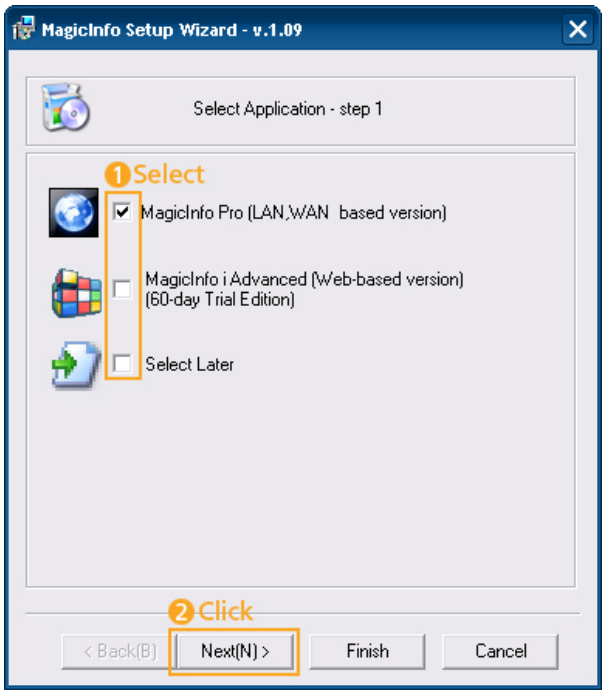

시작 프로그램으로 설정할 Application 을 선택할 수 있습니다.

2. Select TCP/IP - step 2

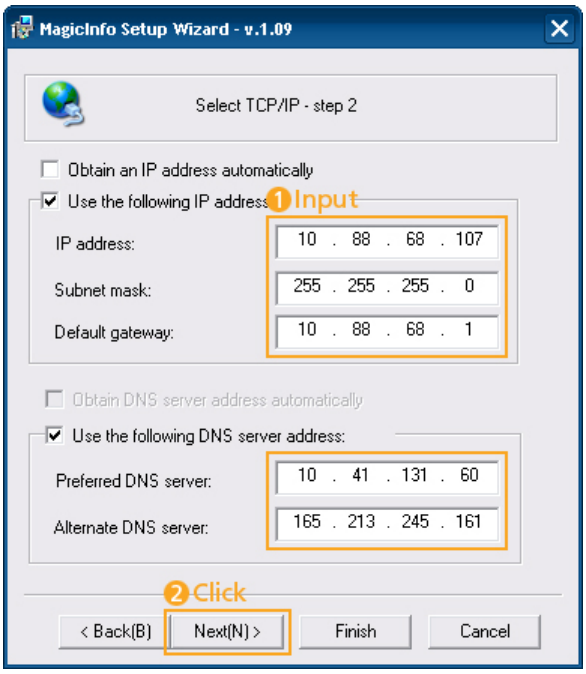

네트워크 설정에서 하는 TCP/IP 설정을 사용자로 하여금 편리하게 사용하도록 하기 위해서 step 2 에서 설정할 수 있도록 하였습니다.

3. Select Language - step 3

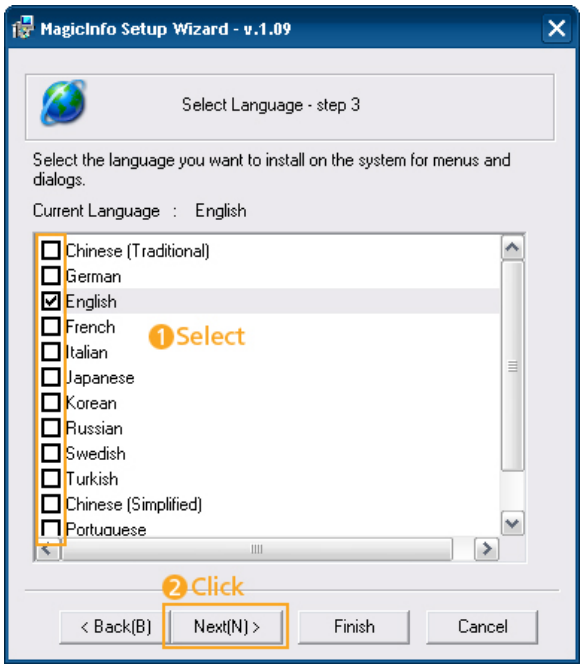

다국어를 선택 가능할 시, 원하는 언어를 선택하여 간단히 언어를 바꿀 수 있습니다.

4. Select Screen Type - step 4

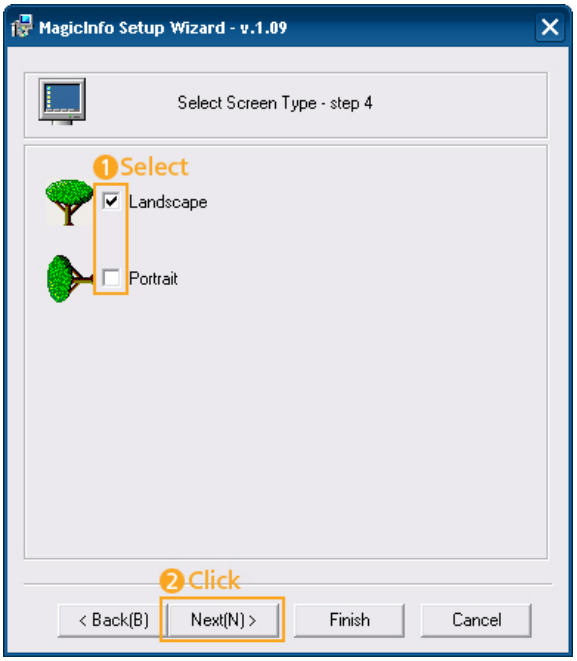

화면의 회전 타입을 정할 수 있습니다.

5. Setup Information

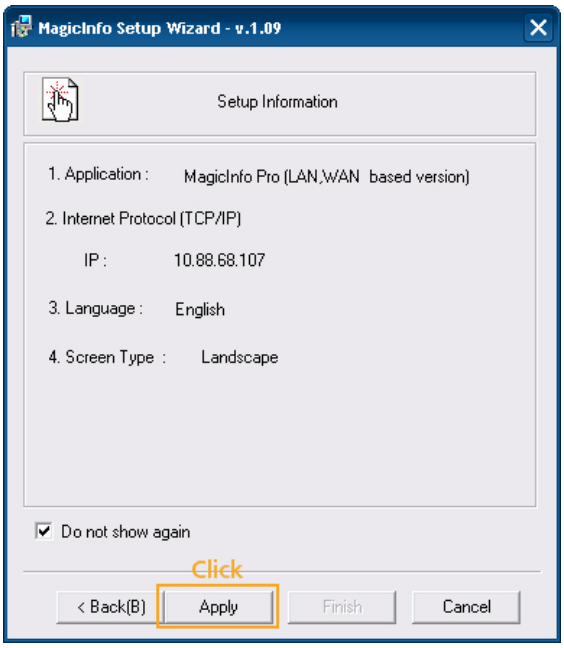

사용자가 선택한 설정 값을 보여줍니다.

참고

이미지가 나타나지 않을 경우에는 바탕화면의 Magicinfo 아이콘을 더블클릭하면 화면 오른쪽 하단에 아이콘이 나타납니다.

문제발생시 해결방안

제품 자체 진단

참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.

제품 자체 진단

이 제품에는 자체 진단 기능이 있어서, 제품의 정상 **동작** 여부를 확인해 볼 수가 있습니다.

제품 사용중 화면이 나오지 않을 경우에는 다음과 같이 확인해 보시기 바랍니다.

1. 컴퓨터 및 제품의 전원을 모두 끕니다.
2. 컴퓨터 연결케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.
3. 제품 전원을 켭니다.

   제품이 비디오 신호를 감지할 수 없지만 올바르게 작동하고 있는 경우 아래와 같은 그림이 화면(검은색 배경)에 나타나야 합니다. 자체 검사 모드에 있는 동안 전원 LED 는 초록색 상태를 유지하고 아래의 그림이 계속해서 화면 전체를 이동합니다.

4. 컴퓨터 연결케이블이 연결되어 있지 않거나 손상된 경우에는 시스템이 정상 작동 중이라도 위의 그림이 나타납니다.

그래도 제품 화면이 나타나지 않으면 컴퓨터 시스템과 비디오 컨트롤러를 점검해 보세요. 제품은 정상작동 중입니다.

적당하지 않은 모드입니다

1920 x 1080 해상도를 넘어가는 모드는 화면을 볼 수 있긴 하지만, 아래와 같은 경고 문구가 1분 동안 나타납니다. 사용자는 그 시간 동안 최적 해상도로 바꾸거나, 현상태를 유지 할 수 있습니다. 85Hz 초과는 지원하지 않기 때문에 화면을 볼 수 없게 됩니다.

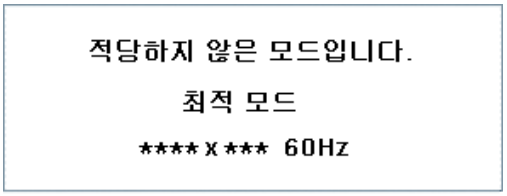

참고

이 제품에 사용 가능한 해상도 및 주파수에 대해서는제품규격 > 표준신호모드표를 참조하세요.

손질 및 청소 방법

1)외관 손질

전원 플러그를 뺀 후 부드러운 천으로 닦아주세요.

- 벤젠, 신나 등의 인화물질 혹은 젖은 헝겊을 사용하지 마세요.

2) 화면부 손질

부드러운 헝겊(융)으로 부드럽게 닦아주세요.

- 아세톤,벤젠, 신나 등은 절대 사용하지 마세요.

  (화면부에 흠집 및 변형이 발생할 수 있습니다.)

- 소비자 과실에 의한 패널 손상시 유상 수리 처리됩니다.

고장 발생시 확인/조치 사항

참고

모니터는 PC 에서 영상 신호를 받아 화면으로 재생하는 제품으로 만약 PC 또는 그래픽카드에 이상이 있을 경우에는 이상 증상을 그대로 모니터에 나타나게 되어 화면무, 색상불량, 입력신호 초과 등 여러 가지 증상을 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 어느 제품에 이상이 있는지 1차적으로 점검하시어 해당 제품을 서비스 센터에 문의하시면 보다 신속 정확한 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 컴퓨터 연결 케이블 및 전원선이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 컴퓨터 부팅시 비프음이 3번 이상 울리는지 확인하세요.

   ("삐삐" 하는 소리가 3번 이상 울리면 컴퓨터 본체를 서비스받으시기 바랍니다.)
3. 신규 그래픽카드를 설치하거나 PC 를 조립하셨다면 그래픽 카드 드라이버 및 모니터 드라이버를 설치하셨는지 확인하세요.
4. 비디오 화면 주사율이 50Hz ~ 85Hz 로 설정되어 있는지 확인하세요.

   (단, 최대 해상도를 사용시에는 60Hz 를 넘지 않게 주의하세요.)
5. 설정이 잘 안된다면 안전모드로 부팅 후 "제어판 " 시스템 " 장치관리자"의 디스플레이 어댑터를 제거 후 재부팅 하여 디스플레이 어댑터의 드라이버를 재설치하시기 바랍니다.

확인해 보세요

참고

- 다음 표는 이 제품에서 발생할 수 있는 문제 및 해결방안에 대한 정보를 수록한 것입니다. 서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 확인해 보십시오. 그래도 해결이 안될 때에는 서비스 센터나 구입처로 문의하세요.

설치와 관련된 문제 (PC 모드)

참고

설치와 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 모니터 화면이 나타났다 사라졌다 해요.

A: 제품과 컴퓨터 연결 케이블의 접속 상태를 점검하고, 커넥터의 잠금 상태를 확인하세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

화면과 관련된 문제

참고

화면과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 전원표시등이 꺼져 있어요. 화면이 안나와요

A: 전원선이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: “입력신호가 약하거나 없습니다.” 메시지가 나타나요.

A: 제품과 연결된 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

A: 제품과 연결된 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

Q: "적당하지 않은 모드입니다." 라는 메시지가 나타나요.

A: 그래픽카드에서 나오는 신호가 제품의 최대 해상도 및 최대 주파수를 넘을 경우에 발생됩니다.

A: 표준신호모드표를 참조하여 최대 해상도 및 주파수를 제품 성능에 맞도록 설정해 주세요.

Q: 화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.

A: 제품과 연결된 케이블을 확인 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: 화면이 깨끗하지 못해요. 화면이 흐릿해요.

A: **주파수** 와 **미세조정**을 실행하십시오.

A: 부속품(비디오 확장 케이블 등)을 제거한 후 다시 실행해 보세요.

A: 해상도 및 주파수를 권장 사양으로 조정해 보세요.

Q: 화면이 불안정하고 떨려요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 제품 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면에 그림자 자취가 남아요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 제품 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.

A: 밝기와 명암를 실행하십시오.

(참조 **밝기**, **명암**)

Q: 화면의 색상이 일정하지 못해요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면의 색상이 어두운 그림자 처럼 틀어져 보여요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 흰색처럼 보이지 않아요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면에 영상이 나타나지 않으며 전원표시등이 0.5초나 1초 간격으로 깜빡여요.

A: 제품이 절전기능으로 동작하고 있습니다

A: 키보드의 아무 버튼이나 마우스를 움직이면 원래의 화면으로 되돌아 옵니다.

음향과 관련된 문제

참고

음향과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 소리가 안나와요.

A: 음향신호 연결코드의 연결상태를 재확인하거나 음량을 조정해 보세요.

(컴퓨터와 연결하기참조)

A: 음량을 확인해 보세요

Q: 소리가 너무 작아요.

A: 음량을 조정해 보세요.

A: 음량조정을 최대로 해도 소리가 작다면 컴퓨터 사운드 카드나 소프트웨어 프로그램의 음량을 다시 조정하세요.

Q: 소리가 너무 둔탁해요.

A: **저음조정** 과 **고음조정** 을 다시 해보세요.

리모컨과 관련된 문제

참고

리모컨과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 리모컨이 동작하지 않아요.

A: 건전지의 + /- 가 바뀌지 않았나요?

A: 건전지가 다 소모되지 않았나요?

A: 정전은 아닌가요?

A: 전원선이 빠져 있는 건 아닌가요?

A: 주변에 특수 형광 및 네온사인 등이 켜져 있지는 않나요?

궁금해요

Q: 주파수는 어떻게 바꾸나요?

A: 주파수는 그래픽카드에서 바꿔야 합니다.

참고

일부 그래픽카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운 버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요. (자세한 조정 방법은 컴퓨터나 그래픽카드 설명서를 참조하세요.)

Q: 해상도는 어떻게 바꾸나요?

A: Windows XP:

제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

* 기타 자세한 설정방법은 그래픽카드 회사로 문의하세요.

Q: 절전기능은 어떻게 설정하나요?

A: Windows XP:

제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 →화면보호기에서 해상도를 바꾸세요

설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 →화면보호기 설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

Q: 외관/LCD 패널을 닦을 땐 어떻게 하나요?

A: 전원선을 뺀 후 부드러운 헝겊에 추천세척제나 물을 묻혀 닦아 주세요.

단, LCD 패널에 추천세척제의 찌꺼기가 남거나 긁히지 않도록 하고, 외관 틈새로 물기가 스며들지 않도록 주의하세요.

Q: 어떻게 영상 파일을 재생할 수 있어요?

A: Movie 의 경우 동영상은 WMV, MPEG1 코덱만을 기본값으로 제공합니다. WMV, MPEG1 이외의 필요한 코덱은 설치하여 사용 가능합니다.(사용자 선택 사양) 단, 코덱에 따라 호환이 안될 수 있습니다.

참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.

제품규격

제품사양

제품사양

모델명	SyncMaster 400EX(n)	SyncMaster 460EX(n)	SyncMaster 550EX(n)
EX	LB40KX	LB46KX	LB55KX
EXn	LB40KO	LB46KO	LB55KO

LCD 패널

크기	40형 (101 cm)	46형 (116 cm)	55형 (138 cm)
디스플레이 면적	885.6 mm (H) x 498.15 mm (V)	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
픽셀 피치	0.46125 mm (H) x 0.15375 mm (W)	0.17675 mm (H) x 0.53025 mm (W)	0.21 mm (H) x 0.63 mm (W)

동기

수평주파수	30~81 kHz
수직주파수	56~85 Hz

컬러

8bit, 1.07 Billion(10bit Dithering)

해상도

최적 해상도	1920x1080 @ 60 Hz
최대 해상도	1920x1080 @ 60 Hz

최대픽셀 클럭

148.5 MHz (Analog,Digital)

전원전압

본 제품은 100 ~ 240V 를 지원합니다.

국가에 따라 규정된 전압이 다를 수 있으니 제품 뒷면의 라벨을 참조하세요.

신호 연결장치

A/D : D-SUB, HDMI, DVI Out, RS232C In/Out, RJ45, PC Audio(Stereo) In

Network : LAN, USB(3port), VGA OUT (네트워크 모델만 해당됩니다.)

치수 (폭 x 높이 x 깊이) /무게

Ex (mm / Kg)	949.7×580.6 × 42.6 mm / 12.9 Kg	1082.2×654.4 × 39.9 mm / 15.7 Kg	1273.3×763.5 × 39.9 mm / 20.2 Kg
EXn (mm / Kg)	949.7×580.6 × 42.6 mm / 13.6 Kg	1082.2×654.4 × 39.9 mm / 16.5 Kg	1273.3×763.5 × 39.9 mm / 20.9 Kg

베사 스텐드 (VESA Stand)

400.0 mm × 400.0 mm

환경 조건

SyncMaster 400EX SyncMaster 460EX SyncMaster 550EX	동작	온도 : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 습도 : 10 % ~ 80 %, 비액화
	저장	온도 : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) 습도 : 5 % ~ 95 %, 비액화
SyncMaster 400EXn SyncMaster 460EXn SyncMaster 550EXn	동작	온도 : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 습도 : 10 % ~ 80 %, 비액화
	저장	온도 : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) 습도 : 5 % ~ 95 %, 비액화

플러그 앤 플레이 기능

이 제품은 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 제품과 컴퓨터 시스템의 상호 데이터 교환으로 제품 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 제품 설치는 자동으로 이루어집니다.

패널 도트 관련

본 제품의 LCD 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.

LCD 패널의 형별 Sub Pixel 수: 40형, 46형, 55형: 6,220,800개 입니다.

참고

위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

A 급 기기(업무용 방송통신기기) : 네트워크 모델 (400EXn, 460EXn, 550EXn)

이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로합니다.

B 급 기기(가정용 방송통신기기) : 비네트워크 모델 (400EX, 460EX, 550EX)

이 기기는 가정용(B 급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (B 급 기기는 A 급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

절전 기능

이 제품은 절전 기능이 있어 일정시간동안 사용하지 않으면 잠시 후 화면이 꺼지고 전원 표시등 색상도 바뀌면서 절전모드를 표시하여 전력소모를 줄여 줍니다. 절전 기능 동작시에는 전원이 꺼진 상태가 아니며, 마우스나 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 단, 절전 기능이 있는 컴퓨터와 연결하여 사용해야 동작합니다.

PowerSaver

절전 기능		정상동작	절전모드	전원끔	전원끔 (전원 스위치)
전원 표시등 색상		켜짐	깜빡임	호박색	꺼짐
소비전력	SyncMaster 400EX	120 W	2 W	1 W	0 W
	SyncMaster 400EXn	150 W	5 W	5 W	0 W
	SyncMaster 460EX	140 W	2 W	1 W	0 W
	SyncMaster 460EXn	170 W	5 W	5 W	0 W
	SyncMaster 550EX	170 W	2 W	1 W	0 W
	SyncMaster 550EXn	200 W	5 W	5 W	0 W

참고

- 표기된 소비 전력은 사용 조건이 다르거나 설정을 변경하였을 때에는 달라질 수 있습니다.
- 소비전력이 0이 되게 하려면 뒷면의 스위치를 끄거나 전원선을 분리하세요. 장시간 외출 시에는 반드시 전원선을 빼놓으세요.

표준신호모드표

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원 표시등만 켜질 수 있으므로 그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 848 x 480	31.020	60.000	33.750	+/+

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 768	47.776	59.870	79.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

수평주파수

화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한개의 Line 을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다.단위는 kHz 로 나타냅니다.

수직주파수

제품 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1 초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른말로 Refresh Rate 라고도 하며 단위는 Hz 로 나타냅니다.

서비스 안내 및 기타

서비스 센터 안내

삼성전자 서비스는 고객의 입장에서 한번 더 생각하고 확실한 기술과 따뜻한 인간미, 완벽한 고객시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공해 드리고자 항상 연구하고 있으며 고객의 생활속에 가족과 같이 함께하는 회사가 되겠습니다.

참고

제품의 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점에 대하여 신속한 서비스를 제공하겠습니다.

전화 번호와 주소는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

서비스센터 대표전화

- 전국 어디서나 1588-3366

고객상담실

- 02-541-3000
- 080-022-3000

인터넷 홈페이지

- http://www.samsung.com/sec

서비스센터 홈페이지

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

- http://www.samsungsvc.co.kr

한국서비스 품질 우수기업 마크

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부

기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

최적 화면 정보

최상의 화질을 즐기시기 위해서 컴퓨터의 제어판에서 해상도 및 화면 주사율(리프레쉬)을 아래와 같이 맞춰 주세요. TFT-LCD 는 최적 해상도가 아닐 경우 화질이 고르지 못하게 나타날 수 있습니다.

- 해상도 : 1920 X 1080
- 수직 주파수 (리프레쉬) : 60 Hz

본 제품의 LCD Panel 은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지않습니다.

- LCD Panel 의 형별 Sub Pixel 수: 40형, 46형, 55형: 6,220,800개

제품을 청소하실 때에는 부드러운 마른 천에, 소량의 권장 세척제를 묻혀 닦아 주세요.액정 표시부의 경우에는 힘을 주지 말고 가볍게 문지르세요.과도한 힘이 가해질 경우 얼룩이 생길 수 있습니다.

화질이 만족스럽지 않을 때는 "자동 조정" 기능을 실행 시키시면 보다 좋은 화질을 구현할 수 있습니다. 자동 조정 후에도 노이즈가 발생할 경우 주파수조정 및 미세조정을 하기 바랍니다.

장시간 고정된 화면으로 사용시 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.

- 제품을 장시간 사용치 않을 경우에는 절전모드나 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하기 바랍니다.

TFT-LCD 모니터는 CDT 모니터와는 다르게, 판넬 특성 문제로 형별로 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도가 한가지 해상도로 지정되어 있습니다. 따라서 형별로 지정된 최적해상도 이외의 해상도에서는 최적해상도에 비해서 다소간 화질이 떨어질 수 있으므로 가급적 최적해상도로 설정하여 사용하기 바랍니다.

제품 정보(잔상 방지 안내문)

잔상이란 무엇인가?

잔상은 LCD 패널이 정상적 조건에서 작동할 때는 발생하지 않을 수 있습니다. 정상 조건은 지속적으로 변화하는 비디오 패턴으로 정의됩니다. LCD 패널이 고정된 패턴으로 장시간(12시간 이상) 작동되면 픽셀에서 액정(LC)을 작동시키는 전극 사이에 미세한 전압차가 생길 수 있습니다. 전극 사이의 이러한 전압차는 시간에 따라 증가하여 액정을 가늘어지게 합니다. 이렇게 되면, 패턴이 변경될 때 이전 이미지가 남아 있을 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 축적된 전압차를 감소시켜야 합니다.

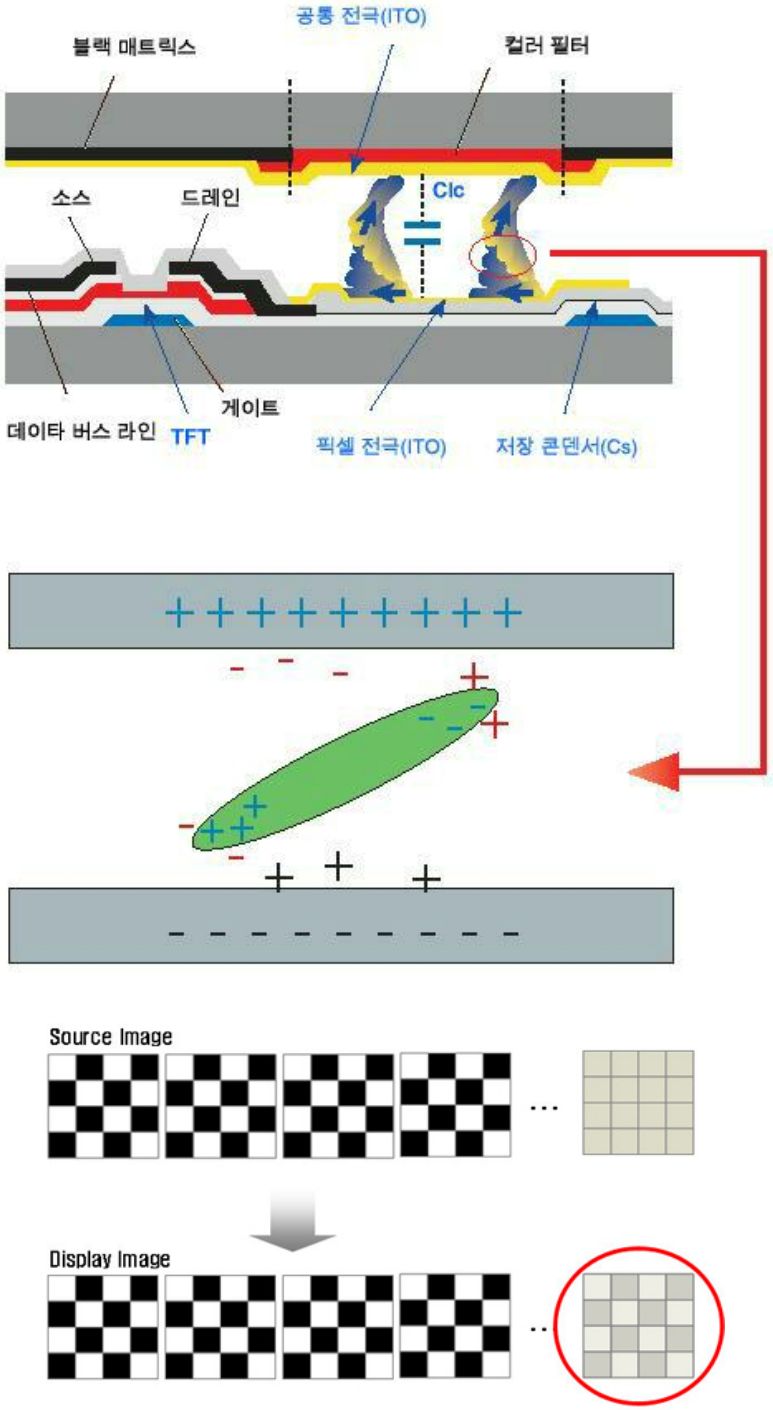

전원 끄기, 화면 보호기, 절전 모드

- 12시간 사용 후에는 2시간 동안 전원을 끄십시오.
- PC 디스플레이 속성 전원 구성표에 따라 전원이 꺼지도록 제품을 설정합니다.
- 가능하면 화면 보호기를 사용하십시오. - 단색이거나 이미지가 움직이는 화면 보호기를 권장합니다.
- 제품에 적용된 잔상방지(Image Retention Free) 기능을 권장합니다.

- 자세한 설정 방법은 하단을 참고하세요.

색상 정보를 주기적으로 변경

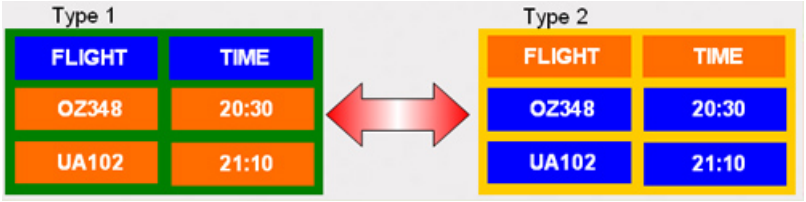

참고

두 가지 색상 사용

색상 정보를 30분마다 두 가지 색상으로 순환시킵니다.

- 휘도차가 큰 문자색과 배경색의 조합은 피하십시오.

  잔상을 쉽게 일으킬 수 있는 회색의 사용을 피하십시오.

  휘도차가 큰 색상(흑백, 회색)의 사용을 피하십시오.

문자색을 주기적으로 변경

- 휘도차가 적은 밝은 색상을 사용하십시오.

  - 주기: 문자색과 배경색을 30분마다 변경

- 30분마다 움직임으로 문자를 변경하십시오.

- 모든 영역에서 움직이는 이미지를 로고와 함께 주기적으로 표시하십시오.

  - 주기: 4시간 사용 후 60초 동안 움직이는 이미지를 로고와 함께 표시하십시오.

- 잔상으로부터 제품을 보호하는 최상의 방법은 전원을 끄거나 사용하지 않을 때 화면 보호기 프로그램이 작동하도록 PC 나 시스템을 설정하는 것입니다. 또한 지침에 따라 보증 서비스가 제한됩니다.

제품에 화면 스크롤 기능 적용

- 화면 스크롤 기능 적용

  - 효과: 검정색의 수평 막대가 위, 아래로 움직입니다.

참고

(CD 사용 설명서에서 "**화면 조정**" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

제품에 화면 픽셀 기능 적용

- 화면 픽셀 기능 적용

  - 효과: 검정색의 픽셀이 위, 아래로 움직입니다.

- 화면 막대 기능 적용

  효과: 검정색의 수평/수직 막대가 위, 아래로 움직입니다.

참고

(CD 사용 설명서에서 "**화면 조정**" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

제품에 화면 지우기 기능 적용

- 화면 스크롤 기능 적용

  - 효과: 검정색의 수평 막대가 위, 아래로 움직입니다.

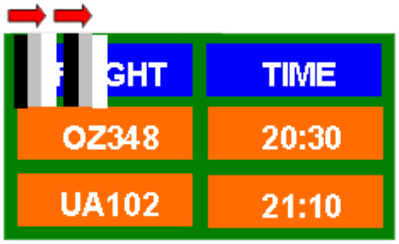

참고

(CD 사용 설명서에서 "**화면 조정**" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

제품에 잔상 방지 기능 적용

- 화면 잔상 방지 프로그램 적용을 선택 합니다.

LCD LFD 에 적용된 잔상 방지 기능(Image Retention Free)

- 장시간 같은 영상을 Display 하게 되면 각 픽셀은 같은 레벨의 값을 표현하기 때문에 지속적으로 액정이 스트레스를 받게 되므로 이를 해결하는 방법으로 각 픽셀에 대한 Gray Insertion 알고리즘을 통해 액정 스트레스를 줄여 잔상 특성을 개선하게 됩니다.

참고

잔상 방지 기능을 사용할 경우 해제일때와 비교해서 30% 정도의 잔상 방지 효과가 있습니다.

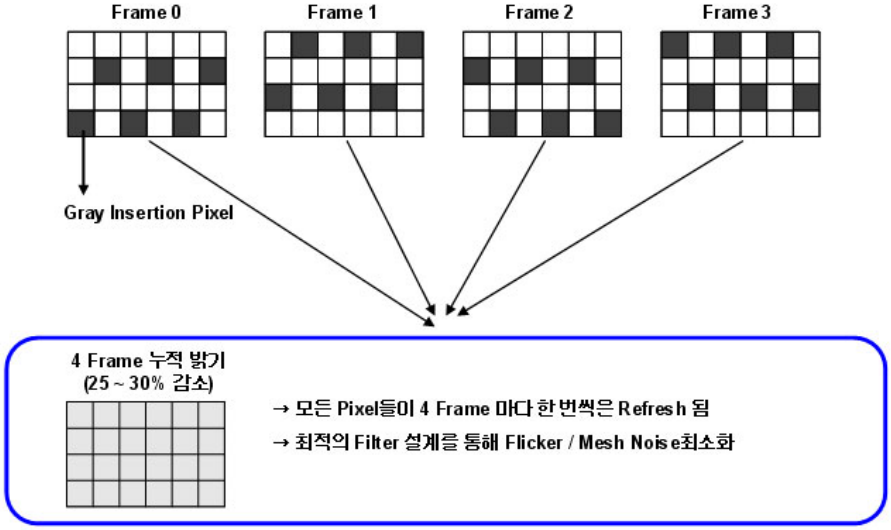

잔상 개선 알고리즘 적용에 따른 제약 사항

- 픽셀 Gray insertion 알고리즘 적용.

  - 원래 영상에 비해 25~30%의 휘도 감소가 나타나며, 화면을 상하/좌우로 움직여 볼 때나 근거리에서 볼 때 적용된 Gray 픽셀이 패턴 노이즈(Mesh, Jitter)처럼 보이는 현상이 발생합니다.

    - 시각적으로 상하/좌우로 움직일 때 : Mesh 노이즈 휘도 감소 (25 ~ 30%)
    - 근거리에서 볼 때 :작은 크기의 글씨 및 수직 Line 이 흔들려 보이는 Jitter Noise
    - 특정 패턴 화면에서 깜박임 발생

사용 방법

- 사용 권장 조건 : 12시간 사용 후에는 2시간 동안 전원을 끄세요.
- 공장 출하 조건 : 잔상개선 알고리즘(Image Retention Free) 기능 OFF

- 화면의 휘도 감소를 최소화하기 위해 최대 화면 밝기 조건에서 사용하세요.

  예) MagicBright 모드 : **동영상 모드**

- 굵고 큰 크기의 글씨체 등의 영상 사용 권장

  - One Pixel Line / Character 영상에서 Jitter noise / Flicker 발생가능성 있습니다.

부가 정보

고객 등록

고객등록과 함께 SyncMaster 의 영원한 고객으로 모시겠습니다.

고객의 소리를 겸허하게 받아들여 더욱 좋은 제품을 만들어 고객 만족을 드리겠습니다.

향후 개발되는 신제품 또는 신기술에 대한 정보를 드리겠습니다.

향후 당사 인터넷 이벤트에 우선적으로 참여할 수 있습니다.

참고

제품 Box 나 제품 뒷면에 부착되어 있는 제조번호를 http://www.samsung.com/sec 에 접속 후,모델명과 함께 기재해 주시면 매월 추첨을 통해 푸짐한 상품을 제공해 드리겠습니다.

온라인 고객등록은 이렇게...

http://www.samsung.com/sec 접속한후 회원가입을 먼저 하세요.

메인페이지의 온라인 고객등록카드 작성(제품명, 제품번호)시 정확하게 기재바랍니다.

매월 추첨을 통해 푸짐한 상품과 삼성 SyncMaster 의 정보를 제공 받으실 수 있습니다.

참고

본 고객등록을 위해서는 먼저 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

인터넷 연결에 대한 문의 사항은 컴퓨터 제조사에 문의하기 바랍니다.

재활용 정보

참고

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점으로 부터 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

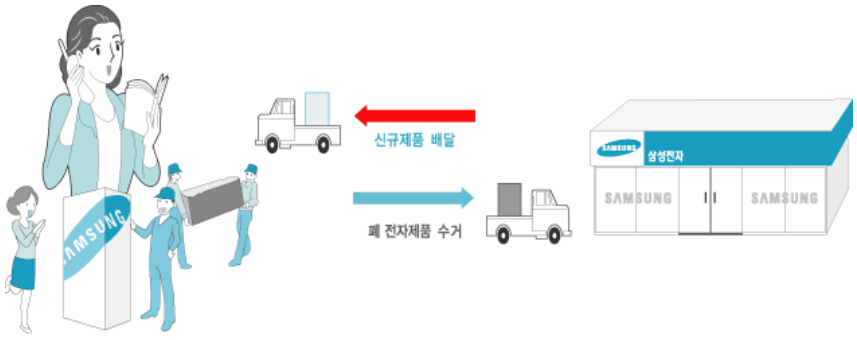

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

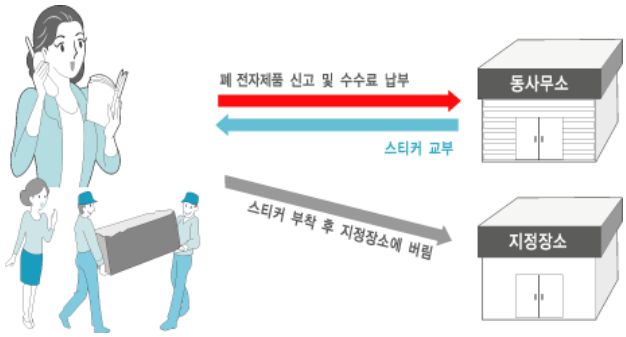

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경 경영 체제 구축을 통해 환경 오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영 활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

용어설명 및 기타

용어 설명

도트피치(Dot Pitch)	모니터와 화면은 빨강, 초록, 파란색을 표현하는 점들로 구성되어 있으며 점 사이의 거리가 가까울수록 선명하고 해상도가 높습니다. 같은 색이면서도 가장 가까운 점 사이의 거리를 도트피치라고 하며, 단위는 mm 입니다.
수직 주파수	모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십 번 반복해 나타내어야 합니다. 1초에 화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직 주파수 또는 Refresh Rate 라고도 하며, 단위는 Hz 로 나타냅니다. 예: 같은 빛을 1초에 60번 반복해 나타내는 것을 60 Hz 라고 합니다.
수평 주파수	화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line 을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다. 단위는 kHz 로 나타냅니다.
넌인터레이스(Non-interlace)방식과 인터레이스(Interlace)방식	화면의 맨 처음부터 마지막까지 가로선을 순서대로 나타내는 것을 넌인터레이스방식(순차주사), 처음 화면은 홀수선, 다음 화면은 짝수선을 나타내는 방식을 인터레이스방식(비월주사)이라고 합니다. 넌인터레이스방식은 화면을 선명하게 나타내 줄 수 있어 대부분 모니터에서 사용하고, 인터레이스방식은 TV 에서 사용하는 방식과 같습니다.
플러그 앤 플레이(Plug & Play)	모니터와 컴퓨터가 서로 자동으로 정보를 교환하여 소비자에게 가장 좋은 모니터 화면으로 설정해 주는 기능입니다. 모니터는 플러그 앤 플레이 기능을 위해 국제 표준 VESA DDC 방식을 따르고 있습니다.
해상도	화면을 구성하는 가로점과 세로점의 개수를 해상도라고 하여 화면의 세밀한 정도를 나타냅니다. 해상도가 클수록 화

면에 많은 정보를 나타낼 수 있어 한번에 여러개의 작업을 할 때 사용하면 편리합니다.

예: 해상도가 1920 X 1080 일 경우 가로 1,920개의 점(수평해상도)과 세로 1,080개의 선(수직해상도)으로 이루어집니다.

Multiple Display Control (MDC)

다중 디스플레이 프로그램(MDC: Multiple Display Control)은 여러 개의 디스플레이 장치를 한꺼번에 PC 상에서 쉽게 제어할 수 있게 해주는 응용 소프트웨어 프로그램입니다. PC 와 모니터간의 통신은 직렬 데이터 통신 표준인 RS232C 및 LAN 통신을 통한 RJ45 를 사용합니다.

의학적 요구사항

분류

UL 2601-1/1EC 60601-1 에 따라서, 제품은 지속적인 의무 등급 I 장비로 분류되고, 그것은 액체가 들어오는 것을 막지 못합니다. 제품은 공기를 가진 또는 산소를 가진 또는 질소 산화물을 가진 가연성의 마취제 혼합물 앞에서는 사용하기가 적당하지 않습니다.

EMC

이 장비는 테스트를 받아왔고 IEC 601-1-2:1994 의 의학 장치에 대한 제한을 수용하는 것으로 알려져 왔습니다. 이들 제한들은 특유한 의학적 설치에 있어 유해한 전파방해에 대비하여 적절한 보호를 할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고, 사용하고, 발산시킬 수 있습니다. 그리고 지침서에 따라서 사용되고 설치되지 않는다면, 가까이에 있는 다른 장치들에 유해한 전파방해가 일어날 수도 있습니다. 그러나 전파방해가 특별한 설치에서 일어나지 않을 것이라는 것에 대한 보장은 없습니다. 이 장비가 다른 장치에 유해한 전파방해의 원인이 된다면, 그리고 그것이 장비를 켜고 끄는데 결정되어 질 수 있다면, 사용자는 다음 방법의 하나 또는 그 이상으로 전파방해를 바로 잡을 수 있도록 해 줍니다.

- 수신장치를 새로운 방향으로 또는 새로운 위치로 바꾸세요.
- 장비 사이의 간격을 더 띄우세요.
- 장비를 다른 장치(들)에 연결되어 있는 것으로부터 다른 회선의 코드에 연결하세요.
- 도움이 필요하면 제조업자 또는 현장 서비스 기술자에게 문의하세요.

Video In / RS 232 / Video Out

아날로그와 디지털 인터페이스에 연결된 부수 장비는 각각의 IEC 표준 (예를 들어, 의학 장비에 대한 IEC 601-1 과 데이터 진행 장비에 대한 IEC 950)에 인증되어져야만 합니다. 더욱이 모든 구성들은 시스템 표준인 IEC 601-1-1 에 따라

야 합니다. 부수적인 장비에 신호입력 또는 신호 출력 부분에 연결하는 모든 사람들이 의학 시스템을 배열하고, 그러므로 그 시스템이 시스템 표준인 IEC 601-1-1 의 요구사항들을 따르는데 책임이 있습니다. 의문점이 있으시면 기술적 서비스과 또는 여러분들의 지방 대리인에게 문의하십시오.

운송과 보관 제한: 온도 범위 : -40°C 에서 +70°C

상대적인 습도 : 농축이 없는 10 - 95 %,

저작권

본 설명서에 있는 내용은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ⓒ2010 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

SAMSUNG 로고와 SyncMaster 는 삼성전자(주)의 등록상표입니다.

Microsoft, Windows 그리고 Windows NT 는 Microsoft(주)의 등록상표입니다.

VESA, DPM 그리고 DDC 는 Video Electronics Standard Association 의 등록상표입니다.

ENERGY STAR® 명(名)과 로고는 미연방 환경보호협회(U.S. Environmental Protection Agency)의 등록상표입니다. 그 외의 상표는 해당 상표권자의 소유입니다.

SRS(●) TruSurround XT, SRS와 (●)표시는 SRS Labs, Inc.의 등록 상표입니다.
TruSurround XT 기술은 SRS Labs, Inc. 의 라이센스 하에 있습니다.